

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uchwyt wiertarski samozaciskowy

Instrukcja oryginalna

1. WSTĘP

Dziękujemy za wybór **Uchwytu wiertarskiego samozaciskowego**. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji i utylizacji produktu. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

Mogą wystąpić zagrożenia wynikające ze specyficznych cech przedmiotów i elektronarzędzi/obrabiarek stosowanych w powiązaniu z danym uchwytem. Dlatego też, aby uniknąć tego typu zagrożeń, użytkownik powinien wziąć pod uwagę specyficzne cechy przedmiotów obrabianych, np. wymiary, masę i kształt, a także obrabiarek, np. roboczą prędkość obrotową, posuw i głębokość skrawania.

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa dla specjalnych przypadków obróbki powinna być określona przez użytkownika na podstawie osiągniętej siły zacisku. Prędkość obrotowa nie powinna przekraczać maksymalnej prędkości obrotowej uchwytu.

Może powstać ryzyko resztkowe na skutek niewłaściwej jakości wyważenia.

Aby uniknąć przeciążenia danego uchwytu wysokimi siłami, może być niezbędne zredukowanie siły występującej w obrabiarce/electronarzędziu

Uwaga: Ilekroć w tej instrukcji mowa jest o „electronarzędziu”, należy rozumieć przez to możliwość zastosowania każdego zgodnego narzędzia lub każdej zgodnej maszyny z napędem innym niż ręczny, np. pneumatycznym.

2. INFORMACJE OGÓLNE

Producent: MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Adres: Ul. Brzozowa 19, 63-200 Jarocin, Polska

Telefon: +48 508-257-785

E-mail: sprzedaz@e-magma.pl

Kraj pochodzenia: Chiny

3. PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Fabrycznie nowe uchwyty wiertarskie. Jest to element mocujący stosowany w wiertarkach, frezarkach i tokarkach, służący do pewnego i precyzyjnego mocowania wiertel oraz innych narzędzi skrawających

OSTRZEŻENIE: Produkt nie jest zabawką. Nie dopuszczać, aby dzieci bez nadzoru miały dostęp do produktu.

4. DANE TECHNICZNE

Kod EAN:	Uchwyt na wiertła	Mocowanie	Maksymalne obroty
5903246822700	1-13mm	B12	3000 obr/min
5903246822717	1-16mm	B16	3000 obr/min
5903246822724	1-16mm	B18	3000 obr/min
5903246822731	5-20mm	B22	3000 obr/min
5903246826036	3-16mm	1/2"	3000 obr/min

Uwaga: Nie montować produktu na elektronarzędziu, którego maksymalne obroty przekraczają wartość maksymalnych obrotów dla produktu podaną powyżej. Zapoznać się z instrukcją elektronarzędzia.

5. ELEMENTY SKŁADOWE

Uchwyt wiertarski samozaciskowy

UWAGA: Opakowanie może zawierać folię nieprzepuszczalną dla powietrza. Nie należy dopuszczać, aby dzieci bez nadzoru miały dostęp do opakowania produktu.

OSTRZEŻENIE: Produkt zawiera małe elementy luzem. Jeśli osoba, w szczególności dziecko, weźmie taki element do ust i połknie go lub zadławi się nim, może odnieść ciężki, a nawet prowadzący do śmierci, uszczerbek na zdrowiu. Nie wolno dopuszczać, aby dzieci miały dostęp do produktu i jego elementów.

6. INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

- Nigdy nie należy montować wiertła / innego narzędzia skrawającego na produkcie ani demontować go, gdy produkt jest założony na elektronarzędzie podłączone do źródła zasilania. Zapoznać się z instrukcją wiertła/narzędzi montowanych na produkcie oraz z instrukcją elektronarzędzia.
- Nigdy nie należy montować produktu na elektronarzędziu ani demontować go, gdy elektronarzędzie jest podłączone do źródła zasilania. Zapoznać się z instrukcją elektronarzędzia.
- Nigdy nie używać uszkodzonego produktu.
- Produkt powinien być użytkowany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie oraz osoby o odpowiednim poziomie sprawności psychofizycznej.

Ostrzeżenie: Nieprawidłowy montaż produktu na elektronarzędziu może być przyczyną obrażeń. Należy zapoznać się z instrukcją elektronarzędzia w celu prawidłowego montażu.

Ostrzeżenie: Produkt można montować wyłącznie na zgodnych elektronarzędziach. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją elektronarzędzia.

Ostrzeżenie: Nie stosować z elektronarzędziem, którego prędkość obrotowa jest większa niż maksymalna prędkość obrotowa podana dla produktu.

Montaż wiertła / narzędzia skrawającego:

Otworzyć uchwyt wiertarski, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Włożyć wiertło lub inne zgodne narzędzie skrawające do uchwytu do oporu, tak aby wiertło / narzędzie skrawające było wyrównane. Nie nachylać wiertła / narzędzia skrawającego względem otworu uchwytu.

Zamknąć uchwyt, obracając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Upewnić się, że wiertło / narzędzie skrawające jest prawidłowo osadzone i mocno przytrzymywane w uchwycie (nie występują luzy).

W celu prawidłowego montażu uchwytu wiertarskiego na elektronarzędziu należy zapoznać się z instrukcją zgodnego elektronarzędzia.

Ważne: Montażu i wymiany produktu dokonywać tylko i wyłącznie, gdy elektronarzędzie jest odłączone od źródła zasilania!

Ostrzeżenie: Nieprawidłowy montaż produktu na elektronarzędziu może być przyczyną obrażeń. Należy zapoznać się z instrukcją elektronarzędzia w celu prawidłowego montażu.

Ostrzeżenie: Produkt można montować wyłącznie na zgodnych elektronarzędziach. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją elektronarzędzia.

Produkt powinien być użytkowany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie oraz osoby o odpowiednim poziomie sprawności psychofizycznej.

7. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

7.1. OZNAKOWANIE



Stosować okulary ochronne



Stosować słuchawki ochronne



Stosować maskę ochronną na twarz



Stosować odzież ochronną



Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z instrukcją



Stosować rękawice ochronne



Stosować przyłbice



Stosować obuwie ochronne



Chronić Przed Dziećmi



Wyłączyć zasilanie elektronarzędzia

7.2. OCHRONA INDYWIDUALNA (ŚOI)

Podczas użytkowania należy stosować:

- Okulary ochronne lub osłonę twarzy
- Rękawice ochronne, odzież ochronną i obuwie ochronne
- Zatyczki do uszu lub nauszniki ochronne
- Maskę przeciwpyłową i przyłbicę
- Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.

7.3. ZAGROŻENIA I OSTRZEŻENIA

- ⚠ Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach!
- ⚠ Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych!
- ⚠ Nie pozostawiać produktu bez nadzoru ani na elektronarzędziu podłączonym do zasilania!
- ⚠ Nie pozwalać, by dzieci miały dostęp do produktu!

Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni.

Podczas długotrwałej pracy zadbać o ergonomię i robić regularne przerwy.

Zasady bezpieczeństwa:

- Najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem jesteś właśnie Ty.
 - Twoja uwaga i zdrowy rozsadek są najlepszą ochroną przed wypadkiem.
 - Nie wolno modyfikować produktu.


- Przed użyciem produktu zapoznać się z instrukcją elektronarzędzia, na którym produkt będzie zamontowany. Zawsze przestrzegać wszystkich zasad bezpiecznego używania elektronarzędzia.
- Przed użyciem produktu upewnić się, że elektronarzędzie jest z nim zgodne. Nie używać produktu z niezgodnymi elektronarzędziami.
- Praca z produktem wymaga odpowiednich umiejętności i doświadczenia. Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Każdą czynność wykonać uważnie i z rozważą. Nie należy używać produktu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.
- Nie używać produktu w razie zauważenia uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub wady.
- Produktu używać wyłącznie do cięcia materiałów wskazanych w instrukcji i na opakowaniu. Obróbka innych materiałów może spowodować uszkodzenie produktu lub niekontrolowane pęknięcie materiału prowadzące do obrażeń ciała.
- Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Długie włosy należy spiąć. Podczas zakładania produktu na elektronarzędzie i zdejmowania produktu z elektronarzędzia elektronarzędzie musi być odłączone od zasilania.
- Podczas pracy z produktem bezpośrednio przy stanowisku pracy nie powinny znajdować się osoby postronne. Grozi to odniesieniem przez nie obrażeń.
- Podczas pracy nigdy nie przytrzymywać obrabianego przedmiotu rękami — odpowiednio unieruchomić obrabiany przedmiot.
- Należy unikać nienaturalnej pozycji przy pracy.
- Należy dbać o stabilną pozycję pracy i zachowanie równowagi.
- Nie dotykać produktu bezpośrednio po zakończeniu pracy — istnieje ryzyko poparzenia.
- Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii.
- Włosy, ubranie, rękawice - trzymać z dala od ruchomych elementów.
- Nie dotykać produktu zamontowanego na elektronarzędziu, gdy jest on w ruchu. Przed wymianą lub regulacją produktu poczekać, aż produkt się zatrzyma.
- Podczas pracy z użyciem produktu mogą być wyrzucane odłamki obrabianego materiału. Należy nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Gdy elektronarzędzie z zamocowanym produktem nie będzie używane, należy odłączyć je od źródła zasilania.

- Należy unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia z zamontowanym produktem.
-

8. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1. Regularnie i przed każdym użyciem sprawdzać stan techniczny produktu oraz elektronarzędzia, na którym jest montowany - nie używać w przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń.
 2. Nie czyścić produktu ani nie wykonywać przy nim żadnych czynności konserwacyjnych, gdy jest zamontowany na elektronarzędziu podłączonym do źródła zasilania.
 3. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
 4. Na czas przechowywania odpowiednio zabezpieczyć produkt, aby uniknąć obrażeń. W przypadku przechowywania produktu zamontowanego na elektronarzędziu, elektronarzędzie należy bezwzględnie odłączyć od źródła zasilania.
 5. Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
-

9. UTYLIZACJA

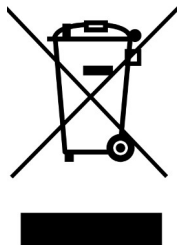

Wyrzucając produkt, zwrócić uwagę, aby nie stwarzał on zagrożenia jako odpad. Użytkownik jest zobowiązany do odpowiedzialnej utylizacji produktu, co pozwala na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Nie wyrzucać produktu o niezabezpieczonych, ostrych końcówkach, ponieważ nawet wśród odpadów będą stanowić poważne zagrożenie, m.in. dla dzieci. Przed wyrzuceniem produktu odpowiednio zabezpieczyć końcówki. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym punktem zbiórki odpadów lub producentem.

1. ENTRY

Thank you for choosing the Self-Locking Drill Chuck. This instruction manual contains information on the safe use, maintenance, and disposal of this product. Before starting work, please read the following instructions carefully.

Hazards may arise due to the specific characteristics of the workpieces and power tools/machine tools used in conjunction with this chuck. Therefore, to avoid such hazards, the user should take into account the specific characteristics of the workpieces, such as dimensions, weight, and shape, as well as the machine tools, such as operating speed, feed rate, and cutting depth.

The maximum permissible speed for specific machining situations should be determined by the user based on the achieved clamping force. The speed should not exceed the maximum speed of the chuck.

Residual risks may arise due to poor balancing quality. To avoid overloading a given chuck with high forces, it may be necessary to reduce the force applied to the machine/power tool.

Note: Whenever this manual refers to "power tool," this refers to the use of any compatible tool or any compatible machine with a drive other than a manual drive, e.g., pneumatic.

2. GENERAL INFORMATION

Producent: MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Adres: Ul. Brzozowa 19, 63-200 Jarocin, Polska

Telefon: +48 508-257-785

E-mail: sprzedaz@e-magma.pl

Kraj pochodzenia: Chiny

3. PRODUCT PURPOSE

Brand new drill chucks. This is a fastening element used in drills, milling machines, and lathes, for securely and precisely holding drill bits and other cutting tools.

WARNING: This product is not a toy. Keep children away from this product without supervision.

4. TECHNICAL DATA

Table above

Caution: Do not mount this product on a power tool whose maximum speed exceeds the maximum speed specified for this product above. Consult the power tool's instructions.

5. COMPONENTS

Self-locking drill chuck

WARNING: The packaging may contain an airtight film. Keep children away from this product's packaging without supervision.

WARNING: This product contains small loose parts. If a person, especially a child, places such a part in their mouth and swallows it or chokes on it, they may suffer serious or even fatal injury. Keep children away from the product and its components.

6. INSTALLATION AND USE

Never attach a drill bit/other cutting tool to the product or remove it while the product is attached to a power tool and is connected to a power source. Read the instructions for the drill bit/tool attached to the product and the power tool's instructions.

Never attach a product to a power tool or remove it while the power tool is connected to a power source. Read the power tool's instructions.

Never use a damaged product.

This product should only be used by persons with appropriate experience and a reasonable level of mental and physical fitness.

Warning: Incorrect installation of the product on a power tool can cause injury. Consult the power tool's instructions for correct installation.

Warning: This product should only be mounted on compatible power tools. Read the power tool's instructions before assembly.

Warning: Do not use with a power tool that has a speed greater than the maximum speed specified for the product.

Assembling the drill bit/cutting tool:

Open the drill chuck by turning it counterclockwise.

Insert the drill bit or other compatible cutting tool into the chuck as far as it will go, so that the drill bit/cutting tool is aligned. Do not tilt the drill bit/cutting tool relative to the chuck opening.

Close the chuck by turning it clockwise.

Ensure that the drill bit/cutting tool is properly seated and held firmly in the chuck (no play).

For proper assembly of the drill chuck on the power tool, refer to the instructions for the compatible power tool.

Important: Only assemble or replace the product when the power tool is disconnected from the power source!

Warning: Improper assembly of the product on the power tool can cause injury. Please refer to the power tool's instructions for proper assembly.

Warning: This product must only be mounted on compatible power tools. Before assembly, please read the power tool's instructions.

This product should only be used by persons with appropriate experience and people with an appropriate level of psychophysical fitness.

7. SAFETY RULES

7.1. MARKING

-  Wear safety glasses
-  Use protective headphones
-  Wear a face mask
-  Wear protective clothing
-  Before starting work, read the instructions
-  Use protective gloves
-  Use face shields
-  Wear protective footwear
-  Keep Out of Children
-  Turn off the power to the power tool

7.2. PERSONAL PROTECTION (PPE)

During use, wear:

- Safety glasses or face shield
- Safety gloves, protective clothing and safety footwear
- Ear plugs or ear muffs
- Dust mask and face shield
- Keep work area clean and well lit.

7.3. THREATS AND WARNINGS

⚠ Do not use in damp rooms!

⚠ Do not use near flammable or explosive materials!

⚠ Do not leave the product unattended or on a power tool connected to the power supply!

⚠ Do not allow children to access the product!

Work in a well-ventilated room or in an open space.

When working for long periods of time, take care of ergonomics and take regular breaks.


Safety rules:

- The best protection against accidents is you.
 - Your attention and common sense are the best protection against accidents.
 - Do not modify the product,
 - Before using the product, read the instructions for the power tool on which the product will be mounted. Always follow all safety rules for using the power tool.
 - Before using the product, make sure that the power tool is compatible with it. Do not use the product with incompatible power tools.
 - Working with the product requires appropriate skills and experience. Be careful when using it. Perform each operation carefully and with consideration. Do not use the product when tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
 - Do not use the product if you notice damage, malfunction or defect.
 - Only use the product for cutting materials indicated in the instructions and on the packaging. Do not wear loose clothing or jewelry. Long hair should be tied up. When putting the product on the power tool or removing the product from the power tool, the power tool must be disconnected from the power supply.
 - When working with the product, there should be no bystanders directly at the work station.
 - During work, never hold the object being cut with your hands - properly immobilize the object being cut.
 - Avoid an unnatural working position.
 - Ensure a stable working position and maintain balance.
 - Do not touch the product immediately after cutting - there is a risk of burns.
 - Wear appropriate clothing. Do not wear loose clothing or jewelry.
 - Keep hair, clothing, gloves away from moving parts.
-

8. MAINTENANCE AND STORAGE

1. Before each use, check the technical condition of the product and the tool on which it is mounted (if any) - do not use if any defects or damage are found.
 2. Do not clean the product or perform any maintenance on it when it is mounted on the power tool.
 3. Store in a dry place, away from moisture and high temperatures.
 4. During storage, protect the product appropriately to avoid injuries.
 5. Store the product out of the reach of children.
-

9. UTILIZATION

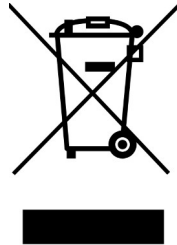

When throwing away the product, make sure that it does not pose a hazard as waste. The user is obliged to dispose of the product responsibly, which helps to reduce the negative impact on the environment. Do not throw away tools with unsecured, sharp tips, because even in waste they will pose a serious hazard, including to children. Before throwing away tools, secure the tips appropriately. For detailed information on recycling, contact your local waste collection point or the manufacturer.

1. EINTRAG

Vielen Dank, dass Sie sich für das selbstspannende Bohrfutter entschieden haben. Diese Betriebsanleitung enthält Informationen zur sicheren Verwendung, Wartung und Entsorgung dieses Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Werkstücke und der mit diesem Bohrfutter verwendeten Elektrowerkzeuge/Werkzeugmaschinen können Gefahren entstehen. Um diese Gefahren zu vermeiden, sollte der Anwender die spezifischen Eigenschaften der Werkstücke (wie Abmessungen, Gewicht und Form) sowie der Werkzeugmaschinen (wie Drehzahl, Vorschub und Schnitttiefe) berücksichtigen.

Die maximal zulässige Drehzahl für bestimmte Bearbeitungssituationen sollte vom Anwender anhand der erreichten Spannkraft bestimmt werden. Die Drehzahl sollte die maximale Drehzahl des Bohrfutters nicht überschreiten.

Restrisiken können durch mangelhafte Auswuchtung entstehen. Um eine Überlastung des Bohrfutters mit hohen Kräften zu vermeiden, kann es erforderlich sein, die auf die Maschine/das Elektrowerkzeug ausgeübte Kraft zu reduzieren.

Hinweis: Wenn in dieser Anleitung von „Elektrowerkzeugen“ die Rede ist, bezieht sich dies auf die Verwendung kompatibler Werkzeuge oder Maschinen mit einem anderen Antrieb als einem manuellen, z. B. pneumatischen Antrieb.

2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Producent: MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Adres: Ul. Brzozowa 19, 63-200 Jarocin, Polska

Telefon: +48 508-257-785

E-mail: sprzedaz@e-magma.pl

Kraj pochodzenia: Chiny

3. PRODUKTZWECK

Neue Bohrfutter. Dies ist ein Befestigungselement für Bohrmaschinen, Fräsmaschinen und Drehmaschinen zur sicheren und präzisen Aufnahme von Bohrern und anderen Schneidwerkzeugen.

WARNUNG: Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder unbeaufsichtigt von diesem Produkt fern.

4. TECHNISCHE DATEN

Tabelle oben

Achtung: Montieren Sie dieses Produkt nicht an einem Elektrowerkzeug, dessen Höchstdrehzahl die oben angegebene Höchstdrehzahl überschreitet. Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Elektrowerkzeugs.

5. KOMPONENTEN

Selbstspannendes Bohrfutter

WARNUNG: Die Verpackung kann eine luftdichte Folie enthalten. Halten Sie Kinder unbeaufsichtigt von der Produktverpackung fern.

WARNUNG: Dieses Produkt enthält lose Kleinteile. Wenn eine Person, insbesondere ein Kind, solche Teile in den Mund nimmt und verschluckt oder daran erstickt, kann dies zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen. Halten Sie Kinder vom Produkt und seinen Komponenten fern.

6. INSTALLATION UND VERWENDUNG

Setzen Sie niemals einen Bohrer/ein anderes Schneidwerkzeug am Produkt ein oder entfernen Sie es, während das Produkt an einem Elektrowerkzeug befestigt und mit einer Stromquelle verbunden ist. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des am Produkt befestigten Bohrers/Werkzeugs und die Bedienungsanleitung des Elektrowerkzeugs.

Setzen Sie niemals ein Produkt an ein Elektrowerkzeug ein oder entfernen Sie es, während das Elektrowerkzeug mit einer Stromquelle verbunden ist. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Elektrowerkzeugs.

Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Produkt.

Dieses Produkt darf nur von Personen mit entsprechender Erfahrung und angemessener geistiger und körperlicher Fitness verwendet werden.

Warnung: Eine unsachgemäße Montage des Produkts an einem Elektrowerkzeug kann zu Verletzungen führen. Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Elektrowerkzeugs für die korrekte Montage.

Warnung: Dieses Produkt darf nur an kompatiblen Elektrowerkzeugen montiert werden. Lesen Sie vor der Montage die Bedienungsanleitung des Elektrowerkzeugs.

Warnung: Nicht mit einem Elektrowerkzeug verwenden, dessen Drehzahl die für das Produkt angegebene Höchstdrehzahl überschreitet.

Montage des Bohrers/Schneidwerkzeugs:

Öffnen Sie das Bohrfutter, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Setzen Sie den Bohrer oder ein anderes kompatibles Schneidwerkzeug bis zum Anschlag in das Bohrfutter ein, sodass der Bohrer/das Schneidwerkzeug ausgerichtet ist. Verkanten Sie den Bohrer/das Schneidwerkzeug nicht in Bezug auf die Bohrfutteröffnung.

Schließen Sie das Bohrfutter, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen.

Stellen Sie sicher, dass der Bohrer/das Schneidwerkzeug richtig sitzt und fest im Bohrfutter sitzt (kein Spiel).

Informationen zur korrekten Montage des Bohrfutters am Elektrowerkzeug finden Sie in der Anleitung des entsprechenden Elektrowerkzeugs.

Wichtig: Montieren oder ersetzen Sie das Produkt nur, wenn das Elektrowerkzeug vom Stromnetz getrennt ist!

Warnung: Unsachgemäße Montage des Produkts am Elektrowerkzeug kann zu Verletzungen führen. Beachten Sie die Anleitung des Elektrowerkzeugs zur korrekten Montage.

Warnung: Dieses Produkt darf nur an kompatiblen Elektrowerkzeugen montiert werden. Lesen Sie vor der Montage die Anleitung des Elektrowerkzeugs.

Dieses Produkt darf nur von Personen mit entsprechender Erfahrung verwendet werden und Personen mit entsprechender psychophysischer Fitness.

7. SICHERHEITSREGELN

7.1. BESCHILDERUNG



7.2. PERSÖNLICHER SCHUTZ (PSA)

Verwenden Sie während des Gebrauchs:

- Schutzbrille oder Gesichtsschutz
- Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsschuhe
- Ohrstöpsel oder Ohrenschützer
- Staubmaske und Visier
- Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet.

7.3. GEFAHREN UND WARNHINWEISE

- ⚠ Nicht in Feuchträumen verwenden!
- ⚠ Nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien verwenden!
- ⚠ Das Produkt nicht unbeaufsichtigt oder auf einem am Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeug lassen!
- ⚠ Kindern den Zugang zum Produkt verwehren!

Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Raum oder im Freien.

Achten Sie bei längerem Arbeiten auf die Ergonomie und legen Sie regelmäßig Pausen ein.

Sicherheitsregeln:

- Der beste Schutz vor Unfällen sind Sie selbst.
- Ihre Aufmerksamkeit und Ihr gesunder Menschenverstand sind der beste Schutz vor Unfällen.
- Ändern Sie das Produkt nicht.
- Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die Anleitung des Elektrowerkzeugs, an dem das Produkt montiert wird. Beachten Sie stets alle Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit dem Elektrowerkzeug.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Produkts, dass das Elektrowerkzeug kompatibel ist. Verwenden Sie das Produkt nicht mit inkompatiblen Elektrowerkzeugen.
- Die Arbeit mit dem Produkt erfordert entsprechende Fähigkeiten und Erfahrung. Gehen Sie vorsichtig damit um. Führen Sie jeden Vorgang sorgfältig und umsichtig aus. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie Schäden, Fehlfunktionen oder Mängel feststellen.
- Verwenden Sie das Produkt nur zum Schneiden der in der Anleitung und auf der Verpackung angegebenen Materialien. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Lange Haare sollten zusammengebunden werden. Beim Aufsetzen des Produkts auf das Elektrowerkzeug oder beim Abnehmen vom Elektrowerkzeug muss das Elektrowerkzeug vom Stromnetz getrennt sein.
- Beim Arbeiten mit dem Produkt dürfen sich keine Personen direkt am Arbeitsplatz aufhalten.
- Halten Sie das zu schneidende Objekt während der Arbeit niemals mit den Händen fest – fixieren Sie es ordnungsgemäß.
- Vermeiden Sie eine unnatürliche Arbeitshaltung.
- Sorgen Sie für eine stabile Arbeitshaltung und halten Sie das Gleichgewicht.
- Berühren Sie das Produkt nicht unmittelbar nach dem Schneiden – es besteht Verbrennungsgefahr.
- Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
- Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern.

8. WARTUNG UND LAGERUNG

1. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den technischen Zustand des Produkts und des Werkzeugs, an dem es montiert ist (falls vorhanden). Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Mängel oder Schäden festgestellt werden.
 2. Reinigen oder warten Sie das Produkt nicht, wenn es am Elektrowerkzeug montiert ist.
 3. An einem trockenen Ort aufbewahren, fern von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen.
 4. Sichern Sie das Produkt während der Lagerung ordnungsgemäß, um Verletzungen zu vermeiden.
 5. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
-

9. VERWENDUNG



Achten Sie beim Entsorgen des Produkts darauf, dass es keine Gefahr darstellt. Der Benutzer ist verpflichtet, das Produkt verantwortungsvoll zu entsorgen, um die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Werfen Sie keine Werkzeuge mit ungesicherten, scharfen Spitzen weg, da diese auch im Müll eine ernsthafte Gefahr darstellen, auch für Kinder. Sichern Sie die Spitzen vor dem Entsorgen entsprechend. Detaillierte Informationen zum Recycling erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder beim Hersteller.