



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SEJFU NA KLUCZE 4CONVY

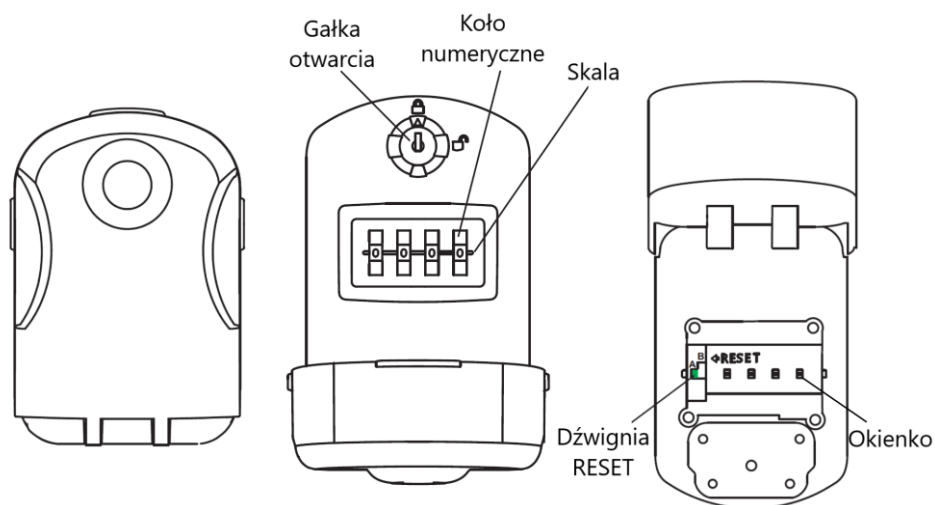


Ustawienie hasła przy pierwszym użyciu.

1. Najpierw otwórz sejf za pomocą fabrycznego kodu 0-0-0-0. W tym celu:
 - a. Obróć koła numeryczne tak aby wskazywały prawidłowy kod otwarcia na skali (0-0-0-0 za pierwszym razem).
 - b. Obróć gałkę otwarcia zgodnie ze wskazówkami zegara z pozycji  na  i otwórz drzwi sejf.

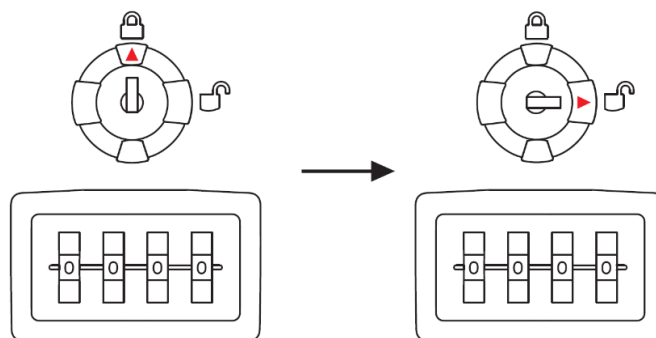

2. Mając ustawiony prawidłowy kod na skali przesunąć dźwignię RESET z pozycji A na pozycję B

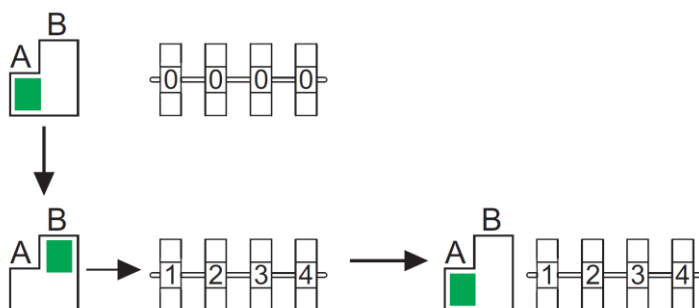

3. Ustaw nowy 4 cyfrowy kod ustawiając koła numeryczne równo na skali!
4. Przesunąć dźwignię RESET z pozycji B na pozycję A, aby potwierdzić kod.
5. Nowy kod został ustawiony i można nim otwierać sejf.

Standardowe użytkowanie

- **Otwieranie:** Ustaw prawidłowy kod, przekręć gałkę otwarcia z pozycji  na  i otwórz drzwi sejfów.
- **Zamykanie:** Zamknij drzwi, przekręć gałkę otwarcia z pozycji  na  i obróć koła numeryczne na losową kombinację inną niż prawidłowy kod (by zapobiec przed niepowołanym użyciem).


Awaryjne otwarcie sejfów za pomocą klucza

Jeśli zapomnisz prawidłowego kodu możliwe jest otwarcie sejfów za pomocą klucza i odzyskanie hasła. Klucz jest dołączony do zestawu.

- **Otwieranie awaryjne:** włóż klucz do gałki otwarcia i przekręć zgodnie ze wskazówkami zegara z pozycji  na , następnie otwórz drzwi.
- **Zamykanie awaryjne:** zamknij drzwi i przekręć klucz będący w gałce otwarcia w ruchu przeciwnym do wskazówek zegara z pozycji  na .

Odzyskanie hasła:

1. Otwórz awaryjnie sejf za pomocą klucza dołączonego do zestawu.
2. Wewnątrz sejfów znajdź 4 małe okienka przy napisie RESET. Każde okienko odpowiada 1 kołu numerycznemu.

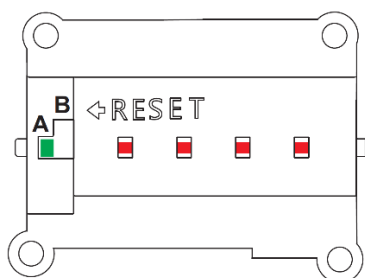

3. Obserwuj każde okienko z osobna i przekręć jednocześnie odpowiadające koło numeryczne do momentu aż w okienku pojawi się czerwona kreska. Ustaw koła numeryczne tak, aby we wszystkich 4 oknach były widoczne czerwone kreski.
4. Jeśli w 4 oknach widoczne są czerwone kreski, to na skali z przodu będzie widoczny prawidłowy kod.

Ważne:

1. Zawsze zamykaj osłonę, aby chronić pokręta przed warunkami atmosferycznymi.
2. Nie rekomendujemy używania kombinacji typu "A-A-A-A", która jest łatwa do zgadnięcia.
3. Radzimy przekręcać pokręta kodu przynajmniej raz w tygodniu, aby utrzymać ich płynność działania.