

AQUALINE

Stołowy filtr wody

10045496 10045497



KLARSTEIN

www.klarstein.com

COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwą obsługą. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszych instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje bezpieczeństwa 2

Przegląd urządzenia 3

Instrukcja obsługi 4

Wymiana filtra 6

Konserwacja 7

Instrukcja użycia 9

Producent 9

SPECYFIKACJE


Kod produktu	10045496, 10045497
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz
Moc	2200 W
Zużycie energii elektrycznej	0.1 kW h/24 h
Wydajność podgrzewania wody	18 l/h ($\leq 90^{\circ}\text{C}$)
Przepływ produkcji wody	7,8 l/godz
Ciśnienie pracy	0,4 ~ 0,8 w stosunku do MPa
Odpowiednie źródło wody	Woda miejska
Użytkowa temperatura wody	4-38 $^{\circ}\text{C}$
Oceniona całkowita ilość czystej wody	2,000 L
Wymiary	450x200x387 mm

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


- Nie myć osłony wodą. Nie używaj jednocześnie gniazdek uniwersalnych i innych urządzeń elektrycznych. Należy stosować gniazdko o prądzie co najmniej 10 A.
- Nie wieszaj zbiornika na wodę. Połóż go na blacie stołu.
- Nie wlewaj mętnej wody z kranu, kostek lodu ani innych zmieszanych płynów, takich jak mleko i sok owocowy do zbiornika na wodę.
- Aby uniknąć ryzyka zatkania dziobka wrzącą wodą podczas pobierania wody, należy wsunąć dziobek w krawędź szklanki.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Żadne dziecko nie powinno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub serwis klienta.
- Przestań używać urządzenia, gdy temperatura wody lub otoczenia spadnie poniżej 4°C lub powyżej 38°C.
- Jeśli pobierzesz wodę o niskiej temperaturze natychmiast po pobraniu wody o wysokiej temperaturze, temperatura świeżej wody może być wysoka. Uważaj, żeby się nie poparzyć.
- Jeśli woda surowa nie spełnia norm dla miejskiej wody wodociągowej (np. duża zawartość osadu i zbyt wysoka wartość TDS) może spowodować skrócenie żywotności elementu filtrującego.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, urządzenie do czyszczenia i picia wody należy umieszczać na płaskim blacie stołu. (Nachylenie blatu nie powinno być większe niż 10°).
- Przed dostawą z fabryki cała maszyna jest napełniana wodą w celu kontroli, więc normalne jest, że wewnątrz maszyny znajdują się resztki wody.
- Napięcie nominalne: 220-240 V ~.

PRZEGLĄD URZĄDZENIA

Urządzenie

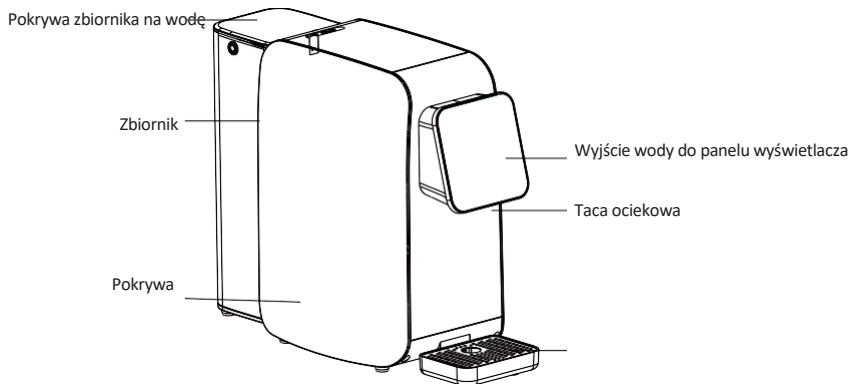

Panel sterowania

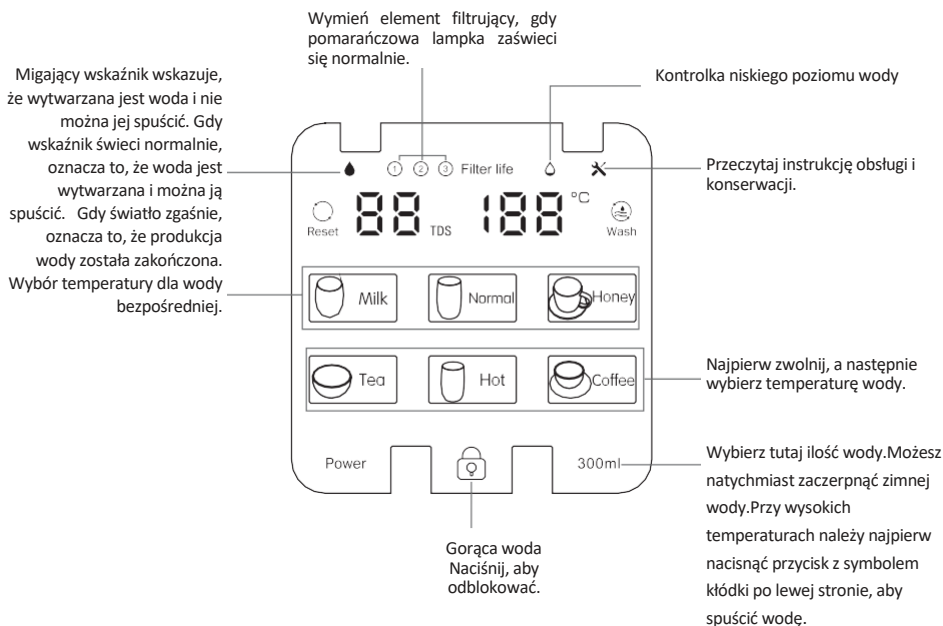

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zaczynamy

1. Umieścić filtr wody i dozownik na stole, szafce lub płaskiej powierzchni.
2. Wyjmij zbiornik na wodę, napełnij go wodą kranową do maksymalnego poziomu wody w zbiorniku i włóż do urządzenia.
3. Podłącz urządzenie do sieci.
4. Urządzenie automatycznie przepłukuje system filtrujący i rury przez 2 minuty. Po wypłukaniu należy spuścić wodę ze zbiornika i następnie napełnić ją wodą wodociągową.
5. Urządzenie automatycznie rozpoczyna produkcję wody. Po zakończeniu produkcji wody można ją normalnie używać. W trakcie całego procesu produkcji wody należy ją raz wymienić, aby napełnić zbiornik wewnętrzny czystą wodą.
6. W celu utrzymania doskonałej jakości wody zaleca się przytrzymanie przycisku „Pranie” przez 3 sekundy w celu ręcznego przepłukania wody, najlepiej trzykrotnie.

Należy pamiętać o umieszczeniu pod pojemnikiem pojemnika o pojemności co najmniej 900 ml z odpływem wody, w którym będzie zbierać się woda z płukania.

Codzienne użytkowanie

Uruchamianie i zatrzymywanie poboru wody

Dozownik wody posiada 6 poziomów temperatury do wyboru. Naciśnij przycisk „Miód”, „Mleko” i „Normalna” woda, aby bezpośrednio nalać wodę. Pozostałe trzy przyciski można nacisnąć po odblokowaniu za pomocą przycisku zwalniającego.

Uwaga: Jeśli podczas nalewania wody naciśniesz dowolny przycisk temperatury, nalewanie wody zostanie zatrzymane.

Ustawianie temperatury wody dla funkcji Gorąca

Gdy blokada jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Kawa” przez 5 sekund, aby wejść w tryb ustawionej temperatury. Naciśnij przycisk „Kawa”, aby zwiększyć ustawioną temperaturę o 1°C, naciśnij przycisk „Herbata”, aby ustawić temperaturę o 1°C niższą. Ustawić temperaturę w zakresie 85 °C do 95 °C. Urządzenie zapamiętuje ustawioną temperaturę.

Uwaga

1. Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed przeciążeniem. Gdy ilość przekroczy 500 ml, dopływ wody zostanie automatycznie zatrzymany. Aby uniknąć poparzenia, podczas pompowania wody nie należy wkładać rąk pod wylot wody.

2. Przy pierwszym włączeniu urządzenia ciepłej wody należy najpierw nalać trochę wody o temperaturze pokojowej, a następnie gorącej, aby uniknąć poparzeń.
3. Przycisk odblokowania: Przycisk zostaje zablokowany, gdy woda nie wypływa lub gdy pralka zostanie uruchomiona po 10 minutach.
4. Zablokowanie klawiszy następuje, gdy przez 10 minut nie zostanie spuszczone woda lub nie zostanie naciśnięty żaden klawisz.

Wymiana wody

Gdy miga  kontrolka „UZUPEŁNIJ WODĘ”, oznacza to, że w zbiorniku na wodę brakuje wody. Wylej ścieki ze zbiornika wody surowej i zastąp je miejską wodą wodociągową.


Tryb czuwania

Jeśli w ciągu 1 godziny urządzenie zacznie wytwarzać wodę, a przycisk poboru wody nie zostanie naciśnięty, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia, aby oszczędzać energię. Po przypadkowym dotknięciu przycisku temperatury wody urządzenie wybudza się, wychodzi z trybu uśpienia i przechodzi w tryb czuwania.


WYMIANA FILTRA

Gdy żywotność elementu filtrującego osiągnie 20%, lampka zacznie migać na pomarańczowo, wskazując, że element filtrujący wymaga wymiany.

Krok 1: Wyłącz urządzenie i wyjmij stary wkład filtra.

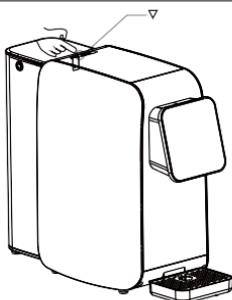

Otwórz pokrywę za pomocą ▽.

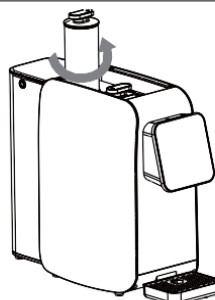


Obróć element filtrujący w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pociągnij go do góry.

Krok 2: Instalowanie nowego elementu filtrującego



Zamontuj nowy element filtrujący i obróć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby go zmniejszyć.

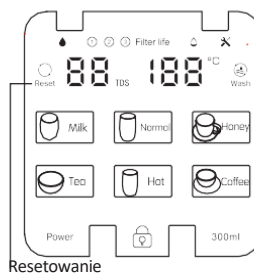

Resetowanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „RESET”, a następnie dotknij przycisku „RESET” odpowiadającego elementowi filtrującemu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „RESET” przez 3 sekundy, aby zakończyć resetowanie.

Uwaga: Aby zapewnić bezpieczeństwo wody pitnej, do wymiany należy użyć oryginalnego wkładu filtrującego. W przypadku wystąpienia nietypowej sytuacji podczas wymiany wkładu filtrującego należy w porę skontaktować się z serwisem.

KONSERWACJA

Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie ulegnie awarii, najpierw przeczytaj informacje pomocy w poniższej tabeli. Jeśli problemu nie da się rozwiązać, skontaktuj się z lokalnym działem konserwacji.

Problem	Rozwiązanie
Maszyna nie może wytwarzać wody.	Sprawdź, czy zbiornik na wodę jest napełniony wodą.
	Sprawdź, czy zbiornik na wodę jest napełniony wodą, zablokowane przez zbyt duże zanieczyszczenie.
Przepływ wody zmniejszył się.	Sprawdź, czy element filtrujący nie jest zbyt brudny lub nie przekroczył swojego okresu użytkowania.
Woda nie smakuje dobrze.	Sprawdź, czy element filtrujący wymaga wymiany po przekroczeniu okresu użytkowania.
Woda nie smakuje dobrze.	1. Sprawdź, czy części maszyny nie zostały zdemonstrowane bez pozwolenia.
	2. Sprawdź, czy części w miejscu wycieku są dobrze dokręcone, czy zęby są przesunięte lub czy się nie poruszają.
	3. Sprawdź, czy silikonowy pierścień uszczelniający w miejscu wycieku nie jest zestarzały lub uszkodzony.
Ciepła woda nie osiąga wymaganej temperatury.	1. Zużyto zbyt dużo ciepłej wody w krótkim czasie.
	2. Zasilanie jest wyłączone.
Prąd upływowy i prąd indukowany korpusu maszyny.	Maszyna jest słabo uziemiona.
Urządzenie nie może wytwarzać ciepła.	1. Upewnij się, że zasilanie jest włączone.
	2. Zabezpieczenie termostatu na wadze grzewczym nie jest resetowane. Skontaktuj się z obsługą klienta lub serwisem.

KOMUNIKATY O BŁĘDACH

Kod	Problem	Rozwiązanie
E1	Urządzenie wyłącza się po 90 minutach ciągłego wytwarzania wody, a woda nie jest pełna.	Sprawdź, czy nie ma wycieków.
E2	Gdy temperatura wody na wlocie mieści się w zakresie 0-1°C, zapala się kontrolka błędu i wyświetla się „E5”.	Użyj ciepłej wody 4-38 °C.

Działanie filtra i wymiana filtra

Skróty typów filtrów	Typ filtra	Funkcja	Zalecany cykl zmian
RO	Odwrócona osmoza element filtra	Dokładność filtra 0,0001 µm, usuwanie nalotów i metali ciężkich	12-24 miesięcy
PAC	Składany filtr kompozytowy z pręta bawełnianego PP z węglem aktywnym.	Usuwanie zanieczyszczeń takich jak błoto, rdza, piasek, cząstki zawieszone i ohotki; usuwanie resztek chloru i wchłanianie nieprzyjemnych smaków i zapachów.	6-12 miesięcy
°C/°F	Kompozytowy Tył pręt węglowy.	Poprawia smak wody.	6-12 miesięcy

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozbywając się ich zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu można uzyskać od władz lokalnych lub w przedsiębiorstwie zajmującym się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



KLARSTEIN