

ONECONCEPT

Grill pionowy



10009353

10009354

Szanowny kliencie,

gratulujemy zakupu produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad i uwag określonych w niniejszej instrukcji obsługi.

Dane techniczne

Kod produktu	10009252, 10009354
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz
Moc	1800 W

Instrukcje dot. bezpieczeństwa

- Należy przeczytać całą instrukcję obsługi. Obudowa grilla nagrzewa się podczas użytkowania. Nie dotykać gorących powierzchni. Używać pokręteł. Nie przechowywać ani nie umieszczać na grillu żadnych innych przedmiotów.
- Jeśli urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, należy zapewnić stały nadzór osoby odpowiedzialnej.
- W celu ochrony przed porażeniem prądem nie zanurzać kabla, wtyczki ani żadnej części urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Nie używać urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką, ani po tym, jak urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Należy skontaktować się z działem obsługi klienta, aby uzyskać informacje na temat przeglądu, naprawy lub wymiany urządzenia.
- Stosowanie dodatkowego wyposażenia niezalecanego przez producenta urządzenia może spowodować niebezpieczeństwo lub obrażenia.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku na zewnątrz. Nie umieszczać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie lub na gorącej powierzchni płyty gazowej lub elektrycznej.
- Kabel zasilający nie może zwisać nad krawędzią stołu lub blatu. Kabel zasilający nie może dotykać gorących powierzchni, takich jak piekarnik. Podczas obsługi urządzenia pozostawić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni po każdej stronie, aby umożliwić odpowiednią cyrkulację powietrza. Wyciągnij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego, gdy nie jest ono używane i przed czyszczeniem. Przed wkładaniem lub wyjmowaniem akcesoriów oraz przed czyszczeniem odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Ustaw pokrętko TIMER w pozycji „OFF”, a następnie wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Zawsze należy trzymać za wtyczkę, a nigdy nie ciągnąć za kabel zasilający.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, które zawiera gorący olej lub inne gorące płyny.
- Nie czyścić urządzenia za pomocą metalowych druciaków. Mogą one uszkodzić podstawę urządzenia i części elektryczne, stwarzając ryzyko porażenia prądem.
- Podczas użytkowania urządzenia może dojść do pożaru, gdy urządzenie jest przykryte, dotyka lub znajduje się w pobliżu materiałów palnych, takich jak zasłony, firanki, ściany itp. Nie stawiać na urządzeniu żadnych przedmiotów podczas użytkowania.
- Należy zachować szczególną ostrożność przy używaniu pojemników innych niż metalowe lub szklane.
- Gdy urządzenie nie jest używane, nie umieszczać na nim żadnych przedmiotów poza akcesoriami zalecanymi przez producenta. Urządzenie jest wyłączone, gdy pokrętko TIMER znajduje się w pozycji „OFF” (wyłączone). Gdy urządzenie nie jest używane, musi być zawsze odłączone od prądu.
- Podczas wkładania lub wyjmowania akcesoriów z gorącego urządzenia zawsze nosić rękawice chroniące przed wysoką temperaturą. Nie używać urządzenia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.

Przed pierwszym użyciem

Przeczytaj uważnie wszystkie zasady zawarte w niniejszej instrukcji obsługi. Poprowadzą Cię one przez wszechstronność urządzenia.

Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni, takiej jak blat kuchenny lub stół. Upewnij się, że boki, tył i góra urządzenia znajdują się w odległości co najmniej 10 cm od ściany, szafek lub przedmiotów na blacie kuchennym lub stole. Usuń wszystkie naklejki. Wyjmij z urządzenia tackę ociekową, rożen, widelce oraz szpikulce do szaszłyków i umyj je w gorącej wodzie z detergentem lub w zmywarce do naczyń. Przed umieszczeniem w urządzeniu je dokładnie wysusz.


Upewnij się, że pokrętko TIMER jest w pozycji „OFF”, a urządzenie jest odłączone od prądu. Zaleca się próbne włączenie urządzenia w celu zapoznania się z nim i usunięcia wszelkich substancji ochronnych lub oleju. Podłącz wtyczkę do gniazdka o napięciu 120 V. Ustaw pokrętko TIMER na 20 minut. Może pojawić się niewielka ilość dymu i nieprzyjemnego zapachu. To normalne zjawisko.

Aby uniknąć zarysowań, złuszczeń, uszkodzeń lakieru lub zagrożenia pożarowego, nie umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów, zwłaszcza podczas jego użytkowania.

Obsługa

Uwaga: Powierzchnia urządzenia jest gorąca podczas użytkowania i po jego zakończeniu! Nie umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu. Podczas obsługi urządzenia, wkładania lub wyjmowania akcesoriów z gorącego urządzenia zawsze nosić rękawice chroniące przed wysoką temperaturą, Nigdy nie używać urządzenia bez tacy ociekowej.

1. Zamocuj jeden widelec na końcu szpikulca tak, aby zęby widelca były skierowane do środka i lekko dokręć śrubę.
2. Mięso nabij na spiczasty koniec szpikulca.
3. Zamocuj drugi widelec na drugim końcu szpikulca tak, aby zęby widelca były skierowane w stronę mięsa.
4. Mięso powinno się znajdować pośrodku rożna. Upewnij się, że widelce podtrzymują mięso. Dokręć śruby.
5. Podczas przygotowywania drobiu może być konieczne przywiązanie nóg i skrzydeł do korpusu drobiu za pomocą sznurka wędliniarskiego, aby zabezpieczyć mięso w jak największym stopniu w celu płynnego obracania rożna.

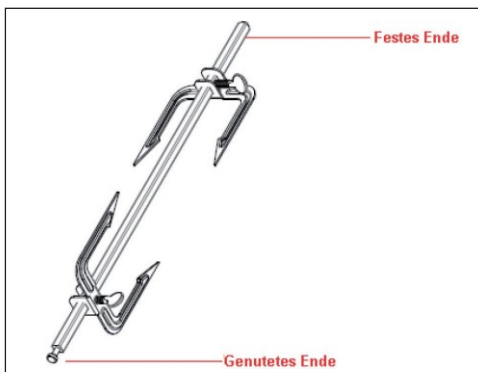

6. Przypraw lub zamarynuj potrawy do grillowania zgodnie z osobistymi preferencjami.
UWAGA! Umieść okrągłą tacę ociekową na dole grilla pionowego.
7. Umieść tępy koniec rożna w gnieździe napędu, znajdującym się pośrodku tacy ociekowej.
8. Umieść rowkowany koniec rożna w górnej części grilla pionowego.
9. Ustaw pokrętkę TIMER na czas zgodny z przepisem. Jeśli przekracza on 1 godzinę, ustaw opcję „STAY ON” i sprawdź ustawienie czasu.
10. Po zakończeniu grillowania przekręć pokrętkę TIMER do pozycji
11. „OFF” i odłącz urządzenie od prądu. **UWAGA:** Boki i góra urządzenia są gorące, podczas wyjmowania rożna należy używać rękawic chroniących przed wysokimi temperaturami. Można też użyć dużego widelca do krojenia mięsa i szczypców do wyjmowania pieczeni.
12. Wyjmij rożen, podnosząc go i ciągnąc do siebie. Wyciągnij spód rożna z tacy ociekowej i umieść go na desce do krojenia.
13. Umieść mięso na desce do krojenia lub tacy i pozostaw je na 10-15 minut. Pozwala to na ponowne rozprowadzenie soków w mięsie, pozostawiając mięso soczyste i pełne smaku.
14. Używając rękawicy kuchennej, poluzuj śruby na widelcach i wyjmij rożen z mięsa. Ostrożnie zdejmij widelce i pokrój mięso w plastry.

Szaszłyki

Jeśli grill pionowy jest wyposażony w akcesoria do przygotowania szaszłyków, postępuj zgodnie z niniejszymi instrukcjami. **Uwaga:** Powierzchnia urządzenia jest gorąca podczas użytkowania i po jego zakończeniu! Nie umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu. Podczas obsługi urządzenia, wkładania lub wyjmowania akcesoriów z gorącego urządzenia zawsze nosić rękawice chroniące przed wysoką temperaturą, Nigdy nie używać urządzenia bez tacy ociekowej.



1. Nabij składniki na szpikulce.
2. Umieść okrągłą tacę ociekową na dole grilla pionowego.
3. Umieść tępy koniec rożna w gnieździe napędu, znajdującym się pośrodku tacy ociekowej.
4. Umieść rowkowany koniec rożna w górnej części grilla pionowego.
5. Ustaw pokrętkę TIMER na czas zgodny z przepisem. Jeśli przekracza on 1 godzinę, ustaw opcję „STAY ON” i sprawdź ustawienie czasu.
6. Po zakończeniu grillowania przekręć pokrętkę TIMER do pozycji „OFF” i odłącz grill od prądu.

Czas gotowania

- Kurczak, kaczka 30-45 minut
- Stek, sznycel 45-60 minut
- Szaszyk 20-30 minut
- Ryby 20-32 minut
- Warzywa 15-20 minut

Czyszczenie i konserwacja

- Wyciągnij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego. Pozostaw urządzenie do ostygnięcia. Wyciągnij akcesoria.
- Do czyszczenia obudowy urządzenia używaj miękkiej i/lub suchej szmatki. **NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE.** Wyczyść wnętrze urządzenia wodą i suchą szmatką. Nie stosuj agresywnych środków czyszczących. Akcesoria (rożen, taca) możesz czyścić wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Przetrzyj ściany wilgotną szmatką.

Utylizacja urządzenia i deklaracja zgodności



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.



Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi:

2014/30/UE (EMC – Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej)

2014/35/UE (Dyrektywa niskonapięciowa)

2011/65/UE (RoHS- Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)