


Przenośne pióro spawalnicze T12 Smart

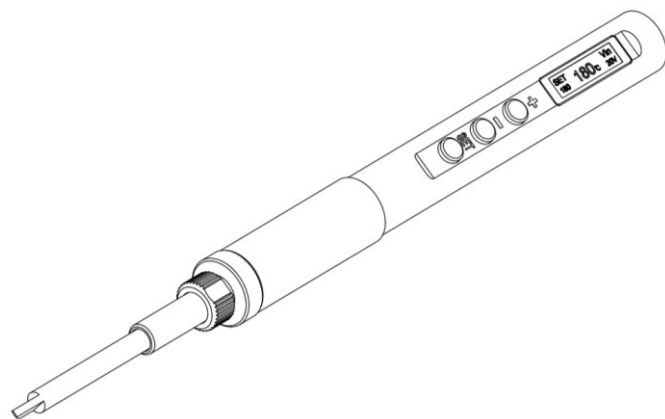


Dziękujemy za zakup tego produktu, aby umożliwić lepsze korzystanie z niego, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji!

Zastrzeżenia:

1. pod czas korzystania z tego produktu temperatur a głowicy lutownicy powinna wynosić od 180 d o 450 °C, nie należy używać tego produktu w pobliżu substancji łatwopalnych. Nie dotykać metalowej części głowicy lutownicy. Nie dotykaj metalowej części głowicy żelazka, aby uniknąć poparzeń.
2. Pod czas wymiany części należy używać oryginalnych części określonych pr zez producenta.
3. Aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste, należy od łączyć przewód zasilający, gdy produkt nie jest używany.
4. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie bez zezwolenia. Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, musi zostać naprawione przez profesjonalistę lub wyznaczony przez nasz personel.
5. Pod czas spawania będą wytwarzane opary, należy odpowiednio przygotować wentylację.
6. W przypadku konieczności wymiany rdzenia nagrzewnicy należy najpierw wyłączyć zasilanie i poczekać, aż końcówka żelazka ostygnie do temperatury pokojowej.

Schemat produktu

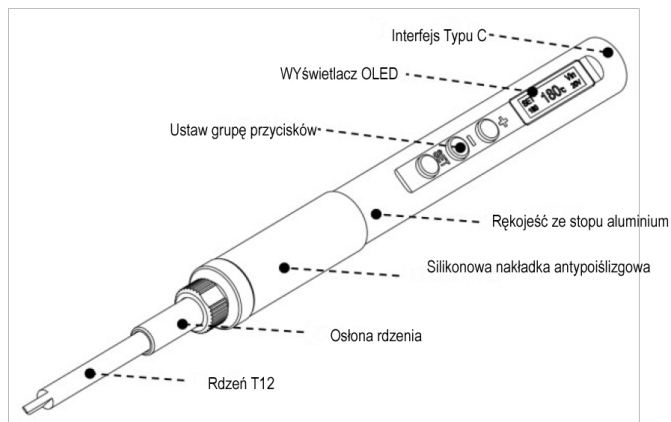

Zawartość:


uchwyt	1 szt
Rdzeń grzewczy T12-K	1 szt.
Uchwyt do lutownicy (z gąbką)	1 szt.
instrukcja	1 szt.

Specyfikacja

Wymiary całkowite	187 *Φ17.5 * mm^3	Protokół ładowania	PD /QC
moc wejściowa	65W	zakres temperatur	180-450 °C
Napięcie wejściowe	DC9V- DC20V	stabilność temperatury	+/- 2 °C
Rdzeń grzewczy	T12-K	Waga	~50g


Instrukcja obsługi:

Włóż rdzeń T12 do rękojeści, mocno przykręć osłonę rdzenia, włóż port typu C głowicy ładującej do gniazda na końcu rękojeści ołówka lutowniczego, podłącz głowicę ładującą do gniazda zasilania i rozpocznij normalną pracę, fabrycznym trybem uruchamiania jest bezpośredni rozruch przy włączonym zasilaniu. Domyślnym trybem uruchamiania jest bezpośrednie włączenie zasilania. Domyślnym ustawieniem fabrycznym temperatury jest 350°C. Ustawienie funkcji: 1, kalibracja temperatury

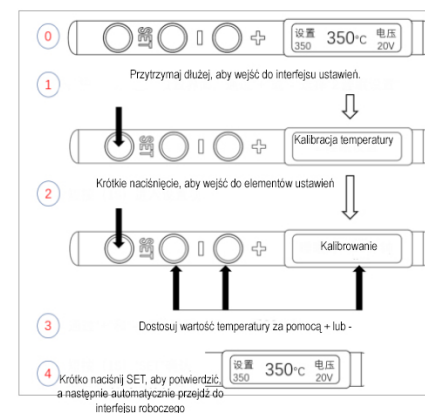


2. Ustawienie uśpienia


Ten produkt został włączony w funkcję automatycznego uśpienia, uchwyt spoczywa na podstawce lutownicy bez potrząsania, system automatycznie ustawia czas, po 10 minutach, automatycznie przejdzie w stan uśpienia. Temperatura hibernacji wynosi 200 stopni Celsjusza. Urządzenie można wybudzić, lekko potrząsając uchwytem lutownicy. Czas hibernacji jest ustawiony następująco:

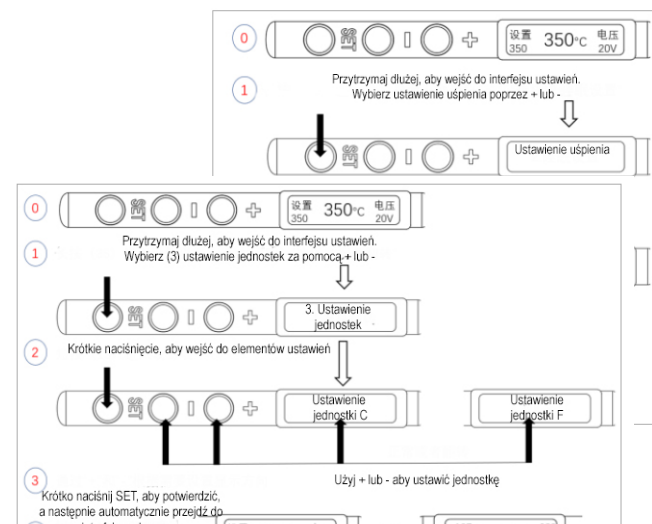

3. ustawienia jednostek

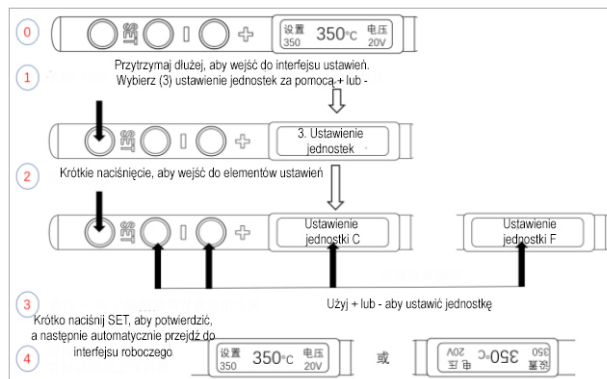


4. Obrót ekranu

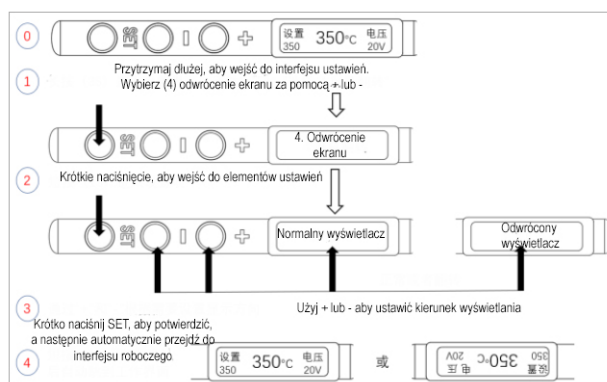

5. Ustawienie trybu uruchamiania

Ten produkt obsługuje dwa tryby "bezpośredniego startu" i "startu kluczowego", zgodnie z poniższą tabelą ustawień, ustawienia trybu startowego muszą zostać zakończone po wyłączeniu zasilania i ponownym uruchomieniu, aby zaczęły obowiązywać.

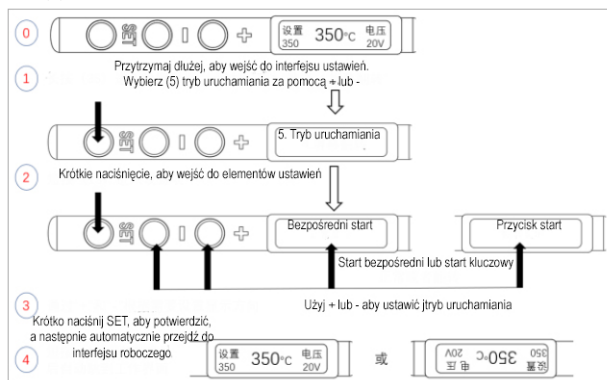

6. Ustawienie wyłączenia

Rękojeść spoczywa na podstawce lutownicy bez potrząsania, system automatycznie odmierza czas, gdy osiągnie czas ustawiony na wyłączenie, urządzenie automatycznie wyłączy nagrzewanie głowicy lutownicy, w tym czasie na wyświetlaczu pióra lutowniczego pojawi się komunikat "wyłącz", "naciśnij dowolny przycisk, aby uruchomić". Gdy nastąpi automatyczne wyłączenie, tylko naciśnięcie dowolnego przycisku w celu wybudzenia urządzenia głównego może być kontynuowane. Po automatycznym wyłączeniu, aby kontynuować korzystanie z urządzenia, wystarczy naciśnąć dowolny przycisk. Czas wyłączenia można ustawić w zakresie od 3 do 120 minut.

7. Przywróć ustawienia domyślne


Wybierz Tak, aby przywrócić ustawienia domyślne, w tym czasie czas hibernacji, czas uśpienia, wartość kalibracji temperatury zostaną ustawione na wartość domyślną. Wybierz Nie, aby wyjść z ustawień.

8. Grot lutownicy nie jest prawidłowo włożony.

Gdy grot lutownicy nie jest prawidłowo włożony, na wyświetlaczu pojawia się komunikat o gwałtownej zmianie temperatury, należy ponownie włożyć rdzeń T12. Szczegółowe metody działania znajdują się w części Wymiana rdzenia T12.

9. zachowanie temperatury wyłączenia

Produkt może się automatycznie wyłączyć, aby zapisać ostatnio używane wartości temperatury. Wymiana rdzenia T12

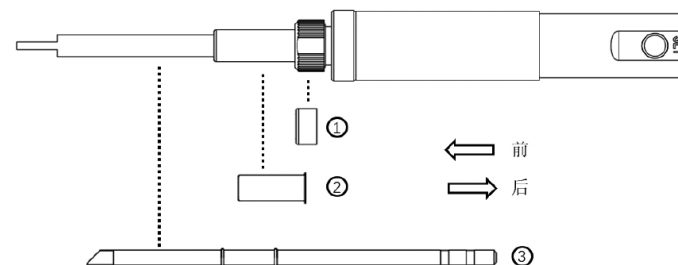


Wymij grot T12: odkręć (1), wyciągnij (2) (3)
Zamontuj grot T12: Włóż kolejno (3) (2) i dokręć (1)

Karta gwarancyjna produktu

1. Konsumenci mogą korzystać z serwisu gwarancyjnego w ciągu jednego roku od daty zakupu, przy normalnej eksploatacji, awarii jakościowej bez demontażu i naprawy. Materiały eksploatacyjne nie są objęte gwarancją.
2. W okresie gwarancyjnym, jeśli nie przedstawiś karty gwarancyjnej, firma nie zapewni bezpłatnej usługi.
3. Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu i świadczenia usług od drzwi do drzwi.

nazwa produktu		Model produktu	
numer telefonu		adres	
Data zakupu		dane użytkownika	

T12 智能便携焊笔

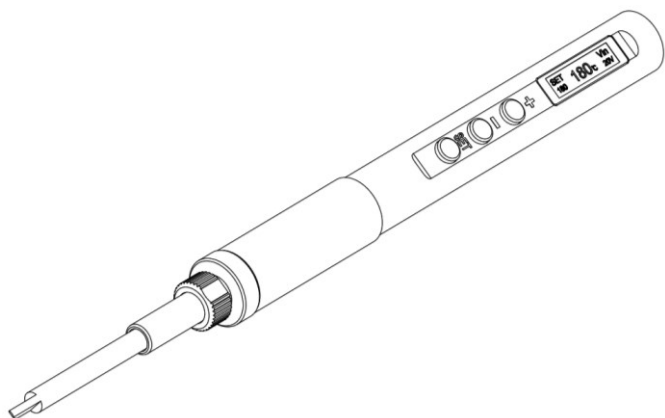


感谢您购买此产品，为使您更好的使用本产品，请仔细阅读本说明书

注意事项：

- 1、 使用本产品使用时，烙铁头温度在 180 – 450 ℃ 之间，请勿在易燃物附近使用本产品。切勿触碰烙铁头金属部分，谨防烫伤。
- 2、 更换部件时，请采用原厂指定部件。
- 3、 为确保人身安全，在不使用本产品时，请拔掉电源线。
- 4、 未经允许，请勿自行维修。若机器出现故障，必须由专业人员或者本公司指定人员维修。
- 5、 焊接时会产生烟雾，请做好相应的通风准备。
- 6、 需要更换加热芯时，应先关闭电源，并且等到烙铁头冷却至室温后再操作。

产品示意图

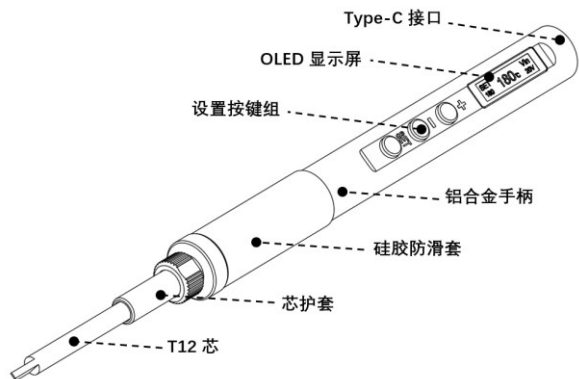

包装清单

手柄	1 PCS
T12-K 发热芯	1 PCS
烙铁支架(含海绵)	1 PCS
说明书	1 PCS

主机规格


外形尺寸	187 *Φ17.5 * mm^3	充电协议	PD /QC
输入功率	65W	温度范围	180-450 ℃
输入电压	DC9V- DC20V	温度稳定度	+/- 2 ℃
发热芯	T12-K	主机重量	~50g

使用说明：

将 T12 芯插入手柄，旋紧芯护套，将充电头的 Type-C 口插入焊笔手柄尾端的插座内，将充电头与电源插座连接，开始正常工作，出厂默认启动模式为上电直接启动。出厂温度设置默认为 350℃。


功能设置：

1、温度校准

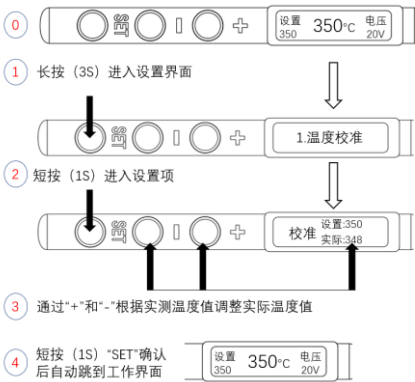


2、睡眠设置


本产品已经开启自动休眠功能，手柄搁置烙铁架上不抖动，系统自动计时，10 分钟后，自动休眠。休眠温度是 200 摄氏度。可通过轻微抖动烙铁手柄唤醒主机。休眠时间设置如下：

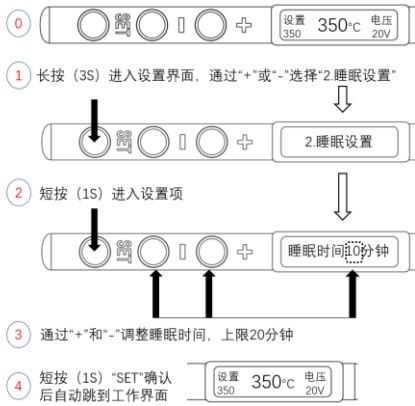

3、单位设置

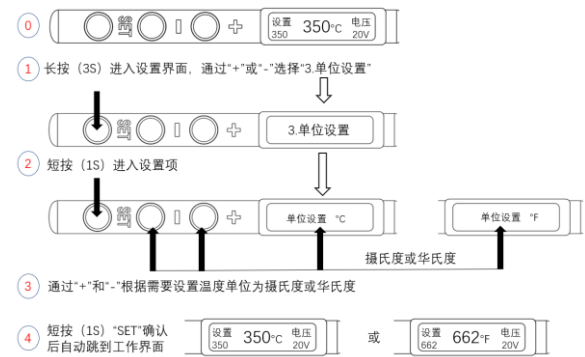


4、屏幕翻转

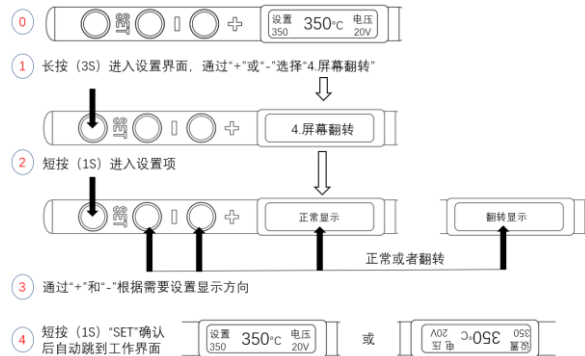

5、启动模式设置

本产品支持“直接启动”和“按键启动”两种模式，根据下图设置，启动模式设置完成需断电重启后生效。

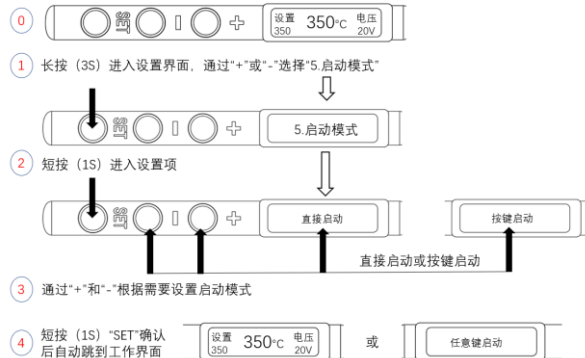

6、关机设置

手柄搁置烙铁架上不抖动，系统自动计时，当达到关机设定的时间后，主机会自动关闭烙铁头的加热，此时焊笔的显示屏会出现“关机”，“按任意键启动”提示，当出现自动关机后，只能通过按任意键唤醒主机方可继续使用。关机时间可以设定为 3 - 120 分钟。

7、恢复默认设置

选择是，恢复默认设置，此时，休眠时间，睡眠时间，温度校准值，会被设定为默认值。选择否，则退出设置。


8、烙铁头未正确插入提示。

当烙铁头未正确插入时，显示屏显示的温度不断大幅度变化，需要重新插拔 T12 芯。具体操作方法见 T12 芯更换。

9、关机温度保存

本产品能自动关机保存上次使用温度值。

T12 芯更换

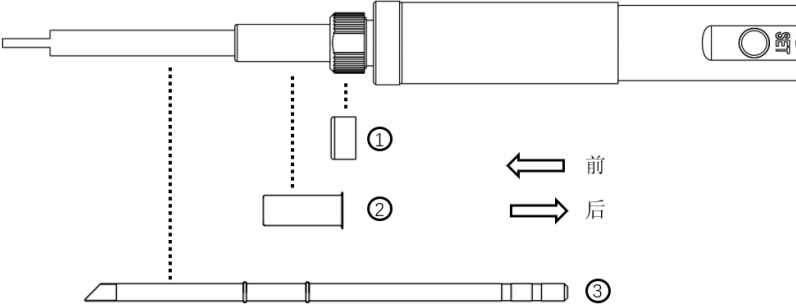

取出T12芯: 拧下 ①, 抽出 ②、③

安装T12芯: 依次插入③、②, 拧紧 ①

产品保修卡

1、消费者由购买日起一年内，在正常操作情况下，出现品质故障，未经拆修，可享受保修服务。耗材不在保修范围内。2、保修期内，若未能出示保修卡，本公司不予免费服务。3、保修不包括运输费用和提供上门服务。产品保修卡			
产品名称		产品型号	
联系电话		地址	
购买日期		用户信息	