



ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY

10007544

KLARSTEIN

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Spis treści

Dane techniczne	2
Instrukcje dot. bezpieczeństwa	2
Opis urządzenia	3
Obsługa	4
Czyszczenie i konserwacja	5
Utylizacja urządzenia	5
Deklaracja zgodności	5

Dane techniczne

Kod produktu	10007544
Zasilanie	230 V ~ 50 Hz
Moc	2000 W
Pojemność	50 l
Waga	13 kg

Instrukcje dot. bezpieczeństwa

Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, a następnie zachować ją do ewentualnego przyszłego wykorzystania.


- Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie w gniazdku elektrycznym odpowiada specyfikacji podanej na tabliczce znamionowej.
- Nie używać urządzenia w miejscu, gdzie znajdują się materiały/substancje łatwopalne lub wybuchowe, ponieważ iskry z silnika mogą spowodować pożar.
- Nie zatykać wlotu powietrza, ponieważ może to spowodować wzrost temperatury i uszkodzenie silnika.
- Nie zasysać przedmiotów oraz substancji łatwopalnych lub wybuchowych, takich jak palące się papierosy, benzyna itp.
- Nie zasysać ostrych przedmiotów.
- Nie zasysać materiałów, które mogą zatkać filtr, np. proszek wapniowy, gips i proszek grafitowy, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie silnika.
- Nie przewracać urządzenia, ponieważ woda może się przedostać do silnika i spowodować jego uszkodzenie.
- **Uwaga:** Jeśli z wylotu powietrza wycieka woda, nie przechylać urządzenia podczas naprawy, ponieważ może się ona przedostać do silnika i spowodować jego uszkodzenie.
- Po użyciu wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Chronić urządzenie przed bezpośrednim światłem słonecznym i wysokimi temperaturami, ponieważ plastik mógłby ulec deformacji.
- Nie ciągnąć i skręcać węża, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie zanurzać pokrywy w wodzie ani myć jej wodą, ponieważ woda przedostanie się doczęści elektrycznych i może spowodować obrażenia ciała. Czyszczenie pokrywy: Zanurzyć ściereczkę w wodzie i wyżymać ją do sucha. Delikatnie wytrzyj brudną część.

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie zostanie automatycznie aktywowane, gdy pojemnik jest pełny. W tym momencie moc ssania zostaje obniżona i urządzenie emituje dźwięk, który informuje o tym, że silnik pracuje na wysokich obrotach. W takim razie należy natychmiast wyłączyć odkurzacz, wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i opróżnić pojemnik. Następnie można ponownie włączyć urządzenie.



- Po przewróceniu urządzenia, zabezpieczenie zostanie automatycznie aktywowane. Urządzenie należy przywrócić do pierwotnego położenia (pozycja pionowa), a następnie sprawdzić, czy woda nie przedostała się do silnika. Pozostawić urządzenie do wyschnięcia.
- Jeśli zabezpieczenie jest aktywne i silnik nadal pracuje, może dojść do uszkodzenia silnika i spowodowania pożaru. W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć urządzenie i wytrzeć wodę lub opróżnić pojemnik. Dopiero potem można ponownie włączyć urządzenie.

Opis urządzenia

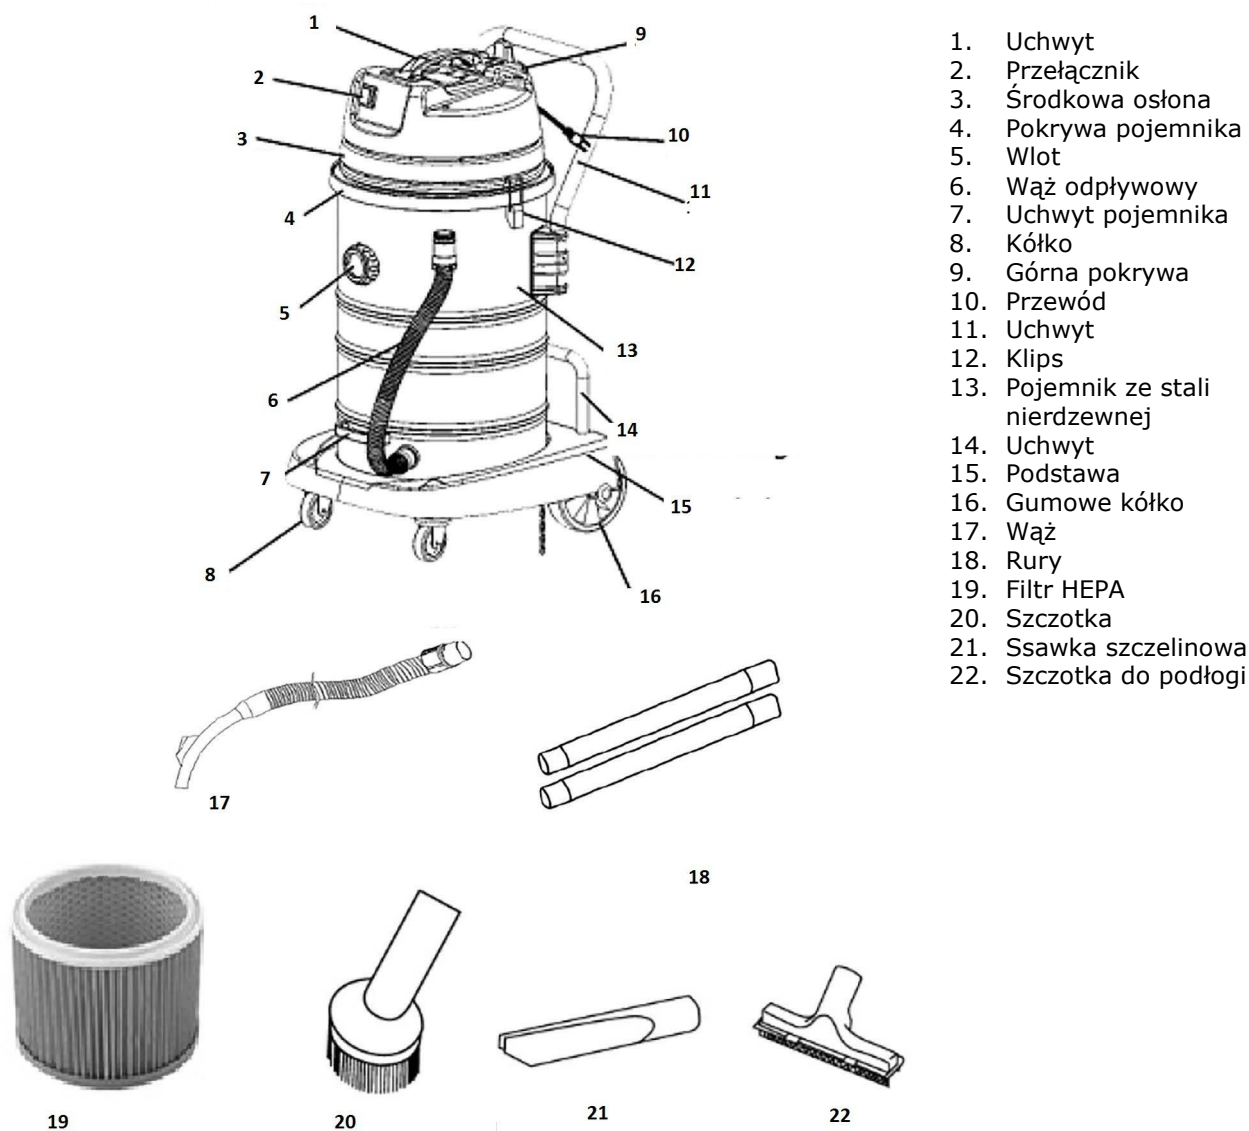


Obsługa

Instalacja i demontaż

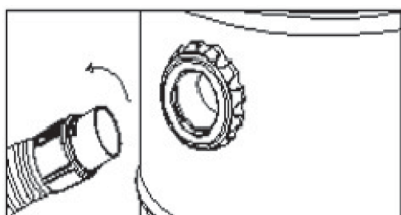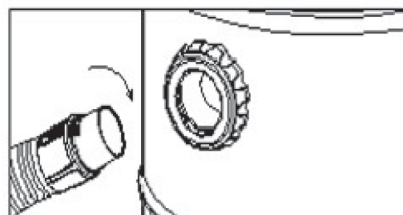

1. Włóż koniec węża do wlotu i obróć go, jak pokazano na obrazku.

Naciśnij przycisk zwalniający na wężu, obróć go i odłącz wąż od urządzenia.

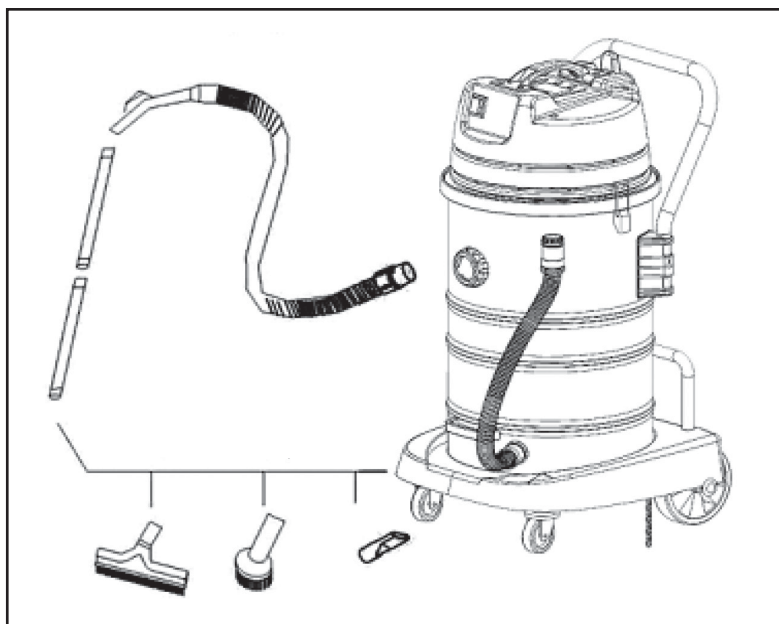


2. Jeśli chcesz korzystać z funkcji dmuchawy, włóż wąż do otworu w górnej pokrywie, jak pokazano na obrazku.


Akcesoria



Szczotka podłogowa
- do czyszczenia
podłóg, dywanów
itp.

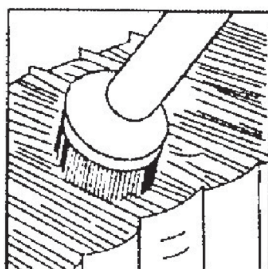

Szczotka
- do czyszczenia
okien, stołów itp.


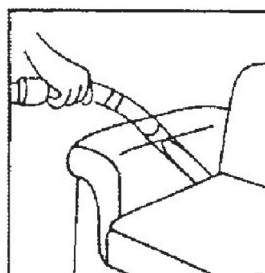


Ssawka szczelinowa
- do czyszczenia
szczelin, kątów itp.

Zaczynamy

Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Ustaw przełącznik w odpowiednim położeniu, urządzenie zacznie pracować.

Przepływ powietrza można regulować, przesuwając element odsłaniający otwór w rurze odkurzacza.

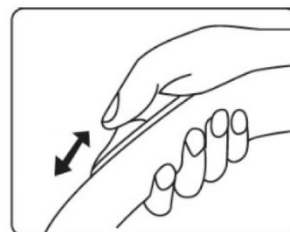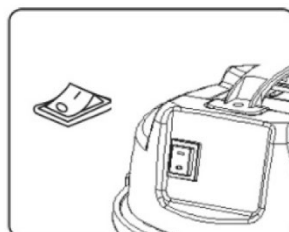

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie pojemnika

Pojemnik należy opróżnić po użyciu lub gdy jest pełen (obniżenie mocy ssania). W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania i opróżnić pojemnik.

- Otwórz klips i zdejmij górną pokrywę.
- Wyjmij worek filtracyjny i opróżnij pojemnik.
- Załóż z powrotem worek filtracyjny oraz górną pokrywę, a następnie zamknij klips.

Czyszczenie worka filtracyjnego

Worek filtracyjny należy prać w czystej, ciepłej wodzie. W razie potrzeby można użyć neutralnego środka czyszczącego.

- Wyjmij worek filtracyjny.
- Wypierz worek filtracyjny.
- Pozostaw worek filtracyjny do całkowitego wyschnięcia.

Utylizacja urządzenia



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Na podstawie powyższej dyrektywy należy oddać urządzenie w wyznaczonych miejscach punktu zbiórki, recyklingu i likwidacji odpadów i sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

Deklaracja zgodności

Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy



Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi:

2014/30/UE (EMV)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)