



Birmingham

System stereo Hi-Fi z radiem internetowym i gramofonem

10034090

auna

www.auna-multimedia.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy z powodu zakupu tego urządzenia. Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje i postępować zgodnie z nimi, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji i niewłaściwego użytkowania. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i uzyskać więcej informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

Instrukcje bezpieczeństwa	4
Przegląd produktu	5
Instalacja	8
Uruchomienie i obsługa	10
Tryb radiowy	10
Tryb CD	12
Odtwarzanie plików MP3 z urządzeń USB	15
Dodatkowe funkcje	17
Tryb gramofonowy (gramofon)	18
Podłączenie i odtwarzanie BT	19
Aux in	19
Spotify Connect	20
Dane techniczne	20
Wskazówki dotyczące utylizacji	21
Deklaracja zgodności	21

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga: Ponieważ ruch płyt CD i czułe obwody mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń znajdujących się w pobliżu, należy je wyłączyć, jeśli w pobliżu mają być używane inne urządzenia elektryczne.

- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa i obsługi.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody lub wilgoci.
- Należy upewnić się, że na urządzenie i otwory nie zostanie wylana ciecz.
- Urządzenie należy przenosić ostrożnie, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła (np. grzejników) ani nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Podłącz urządzenie do gniazdka ściennego zgodnie z instrukcją obsługi.
- Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem (urządzenie zabezpieczające). W przypadku konieczności jego wymiany należy skontaktować się z producentem, działem obsługi klienta lub podobnie wykwalifikowaną osobą.
- Aby wyczyścić urządzenie, należy postępować zgodnie z instrukcjami w rozdziale "Czyszczenie i pielęgnacja".
- Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy je odłączyć od gniazdka ściennego.
- Urządzenie musi być naprawione przez wykwalifikowaną osobę, jeżeli:
 - wtyczka zasilania lub przewód jest uszkodzony,
 - do otworów urządzenia dostały się ciała obce lub ciecze,
 - urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu,
 - urządzenie nie działa prawidłowo bez zewnętrznych zmian,
 - urządzenie jest upuszczane i subwoofer jest zepsuty.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji.
- Wtyczka zasilania służy do odłączania urządzenia i powinna być zawsze łatwo dostępna.
- Aby zapobiec wypadkom, urządzenie musi być pewnie zamocowane do podłoża lub ściany zgodnie z instrukcją montażu.
- Urządzenie jest produktem laserowym klasy I.




UWAGA:


Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi opisanych w niniejszej instrukcji może prowadzić do uwolnienia niebezpiecznego promieniowania. Urządzenie powinno być regulowane i naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

PRZEGLĄD PRODUKTU


Urządzenie (widok z przodu)

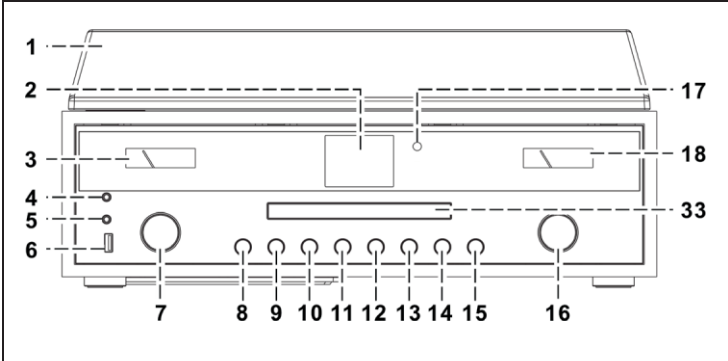			
1	Przykrywka antypyłowa	11	Przycisk P
2	Wyświetlacz LCD	12	Przycisk "Pomiń w dół"
3	Miernik VU	13	Przycisk Odtwarzaj/Pauza / STOP
4	Gniazdo słuchawkowe	14	Przycisk "Pomiń w górę"
5	AUX-IN Socket	15	Przycisk MODE
6	Gniazdo USB	16	GŁOŚNOŚĆ -/+ /Gałka POWER
7	Pokrętko góra/dół/OK/SKANUJ	17	Zdalny czujnik
8	Przycisk OTWÓRZ/ZAMKNIJ	18	Miernik VU
9	Przycisk BACK	33	Drzwi płyt CD
10	Przycisk MENU/INFO		

Gramofon

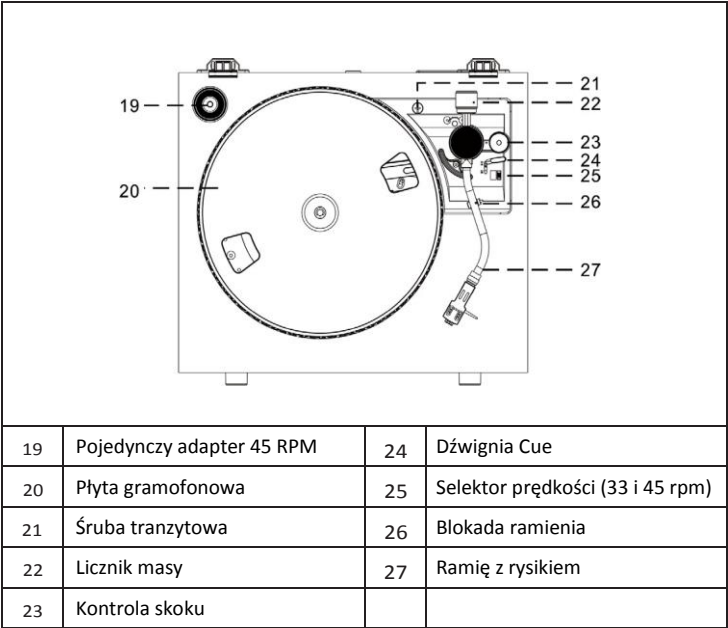

Widok z tyłu

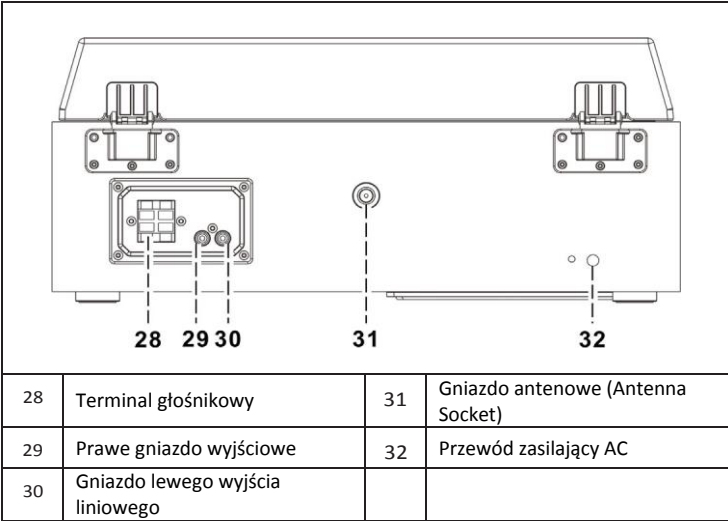

Pilot zdalnego sterowania

1	(Otwórz/zamknij tacę na płycie CD)	
2	Włączony/Czuwanie	
3	TRYB	
4	/ (poprzedni/ kolejny tytuł)	
5	(Play/Pause)	
6	(Stop)	
7	Folder/Przedni (poprzedni/górny/przedni)	
8	Głośność -/+ (dostosuj głośność)	
9	MENU/INFO (radio internetowe: wybór informacji; tryb CD/ USB: Aktywacja funkcji ID3; Wszystkie pozostałe tryby: menu)	
10	Wyciszenie (chwilowe wyciszenie dźwięku)	
11	Wybierz EQ (wybór różnych trybów EQ)	
12	POWRÓT (powrót do poprzedniego widoku)	
13	POMIESZAJ/POWTÓRZ (tryb CD: włącz funkcję powtarzania; tryb USB: włącz funkcję powtarzania; przytrzymaj wciśnięty przycisk: Odtwarzanie losowe)	
14	/ / / Przyciski strzałek (Tryb menu: Wybór góra/dół/lewo/prawo; Tryb FM/DAB: góra/dół; Radio internetowe: wybór pamięci)	
15	SKANUJ/OK (w trybie menu: potwierdzenie wyboru; wyszukiwanie FM/DAB: wyszukiwanie stacji)	
16	P (Radio internetowe/DAB/FM/CD: naciśnij, aby uzyskać dostęp do zapisanych stacji; naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać stację)	
17	Przyciski numeryczne 10/ 0-9 (radio internetowe/DAB/FM: Wprowadź numer lokalizacji pamięci; tryb CD: Wybierz numer ścieżki; tryb CD: Wybierz numer ścieżki)	


Uwaga: Jeśli przez 15 minut nie jest odtwarzana żadna muzyka, urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania, aby chronić środowisko.

INSTALACJA

Wkładanie baterii

Pojemnik na baterie znajduje się z tyłu pilota.

- Zdejmij pokrywę komory baterii, wciskając ją na znak, a następnie zdejmując ją.
- Włóż dwie baterie AAA (nie dołączone do zestawu) do komory baterii i upewnij się, że biegunowość jest prawidłowa.
- Załóż pokrywę komory baterii.

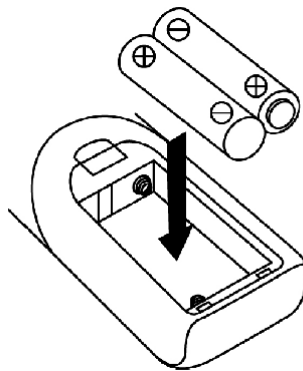

Środki ostrożności przy obchodzeniu się z bateriami

- Baterie muszą być wymieniane przez osobę dorosłą.
- Nie wolno mieszać starych i nowych baterii.
- Nie wolno mieszać baterii różnych typów.
- Nie wolno zwierać biegunów zasilających.
- Nie należy ładować akumulatorów przeznaczonych do tego celu.
- Wyjmij puste baterie.
- Używaj tylko akumulatorów odpowiedniego typu.

Instrukcja montażu

- Rozpakuj wszystkie części urządzenia i usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Nie wolno podłączać urządzenia do gniazdka ściennego, dopóki nie upewnimy się, że napięcie na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem i że wszystkie połączenia zostały wykonane.
- Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych ani pozostawić kilku centymetrów przestrzeni wokół urządzenia, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Podłącz wtyczkę zasilania (32) do gniazdka ściennego.
- Po pierwszym podłączeniu urządzenia na ekranie pojawi się napis "auna".
- Około 30 sekund później, gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy, po upływie czasu automatycznie uruchamia kreator konfiguracji i zostanie on wyświetlony na ekranie.
"Rozpocznij teraz" z "TAK" (tak) jako domyślną odpowiedzią. Naciśnij OK (7), aby Uruchom kreatora konfiguracji.
- Następnie urządzenie otwiera tryb automatycznej aktualizacji. Wybierz aktualizację źródło za pomocą przycisków i potwierdź wybór przyciskiem OK (7). Następnie otwiera się wybór strefy czasowej.
- Przyciskami wybierz żądaną strefę czasową i potwierdź wybór poprzez naciśnięcie przycisku OK (7). Zostanie otwarte ustawienie dla czasu letniego i zimowego.
- Za pomocą przycisków wybierz czas letni i naciśnij przycisk OK (7) w celu potwierdzenia. Ustawienia sieciowe są teraz otwarte i "TAK" jest ustawione fabrycznie. Naciśnij przycisk OK (7), aby potwierdzić. Urządzenie otwiera teraz ustawienia regionalne. Ustawienie fabryczne to "Europa".
- Naciśnij przycisk OK (7), aby potwierdzić ustawienia regionu. Urządzenie wyszukuje następnie router i wyświetla sieci znalezione na ekranie LC (2).
- Wybierz żądany router za pomocą przycisków i potwierdź wybór poprzez naciśnięcie przycisku OK (7).
- Wybierz "WPS", naciskając przycisk naciskając przycisk OK (7).
- Wprowadź hasło, naciskając przyciski.
- Po wprowadzeniu hasła, wybierz "OK" i naciśnij przycisk OK (7), aby potwierdzić. Urządzenie połączy się teraz z Internetem i po udanym połączeniu pojawi się ekran kreatora konfiguracji zakończony sukcesem. Naciśnij ponownie przycisk OK, aby kontynuować.

URUCHOMIENIE I OBSŁUGA

Po dokonaniu pokazanych powyżej ustawień, urządzenie przełącza się na tryb radia internetowego. Naciśnij przyciski i wybierz "Lista stacji".

Potwierdź wybór, naciskając przycisk OK.

1. Naciśnij przycisk , aby wybrać "Stacje" i potwierdź wybór. poprzez naciśnięcie przycisku OK.
2. Za pomocą przycisków można wybrać żądany tryb wyszukiwania, np. wyszukaj według lokalizacji i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.
3. Na przykład podczas wyszukiwania lokalizacji na ekranie wyświetlane są różne stacje znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie. Żądana stacja może należy wybrać, naciskając przycisk OK.

Potwierdź swój wybór, naciskając przycisk.

4. Znalezione stacje radiowe zostaną wymienione na ekranie. Żądana stacja można wybrać, naciskając przycisk OK.

Potwierdzić wybór przyciskiem

5. Użyj przycisków regulacji głośności (16), aby ustawić żądaną głośność.

TRYB RADIO

Wybierz stację (tryb IR)

Uwaga: Można zapisać do 10 stacji radiowych.

1. Ustaw żądaną internetową stację radiową.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk P (11). Wybierz żądaną stację radiową, naciskając przyciski i potwierdź wybór przyciskiem OK (7).
3. Powtórz kroki 1 i 2 dla wszystkich pozostałych stacji.
4. Aby uzyskać dostęp do zapisanych stacji, naciśnij przycisk P i wybierz żądaną stację, naciskając przycisk OK.

Ręczne wyszukiwanie stacji (tryb FM)

Guzikami. Potwierdź swój wybór przez:

1. Naciśnięcie przycisku MODE (15), aby wybrać tryb FM.
2. Naciśnięcie przycisku OK, aby potwierdzić.
3. Użyj przycisków , aby wybrać żądany kanał.
4. Wyreguluj głośność za pomocą przycisków głośności (16).

Automatyczne wyszukiwanie stacji

1. Naciśnij przycisk MODE (15), aby wybrać tryb FM.
2. Naciśnij przyciski , aby wybrać kierunek wyszukiwania i naciśnij przycisk OK. Aby potwierdzić. Rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie stacji.
3. Powtórz krok 2, aż do osiągnięcia żądanej stacji.
4. Wyreguluj głośność za pomocą przycisków głośności (16).

System danych radiowych (RDS)

To ustawienie jest dostarczane przez odpowiedni nadajnik. Podane informacje zostaną następnie wyświetlone na ekranie LCD. Kilkakrotne naciśnięcie przycisku MENU/INFO powoduje wyświetlenie następujących informacji jeden po drugim: Radiotext > Typ programu > Częstotliwość > Data/godzina

FM Odbiór Stereo

Naciśnij przycisk MENU/INFO (10), aby wejść do menu FM. Naciśnij przycisk MENU/INFO (10), aby wejść do menu FM, aby wybrać ustawienie audio i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. Na ekranie pojawi się wówczas komunikat "Słuchaj tylko w mono". Jeśli za pomocą przycisku "NO" wybierzesz "NO" i naciśnij przycisk OK, urządzenie odtworzy stację w trybie stereo, a na ekranie pojawi się ikona stereo.

Radio DAB

1. Naciśnij przycisk MODE (15), aby wybrać tryb DAB.
2. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
3. Urządzenie automatycznie rozpocznie skanowanie stacji w zakresie 11b - 12d w ciągu 2 sekund. Ustaw żadaną stację i potwierdź wybór za pomocą przyciskiem OK.
4. Naciśnij kilkakrotnie przycisk MENU/INFO, aby wyświetlić następujące informacje DAB jeden po drugim: Nazwa grupy > Typ programu > Częstotliwość > Siła sygnału > Szybkość transmisji > Data/godzina
5. Ustaw głośność za pomocą przycisków głośności (16).

Wybierz stację (tryb DAB)

Uwaga: Można zapisać do 20 stacji DAB.

1. Ustaw tryb DAB. 1.
2. Ustaw żadaną stację radiową automatycznie lub ręcznie.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk P (11). Wybierz żądane miejsce w pamięci, naciskając przyciski.
4. Potwierdź wybór przyciskiem OK (7).
5. Powtórz kroki 1 i 3 dla wszystkich pozostałych kanałów.
6. Naciśnij przycisk P, aby wyświetlić zaprogramowane stacje i wybierz za pomocą przycisku OK żadaną stację.

Uwaga: Po 15 sekundach braku wejścia, urządzenie automatycznie powraca do normalnego trybu radiowego. Zapisaną stację można nadpisać, zapisując inną stację w tym samym miejscu.

Odbiór radiowy

Urządzenie posiada zdejmowaną antenę. Należy upewnić się, że antena jest podłączona do złącza antenowego i w pełni rozłożona, aby zapewnić dobry odbiór.

TRYB CD

1. Naciśnij przycisk MODE (15), aby wybrać tryb CD.
2. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
3. Naciśnij przycisk (8), aby otworzyć komorę na płytę CD.
4. Włóż płytę CD stroną z etykietą skierowaną do góry do tacy na płyty CD i zamknij tacę na płyty CD.
5. Rozpocznie się wyszukiwanie, a na ekranie LCD (2) zostanie wyświetlona całkowita liczba utworów na płycie CD oraz całkowity czas odtwarzania. Odtwarzanie płyty CD rozpocznie się automatycznie.
6. Wyreguluj głośność za pomocą przycisków głośności (16).

Odtwarzaj/pauza

Naciśnij raz przycisk (13), aby wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

Aby zatrzymać odtwarzanie

Jeśli przycisk zostanie naciśnięty podczas odtwarzania lub pauzy, urządzenie zatrzyma odtwarzanie.

Pomijanie ścieżki

1. Jeżeli podczas odtwarzania lub pauzy zostanie naciśnięty przycisk (14), bieżący tytuł zostanie pominięty. Urządzenie będzie znajdować się w tym samym trybie (Play or Pause) dla następnej ścieżki.
2. Jeżeli podczas odtwarzania lub pauzy zostanie naciśnięty przycisk (14), bieżąca ścieżka zostanie pominięta. Urządzenie znajduje się w tym samym trybie (Play lub Pause), co poprzednia ścieżka.

Płyty CD MP3

1. Po zakończeniu wyszukiwania, na ekranie LCD zostanie wyświetlona całkowita liczba utworów i informacji o albumie. Urządzenie rozpoczyna odtwarzanie automatycznie.
2. Naciśnij przyciski / , aby wybrać żądany utwór.

Funkcja ID3

Po wielokrotnym naciśnięciu przycisku MENU/INFO na wyświetlaczu LCD pojawi się napis "F01 T001 00:01". Podczas odtwarzania pliku MP3 zostanie wyświetlona nazwa albumu/artysty/tytułu.

- Jeśli nie ma nazwy lub nazwa jest w języku, który nie jest obsługiwany, ekran LCD pozostanie pusty po naciśnięciu przycisku MENU/INFO.
- Jeśli format wejściowy płyty CD nie jest obsługiwany przez system, nie można rozpoznać albumu /Album/ Artist/Track.
- W systemie obsługiwane są tylko angielskie i arabskie cyfry w funkcji ID3.

Wymagania dotyczące formatu MP3

- Bitrate: 32 kbps ~ 320 kbps; częstotliwość pobierania próbek: 32 kHz, 44,1 kHz i 48 kHz dekodowalne
- Wydajność odtwarzania płyt MP3 CD zależy od jakości nagrania i metody nagrywania. Ponadto, ze względu na inny format, czas ładowania płyt MP3 CD jest dłuższy niż w przypadku zwykłych płyt CD.

Powtarzanie utworu (dla płyt CD)

Za pomocą tej funkcji można powtórzyć wybrany utwór, folder (tylko MP3) lub całą płytę CD: (1) Powtórz 1 > (2) Powtórz wszystkie utwory > (3) Powtarzanie wyłączone.

Tryb odtwarzania	Wyświetlacz
Powtórz tytuł	
Powtórz folder	
Powtórz wszystkie utwory	
Powtarzanie wyłączone	-----

Odtwarzanie losowe

Funkcja ta odtwarza wszystkie utwory w kolejności losowej. W trybie powtarzania naciśnij przycisk REP/SHUFFLE, aby włączyć odtwarzanie w kolejności losowej.

Tryb odtwarzania	Wyświetla cz
Losowo	

Magazynowanie ścieżek CD

Na liście można zapisać do 20 ścieżek CD w dowolnej kolejności. Przed użyciem tej funkcji należy upewnić się, że przycisk (13) został wciśnięty.

1. Ustaw tryb CD i zatrzymać odtwarzanie płyty CD.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk P (11), a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "program". 2. LCD.
3. Za pomocą przycisków / wybierz żądany utwór.
4. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać.
5. Powtórz kroki 3 i 4, aby zapisać więcej utworów.
6. Po zapisaniu wszystkich żądanych utworów, naciśnij przycisk , aby odtworzyć zapisane utwory z płyty CD.
7. Naciśnij przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie i ponownie naciśnij przycisk , aby usunąć wszystkie zapisane utwory.

Uwaga: Jeśli w ciągu 30 sekund od naciśnięcia przycisku P nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb zapisu zostanie automatycznie anulowany.

ODTWARZANIE PLIKÓW MP3 Z URZĄDZEŃ USB

Urządzenie może dekodować pliki MP3 zapisane na urządzeniach USB.

1. Najpierw należy ustawić urządzenie w trybie czuwania lub dowolnym trybie (z wyjątkiem trybu USB).
2. Prawidłowo włożyć pamięć USB do portu USB i upewnić się, że jest prawidłowo włożona.
3. Wcisnąć kilkakrotnie przycisk MODE, aby wybrać "My Player Mode".
4. Naciśnij przycisk OK (7), aby potwierdzić.
5. Wybierz żądany plik wraz z rozpoczęciem odtwarzania i naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie.
6. Użyj przycisków głośności (16), aby wyregulować żądaną głośność.

Odtwarzanie/Pauza

Naciśnij raz przycisk (13), aby wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

Aby zatrzymać odtwarzanie

Jeśli przycisk zostanie naciśnięty podczas odtwarzania lub pauzy, urządzenie zatrzyma odtwarzanie.

Pomijanie ścieżki

- Jeśli przycisk (14) zostanie naciśnięty podczas odtwarzania lub pauzy, zostanie odtworzony następny utwór.
- Jeżeli przycisk (14) zostanie naciśnięty podczas odtwarzania lub pauzy, bieżąca ścieżka zostanie odtworzona ponownie. Aby odtworzyć poprzednią ścieżkę, należy ponownie nacisnąć przycisk .

Funkcja ID3

Po wielokrotnym naciśnięciu przycisku MENU/INFO, na wyświetlaczu LCD zostaną wyświetlone informacje w formacie MP3, takie jak album/artysta, itp. Na ekranie LCD zostaną również wyświetlone informacje w formacie MP3.

- Jeśli nie ma nazwy lub nazwa jest w języku, który nie jest obsługiwany, naciśnięcie przycisku MENU/INFO spowoduje, że ekran LCD pozostanie pusty.
- Jeśli format wejściowy płyty CD nie jest obsługiwany przez system, /Album/Artist/Track nie może być rozpoznany.
- System obsługuje tylko angielskie i arabskie cyfry w funkcji ID3.

Wymagania dotyczące formatu MP3

- Bitrate: 32 kbps ~ 320 kbps; częstotliwość pobierania próbek: 32 kHz, 44,1 kHz i 48 kHz dekodowalne
- Wydajność odtwarzania płyt MP3 CD zależy od jakości nagrania i metody nagrywania.

Powtarzanie/odtwarzanie losowe

Naciśnij przycisk MENU (10), aby wejść do menu i użyj przycisków, aby wybrać Random Play (Odtwarzanie losowe) lub Repeat Mode (Powtarzanie). Potwierdź swój wybór, naciskając przycisk OK. Przycisk.

- Urządzenie może odczytywać pliki MP3 tylko w trybie USB. Nie jest możliwe dekodowanie plików muzycznych o innym formacie.
- Po podłączeniu odtwarzacza MP3 do portu USB urządzenia, może nie być możliwe odtwarzanie znajdujących się na nim plików, ponieważ odtwarzacz MP3 nie jest kompatybilny. Nie jest to wina urządzenia.
- Port USB nie może być podłączony w połączeniu z kablem przedłużającym USB i nie może być podłączony bezpośrednio do komputera.

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczne wyłączanie

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU i wybierz menu główne za pomocą przycisków. Potwierdź wybór naciskając przycisk OK.
2. Przyciskami potwierdzającymi wybierz "Tryb uśpienia" i naciśnij przycisk OK, aby za pomocą przycisków wybrać żądany czas do automatycznego wyłączenia od 15-30-45-60 i potwierdź wybór przyciskiem OK. Następnie na wyświetlaczu LCD pojawi się wybrana godzina do momentu automatycznego wyłączenia zasilania. Po upływie tego czasu urządzenie przełącza się w tryb czuwania.

Funkcja EQ

1. Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu głównego i skorzystać z funkcji aby wybrać "Korektor". Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
2. Wybierz przyciskami "Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, News, My EQ lub MY EQ SETUP" i potwierdź swój wybór przyciskiem OK.

Ustawienie języka


1. Naciśnij przycisk MENU i za pomocą przycisków wybrać "Język". Potwierdź wybór naciskając przycisk OK.
2. Za pomocą przycisku OK wybrać żądany język.

Przyciski ustawień fabrycznych

1. Naciśnij przycisk MENU i wybrać za pomocą przycisków "Factory reset". Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić swój wybór.
2. Za pomocą przycisków wybierz "TAK", aby ponownie uruchomić urządzenie i skasuj wszystkie informacje o nim i potwierdź wybór przyciskiem OK. Teraz należy postępować w taki sam sposób, jak przy pierwszym włączeniu urządzenia.

TRYB GRAMOFONU

Zdejmij osłonę igły. Przed rozpoczęciem użytkowania gramofonu należy upewnić się, że ramię sygnałowe zostało wyjęte z uchwytu, a następnie ponownie zabezpieczone.

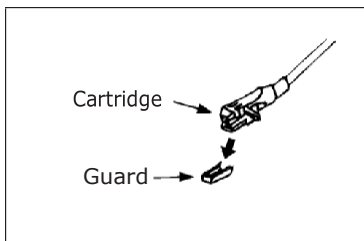

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE, aby wybrać tryb gramofonowy.
2. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
3. Przesuń wybór prędkości (25) na właściwą pozycję, w zależności od nagrania.
4. Umieść nagranie na gramofonie (w razie potrzeby użyć adaptera).
5. Przesuń dźwignię ramienia sygnałowego (27) do góry.
6. Powoli zdejmij ramię tonowe z uchwytu i ostrożnie przesuń je w kierunku płyty. Gramofon zacznie się powoli obracać. Ustaw ramię sygnałowe powyżej żądanej pozycji na nagraniu.
7. Pociągnij dźwignię ramienia sygnałowego w dół. Ramię tonowe zostanie powoli opuszczone na płytę i rozpocznie się odtwarzanie.
8. Po zakończeniu nagrywania, ramię tonowe automatycznie powróci do pozycji spoczynkowej.
9. Podnieś ramię tonowe z nagrania, aby zatrzymać je ręcznie.

Pauza

Podnieś ramię tonowe, aby tymczasowo wstrzymać odtwarzanie.

Ważne uwagi

- System automatycznego powrotu jest zaprojektowany mechanicznie, a na punkt zresetowania może mieć wpływ transport. Dlatego też, przy pierwszym umieszczeniu na płycie, ramię tonowe może automatycznie powrócić do uchwytu. Nie jest to wadliwe działanie.
- Długość nagrania może być różna. W przypadku zauważenia, że po odtworzeniu nagrania ramię nie może automatycznie powrócić do pozycji spoczynkowej, należy ręcznie przywrócić ramię do pozycji spoczynkowej lub ustawić punkt automatycznego powrotu.

POŁĄCZENIE BT I ODTWARZANIE

1. Naciśnij przycisk MODE (15), aby wybrać tryb BT.
2. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
3. Ikona BT będzie migać na ekranie LCD, wskazując, że połączenie BT nie zostało jeszcze nawiązane.
4. Aktywuj BT w swoim telefonie komórkowym i wybierz na liście urządzeń "Birmingham".
5. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia na ekranie LC na stałe zaświeci się ikona BT.
6. Rozpocznij odtwarzanie na przenośnym urządzeniu BT i odtwarzaj muzykę za pomocą urządzenia.

AUX IN

Podłącz inne urządzenie audio, takie jak przenośny odtwarzacz CD, odtwarzacz MP3, odtwarzacz kasetowy, iPod itp. do portu urządzenia dodatkowego z boku urządzenia za pomocą kabla połączeniowego 3,5 mm (nie wchodzi w skład zestawu). Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać opcję Aux In mode i naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie.

POŁĄCZENIE SPOTIFY

Twoje nowe urządzenie ma wbudowaną funkcję Spotify Connect

Użyj telefonu, tabletu lub komputera jako pilota do obsługi Spotify. Przejdź do spotify.com/łącz się, aby dowiedzieć się jak.



Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich, które można znaleźć tutaj: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Wszystkie wymienione marki są znakami towarowymi swoich firm. Błędy i pominięcia są wykluczone i mogą podlegać zmianom technicznym. Obowiązują nasze ogólne warunki dostawy i płatności.

DANE TECHNICZNE

Numer urządzenia	10034090
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Maksymalna moc	50 W (2 x 12,5 W RMS)
Radio	IR/DAB+/FM-RDS (Frontier Venice 6,5)

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie odpadów 2012/19/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z tym produktem. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub służbą utylizacji odpadów domowych.

Twój produkt zawiera baterie objęte dyrektywą europejską. 2006/66/WE, których nie można usuwać razem z normalnymi odpadami domowymi. Proszę sprawdzić lokalne przepisy dotyczące selektywnej zbiórki baterii. Prawidłowa utylizacja baterii pomaga zapobiegać potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

**Producent:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Ten produkt jest w zgodzie z następującymi Dyrektywami Europejskimi:

2011/65/EU (RoHS)

2014/53/EU (RED)



Pełna deklaracja zgodności producenta znajduje się pod następującym adresem:
<https://use.berlin/10034090>

