

Y1.00

— — — — —




- Użyć standardowego zasilacza zgodnie z etykietką na urządzeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane użyciem niestandardowego zasilacza.
 - Nie kierować soczewek na silne źródła światła, w tym światło słoneczne i tradycyjne żarówki, by uniknąć ich uszkodzenia.
 - Transportować, użytkować i przechowywać urządzenie z zachowaniem dopuszczalnej wilgotności i temperatury otoczenia.
 - Nie należy umieszczać urządzenia w wilgotnym, zakurczonym lub bardzo gorącym albo zimnym miejscu, w którym występuje silne promieniowanie elektromagnetyczne lub niestabilne oświetlenie.
- Zapobieganie przedstawianym tu niebezpieczeństwom wymaga, aby uniknąć uszkodzenia jej wewnętrznych elementów.
- Ułóżka elajon zaradka analitichnych ystoywlych ramienioyach porfnykzay usozdowz neterbowywnychny chretnity.**

Zalecenia dotyczące konserwacji urządzenia



- Nie należy rozkładać urządzenia bez fachowych instrukcji.
- Pokrywa kopułki to składnik optyczny. Nie dotykać bezpośrednio światłoczułego CMOS. Użyć dmuchawy do czyszczenia kurzu lub zbudźnię na czyszczenie.

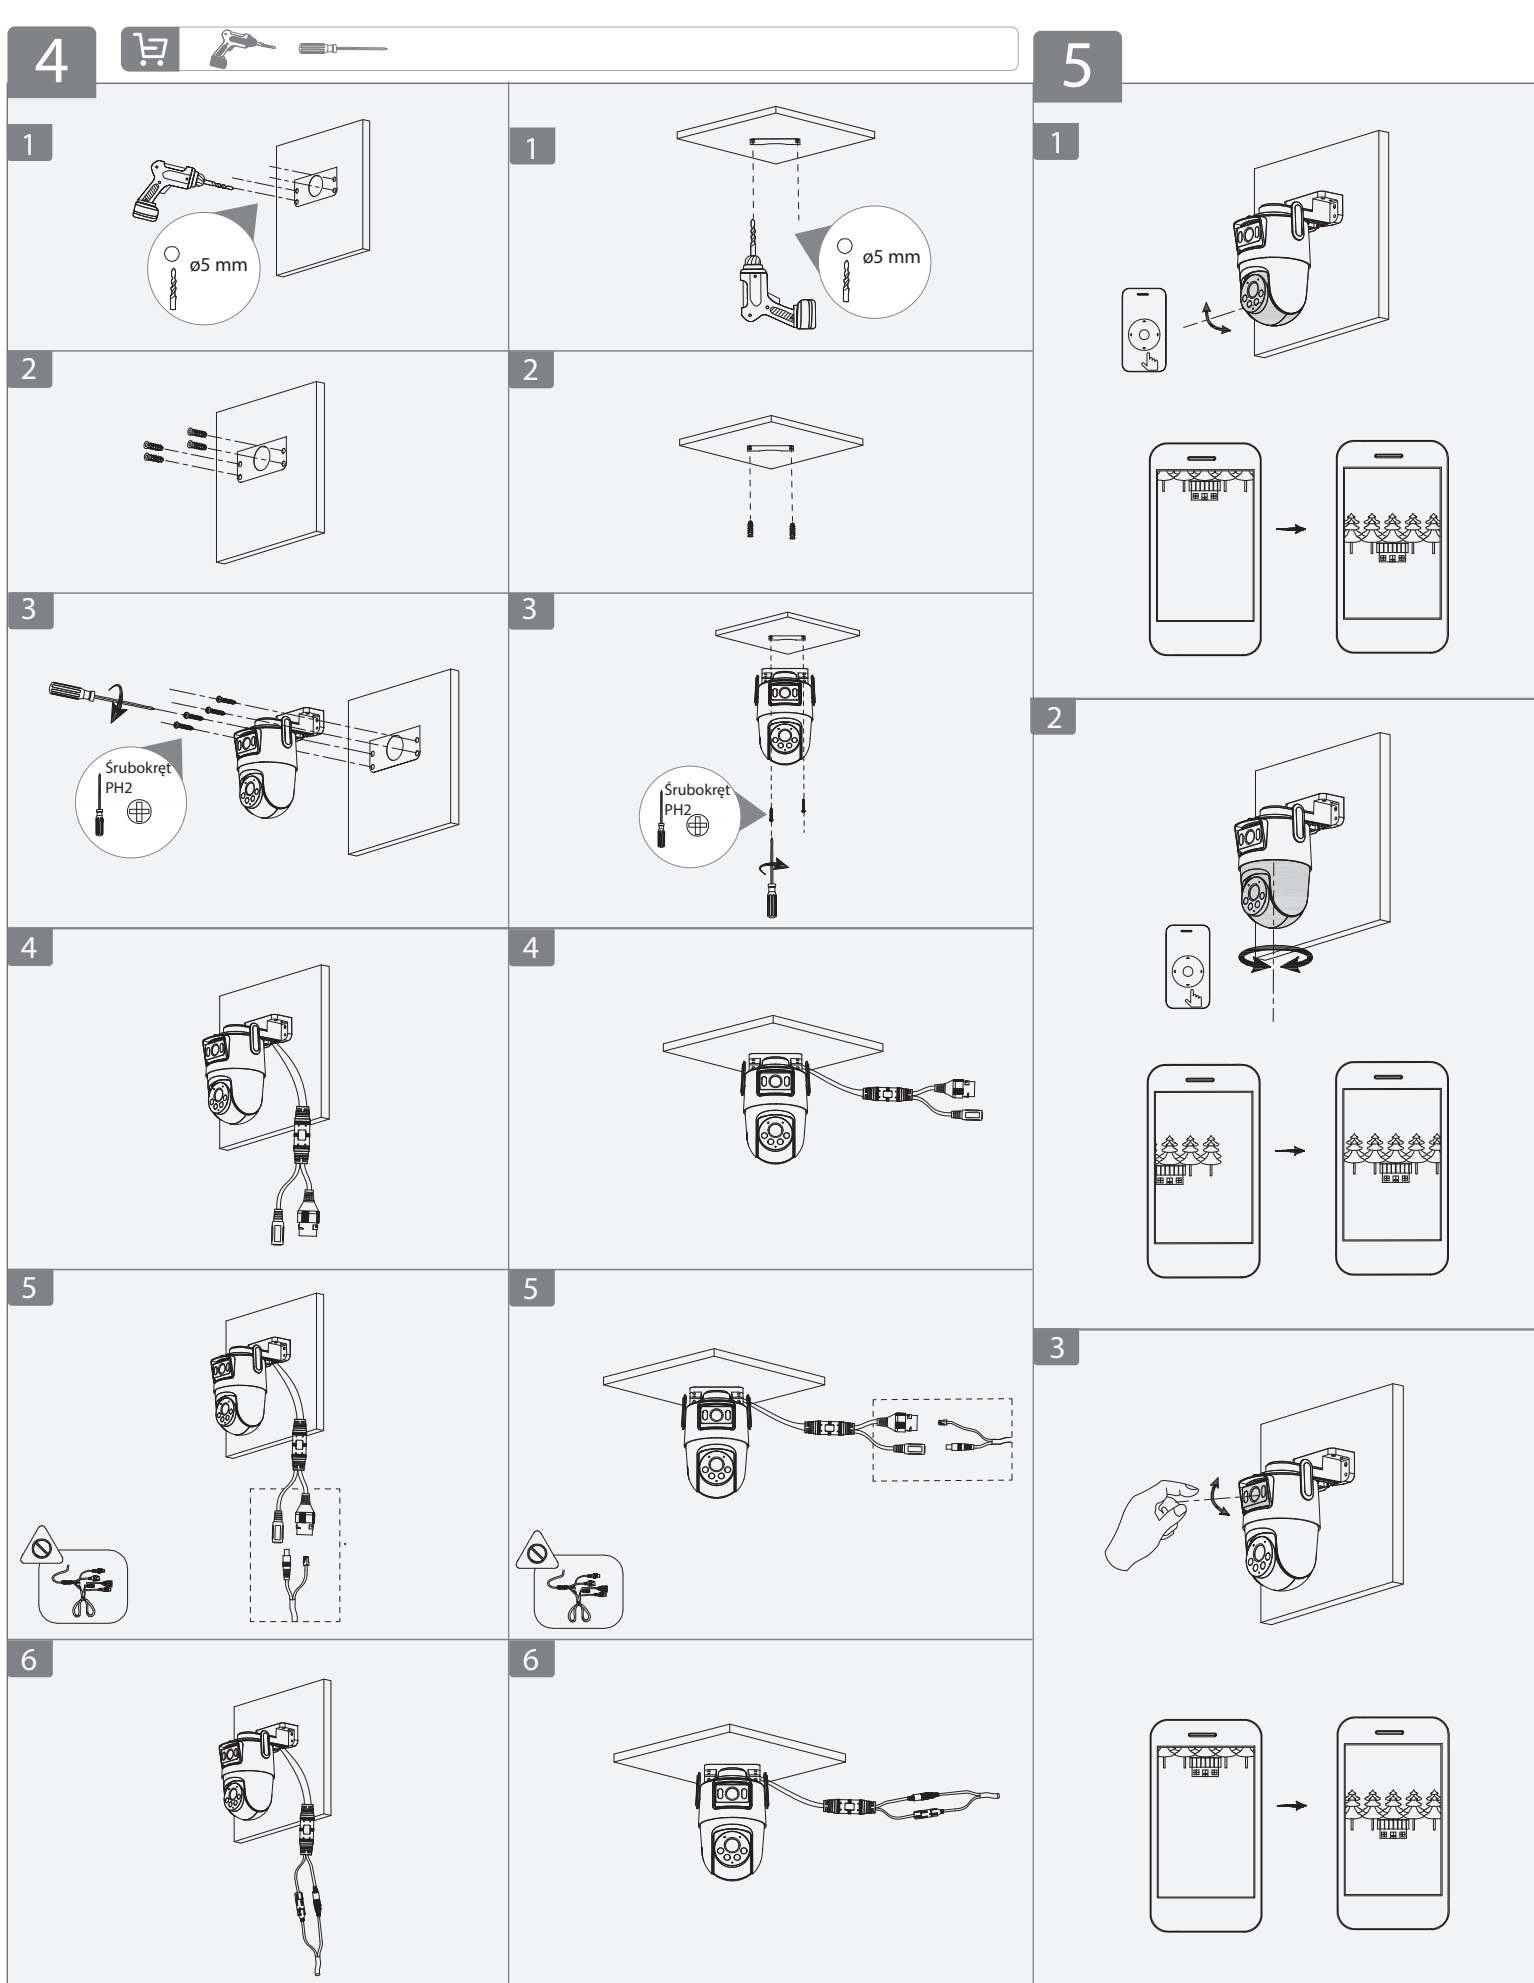

Wskaźnik stanu	Stan urządzenia
Ciągłe (zielony)	Prawidłowa praca
Miga szybko (zielony)	Konfigurowanie sieci
Miga powoli (zielony)	Łączenie z Bluetooth
Ciągłe (czerwony)	Uruchamianie/ponowne uruchamianie
Miga powoli (czerwony)	Połączenie sieci Wi-Fi zakończone niepowodzeniem
Miga (czerwony i zielony)	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Wyłączone	Resetowanie i przywracanie ustawień fabrycznych

