

Instrukcja obsługi sterylizatora UV-C marki SOBO

Modele: UV-007, UV-009

Przed użyciem sterylizatora należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję aby w pełni wykorzystać jego możliwości i zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.

Instrukcję należy zachować na przyszłość.

Względy bezpieczeństwa

- Przed normalnym uruchomieniem sterylizator powinien być sprawdzony pod kątem napięcia i częstotliwości podanego zakresu, nie należy przekraczać napięcia i częstotliwości podanych w parametrach
- Nie zanurzaj lampy w łatwopalnej i żrącej cieczy. Nadaje się wyłącznie do stosowania w wodzie słodkiej i morskiej
- Sterylizator musi być zanurzony podczas pracy, nie może znajdować się nad wodą, w przeciwnym razie może dojść do trwałego uszkodzenia wbudowanej pompy
- Jeśli przewód zasilający sterylizatora ulegnie uszkodzeniu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa prosimy nie używać produktu.

Wskazówki dotyczące użycia pompy

- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie.
- Nie pozostawiaj pompy pracującej na biegu jałowym lub poza wodą przez dłużej niż 5 minut.
- Nie należy używać przewodu zasilającego do wyciągnięcia sterylizatora, gdyż może to spowodować uszkodzenie przewodu.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo, wyłącz zasilanie sterylizatora przed wyjęciem go z wody.
- Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy dostosować go do odpowiedniego napięcia znamionowego i natężenia prądu.


Wydajna konstrukcja

Filtr Sobo UV został zaprojektowany tak, aby można go było całkowicie zanurzyć w wodzie słodkiej i słonej. Łatwy w instalacji i konserwacji. Zamknięta pompa wodna dostarcza wodę do komory światła UV, dzięki czemu promieniowanie UV oczyszcza wodę.

Uwaga

1. Ta lampa UV wytwarza szkodliwe promieniowanie UV, bezpośredni kontakt może być niebezpieczny dla oczu i skóry. Sprawdzaj działanie lampy UV tylko przez przezroczysty fragment obudowy poniżej dyszy wylotowej wody. Słabe niebieskie światło wskazuje, że światło jest włączone.
2. Zawsze wyłączaj zasilanie przed wyjęciem filtra UV z wody.

Budowa sterylizatora

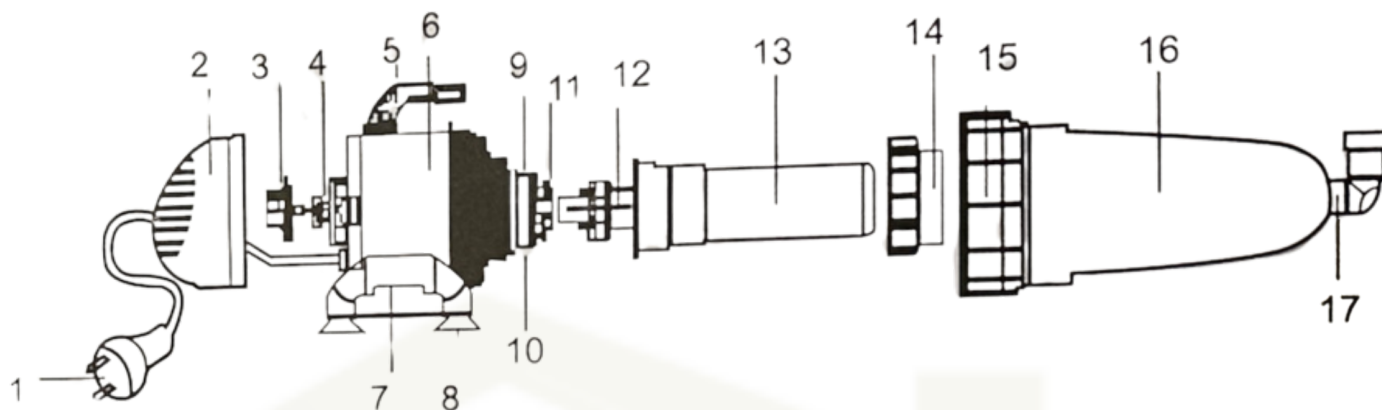

1. Przewód zasilający

2. Obudowa pompy

3. Pokrywa wirnika

4. Wirnik

5. Uchwyt

6. Pompa zanurzeniowa z lampą UV

7. Podstawa ssąca

8. Przyssawki

9. Uszczelka

10. Uszczelka

11. Gniazdo lampy

12. Lampa UV

13. Tubus kwarcowy

14. Nasadka Tubusa

15. Nasadka obudowy

16. Obudowa

17. Przezroczysta dysza przepływowa

Parametry

Model	Zasilanie	Moc pompy	Moc żarnika	Wydajność
UV-007	220V-240V	17W	7W	550 l/h
UV-009	50Hz-60Hz	18,5W	9W	600 l/h

IMPORTER:

A&P Group Piotr Gębski

Ul. Cicha 31

05-462 Żanęcin