



INSTRUKCJA OBSŁUGI



CamHipro

Niniejsza instrukcja dotyczy kamer IP marki Zintronic obsługiwanych przez aplikację CamHipro.



www.zintronic.pl

WERSJA: 250321

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	3
Instalacja aplikacji CamHipro	5
Dodawanie kamery do aplikacji CamHipro	6
Podgląd na komputerze	9
Instalacja programu HiP2P	12
Dodawanie kamery do programu HiP2P	13
Ustawienie czasu w kamerze	14
Ustawienie karty MicroSD w telefonie	15
Nagrywanie na kartę MicroSD	16
Nagrywanie alarmu	16
Odtwarzanie nagrań	17
Nagrywanie i odtwarzanie nagrań na komputerze	18
Włączanie powiadomień e-mail	23
Konfiguracja kamery przy użyciu komputera	25
Konfiguracja kamery przy użyciu telefonu	27
Włączanie powiadomień na serwer FTP	29
Włączanie opcji śledzenia postaci	31
Udostępnianie kamery innemu użytkownikowi	33
Konfiguracja adresu IP kamery	34
Pytania i odpowiedzi	39

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór kamer firmy **Zintronic**, które dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii zapewniają wysoką jakość obrazu w monitoringu CCTV. W niniejszym podręczniku użytkownika znajduje się pełna instrukcja do kamer oraz dedykowanych do nich programów i aplikacji.

Środki ostrożności dotyczące produktów

Używaj odpowiedniego źródła zasilania

Do prawidłowego działania urządzenia wymagany jest zasilacz o parametrach zgodnych z informacjami podanymi w karcie produktu. Jeśli zasilacz jest dołączony do zestawu, należy używać wyłącznie oryginalnego. W przypadku braku zasilacza w zestawie, użytkownik powinien dobrać odpowiedni zasilacz we własnym zakresie. Niewłaściwe podłączenie urządzenia może skutkować niestabilną pracą lub jego uszkodzeniem.

Obchodź się z urządzeniem ostrożnie

Urządzenie należy użytkować zgodnie z instrukcją. Należy unikać uderzeń, wstrząsów oraz innych działań mogących wpłynąć na jego działanie. Niewłaściwa obsługa lub nieprawidłowe przechowywanie mogą skutkować uszkodzeniem urządzenia.

Zastosowanie nośnika pamięci

Należy stosować wyłącznie nośniki danych rekomendowane do pracy z urządzeniami do monitoringu. Użycie innych nośników może skutkować nieprawidłowym zapisem materiału lub utratą danych.

Środowisko pracy urządzenia

Przewody połączeniowe należy zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych, takich jak deszcz czy śnieg, poprzez zastosowanie dławików uszczelniających oraz dedykowanych uchwytów dystansowych. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania wyłącznie w warunkach określonych w karcie produktu. Użytkowanie lub przechowywanie urządzenia w niewłaściwym środowisku może prowadzić do jego trwałego uszkodzenia.

Nie używaj silnych ani ściernych środków czyszczących

W przypadku zabrudzenia urządzenia należy oczyścić je wilgotną ściereczką. W przypadku trudniejszych zabrudzeń można użyć łagodnego detergentu, delikatnie wycierając urządzenie. Należy unikać agresywnych środków czyszczących oraz nadmiernej wilgoci, aby nie uszkodzić urządzenia.

Nie kieruj kamery w stronę słońca

Nie należy kierować kamery bezpośrednio na słońce ani inne źródła intensywnego światła. Może to prowadzić do powstawania plam na obrazie, nawet gdy kamera jest wyłączona, a w konsekwencji do trwałego uszkodzenia matrycy.

Nie umieszczaj urządzenia w miejscach występowania zakłóceń

Instalacja urządzenia w pobliżu źródeł emisji pól elektromagnetycznych może powodować zakłócenia w jego działaniu

Uruchomienie Kamery

Użyj odpowiedniego zasilacza i podłącz go do wtyczki zasilania kamery, a następnie poczekaj kilka minut na zakończenie procesu uruchamiania.

Przywrócenie kamery do ustawień fabrycznych


Podłącz zasilanie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5-10 sekund, usłyszysz komunikat w języku angielskim „*Restore Factory Default Settings...*”. Kamera uruchomi się ponownie z fabrycznymi ustawieniami.

Montaż Karty SD (*wybrane modele*)

Sposób montażu karty SD został opisany w oddzielonej instrukcji umieszczonej w pudełku lub dostępnej do pobrania na stronie zintronic.pl.

Instalacja aplikacji CamHipro


Pobierz aplikację **CamHipro** ze sklepu Google Play/Apple Store, alternatywnie zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację.

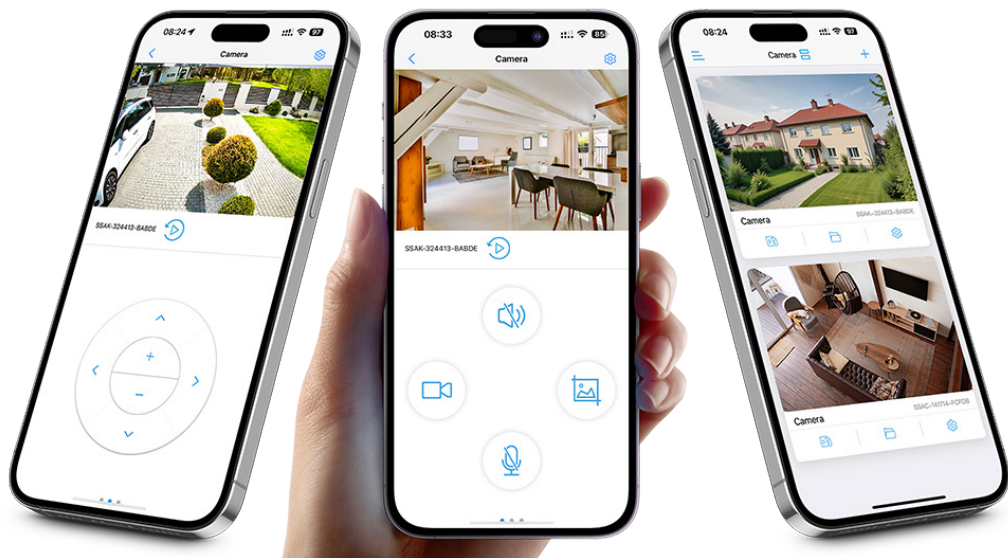

Uruchom
swój
telefon



Otwórz
aplikację
kamery

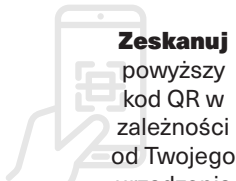

Zeskanuj
powyższy
kod QR w
zależności
od Twojego
urządzenia




Pobierz
aplikację
CamHipro


Dodawanie kamery do aplikacji CamHipro

Metoda 1: Połączenie kamery z wykorzystaniem WiFi.


Otwórz aplikację **CamHipro** i wykonaj następujące czynności:

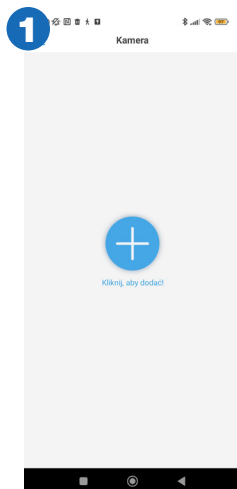


Kliknij **+**

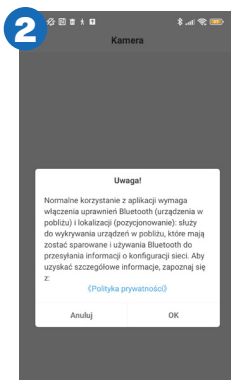

Włącz Bluetooth , kliknij **OK**, a następnie włącz opcję Bluetooth w ustawieniach telefonu po czym wróć do aplikacji

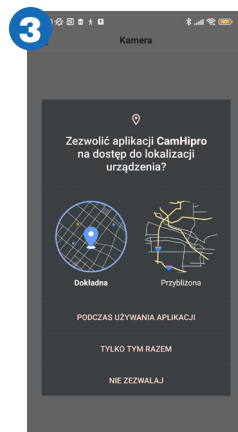


Zezwól na dostęp do lokalizacji. Kliknij **PODZAS UŻYWANIA APLIKACJI**

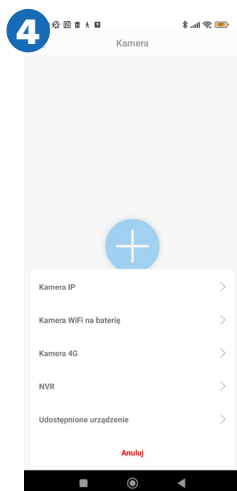

Kliknij **Kamera IP**




Kliknij **Nowe urządzenie**

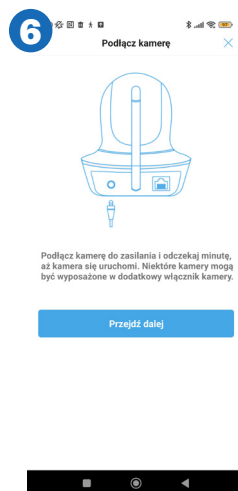


Kliknij **Przejdź dalej**




Kliknij **Połączenie bezprzewodowe**

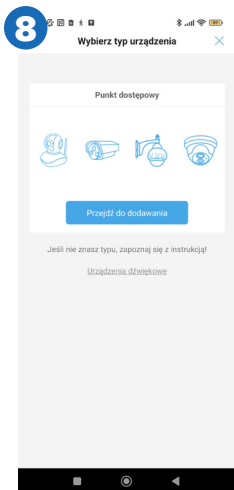


Kliknij **Przejdź do dodawania**

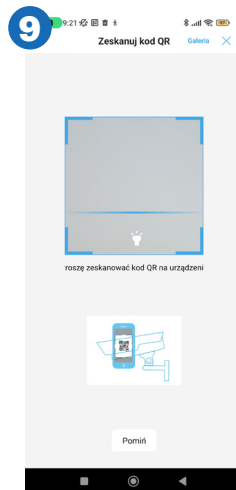


Zeskanuj Kod QR umieszczony na kamerze.

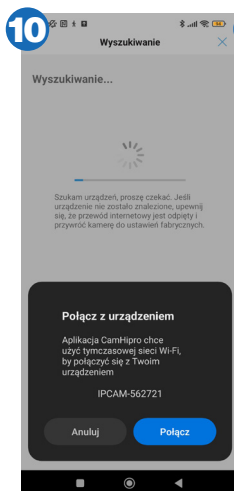


Kliknij **Połącz** WiFi kamery

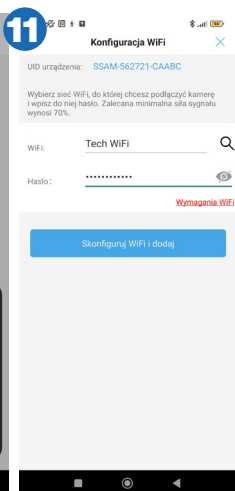

Wybierz swoją sieć WiFi i kliknij **Skonfiguruj Wifi i dodaj**

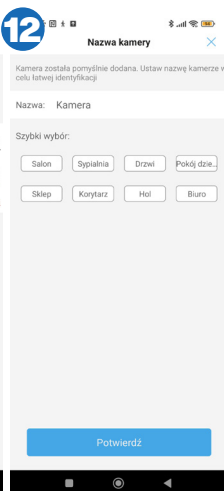


Nadaj dowolną nazwę kamerze lub wybierz sugerowany szablon. Kliknij **Potwierdź**

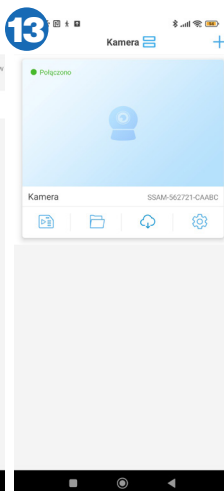

Kamera została pomyślnie dodana, aby wyświetlić podgląd Kliknij na komunikat **Połączono**

Metoda 2: Połączenie kamery przewodem sieciowym.


Podłącz kabel zasilający i sieciowy do kamery, upewnij się, że sieciowy jest podłączony jedną końcówką do routera, a drugą do kamery.

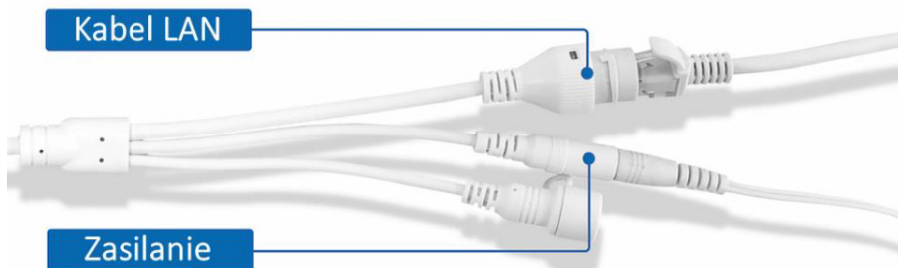

Otwórz aplikację i kliknij **Dodaj kamerę -> Kamera sieciowa -> Nowe urządzenie -> Zasilanie jest włączone, następny krok aż do Potwierdź dostęp do kabla sieciowego**, następnie wykonaj poniższe czynności:

1

Kabel sieciowy podłączony!

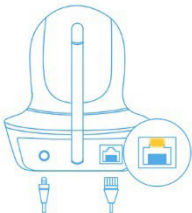

Jeśli kamera ma port sieciowy, zaleca się jego podłączenie.

Podłączono do kabla sieciowego

Nie podłączono do kabla sieciowego

2

Lista urządzeń:

Odśwież

Urządzenia w sieci LAN:

AAHH-062839-AAEEF
192.168.10.136

Dodano

Nie znaleziono urządzenia do dodania?

3

Dodaj urządzenie

Informacje o urządzeniu

Numer UID: AAHH-062839-AAEEF

Użytkownik:

Hasło:

Uzyskaj UID:

Zeskanuj kod QR
Zeskanuj kod QR aby odczytać UID

Szukaj urządzeń w pobliżu
Wyszukaj UID w sieci LAN

Potwierdź, aby dodać

Kliknij **Podłączono do kabla sieciowego**

Znajdź kamerę i kliknij na nią

Kliknij **Potwierdź**

Jeśli chcesz użyć kabla sieciowego do połączenia z kamerą, kliknij **Brak konfiguracji, dodaj bezpośrednio** i kontynuuj. Jeśli chcesz zmienić połączenie na WiFi, wyszukaj swoją sieć WiFi, wpisz hasło do tej sieci i wybierz **Skonfiguruj WiFi i dodaj**, następnie kontynuuj. Po zakończeniu konfiguracji musisz odłączyć kabel sieciowy aby aktywować połączenie WiFi.

Podgląd na komputerze

Instalacja programu SearchTool

Pobierz program **SearchTool** dostępny na stronie https://zintronic.pl/kamery_camhi w sekcji dedykowane oprogramowanie

Dedykowane oprogramowanie		
Oprogramowanie	Windows	MacOS
HIP2P - aplikacja do obsługi kamer dla Windows	V15.5.5	V2.1.2
SearchTool - aplikacja do wyszukiwania i konfiguracji kamer w sieci	V2.23	brak oprogramowania...
HIPPlayer - aplikacja do odtwarzania filmów z kamery	V2.23.1	brak oprogramowania...
HIPConverter - aplikacja do konwertowania plików H265 do AVI lub MP4	V1.1.7	brak oprogramowania...


Po pobraniu pliku uruchomi się narzędzie bezpieczeństwa systemu Windows




Kliknij
**Więcej
Informacji**




Kliknij
**Uruchom
mimo to**

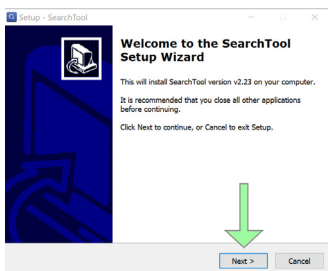


Kliknij
Next

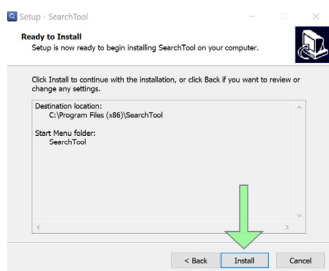

Kliknij
Install

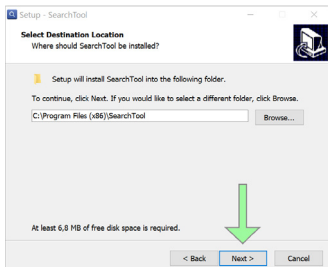


Kliknij
Next

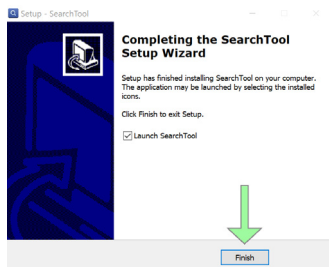

Kliknij
Finish

Opis funkcji programu SearchTool


Główną funkcją programu **SearchTool** jest wyszukanie kamery w sieci LAN. Program umożliwia również modyfikację adresu IP kamery, w celu dostosowania adresacji do potrzeb sieci lokalnej.

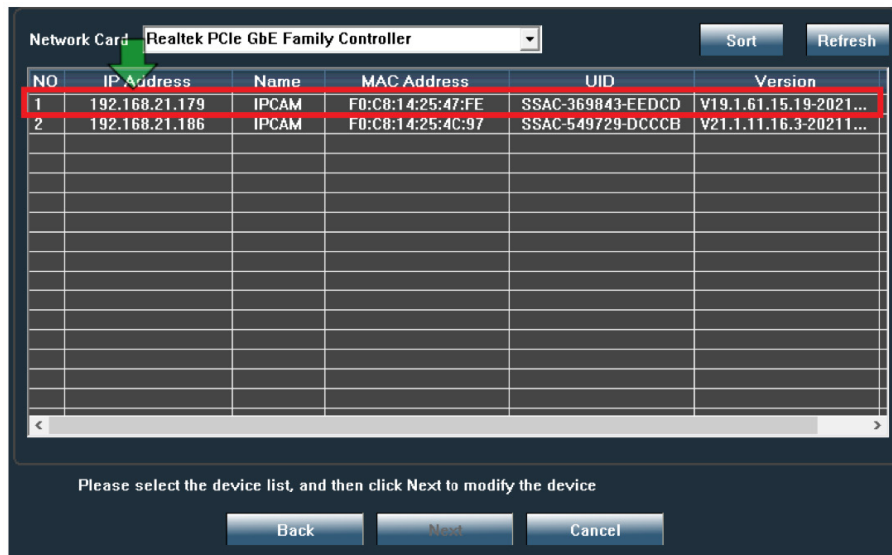


Dostęp do kamery przez adres IP z programu SearchTool

Klikając dwukrotnie w wyszukaną na liście kamerę otworzymy jej menu przy użyciu domyślnej przeglądarki.


Kamera jest w pełni kompatybilna z przeglądarką Internet Explorer (lub Microsoft Edge w trybie Internet Explorer); w przypadku, kiedy jako domyślna jest ustawiona inna przeglądarka, zalecane jest skopiowanie adresu IP z programu **SearchTool** i wklejenie do paska wyszukiwarki (patrz zdjęcie poniżej)



Po wpisaniu adresu IP, pojawi się nam okienko logowania.

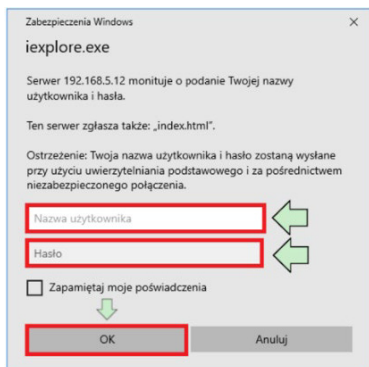


Nazwa użytkownika: **admin**
Hasło: **admin**

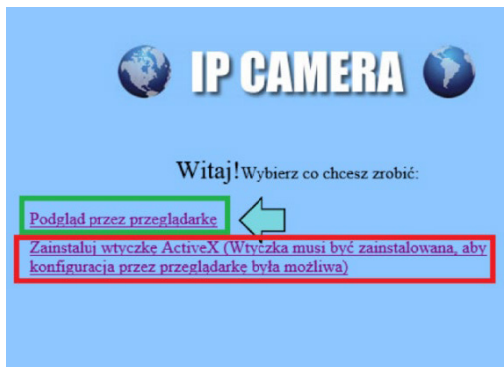

Instalacja wtyczki do przeglądarki
Kliknij **Zainstaluj wtyczkę ActiveX**

Następnie kierujemy się krok po kroku przez instalator klikając **Dalej**.
Po instalacji wejdź w **Podgląd przez przeglądarkę**

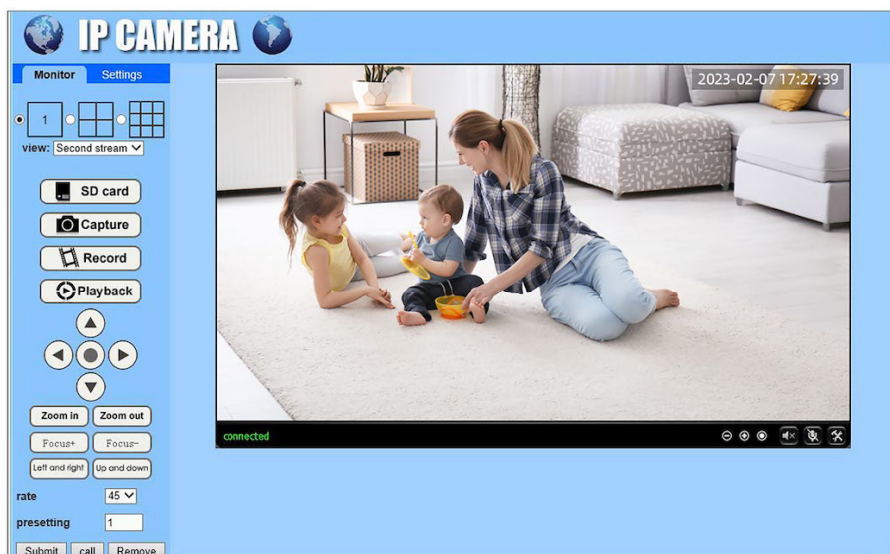


Instalacja programu HiP2P


Program **HiP2P Client** służy do monitorowania, przechowywania, zarządzania i kontroli wszystkich sieciowych urządzeń monitoringu wideo. Program może równocześnie zarządzać 36 urządzeniami.

Zainstaluj program HiP2P, plik instalacyjny oraz instrukcję można znaleźć na stronie https://zintronic.pl/kamery_camhi w sekcji dedykowane oprogramowanie.


Dedykowane oprogramowanie		
Oprogramowanie	Windows	MacOS
 HiP2P - aplikacja do obsługi kamer dla Windows	 V6.5.3	 V2.1.2
 SearchTool - aplikacja do wyszukiwania i konfiguracji kamer w sieci	 V2.23	brak oprogramowania...
 HiPlayer - aplikacja do odtwarzania filmów z kamery	 V2.01.1	brak oprogramowania...
 HiConverter - aplikacja do konwersowania plików H265 do AVI lub MP4	 V3.1.7	brak oprogramowania...

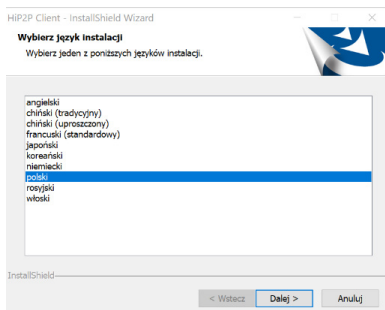


Wybierz język instalacji

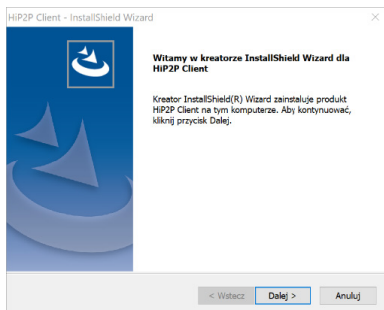

Kliknij **Dalej**

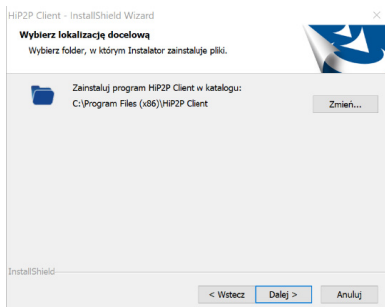

Wybierz miejsce instalacji

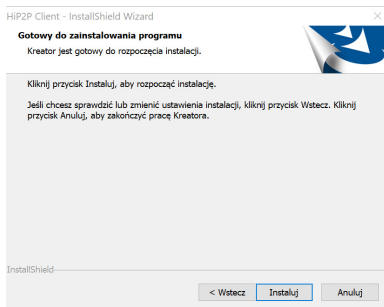


Kliknij **Instaluj**

Dodawanie kamery do programu HiP2P


Uruchom program HiP2P, następnie podążaj za slajdami:



Kliknij ikonę zębatki **Ustawienia**

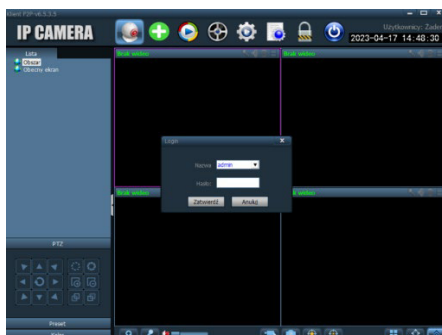


Wprowadź hasło i zatwierdź,
domyślnie: **brak hasła**

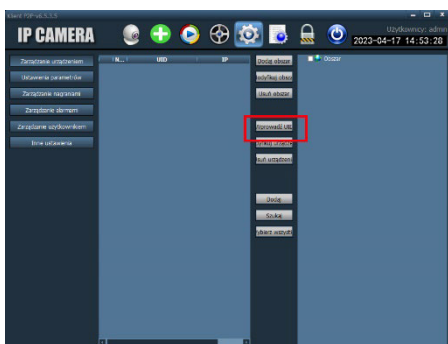

Kliknij opcję
Wprowadź UID

Następnie wpisujemy kod UID
kamery i hasło lub wyszukujemy
kamerę w sieci LAN. Kliknij
Zatwierdź.


Z okna podglądu
klikamy dwukrotnie
w wybraną kamerę
lub przeciągamy ją do
okna podglądu w celu
wyświetlenia obrazu.

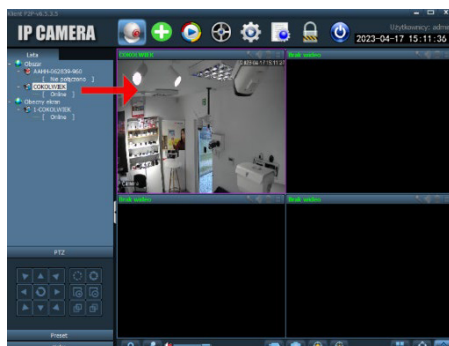


W programie możemy skonfigurować parametry kamery zarządzać harmonogramem nagrywania. Zapisane nagrania możemy odtworzyć z dysku lokalnego lub karty SD.

Ustawienie czasu w kamerze


Konfiguracja za pomocą telefonu

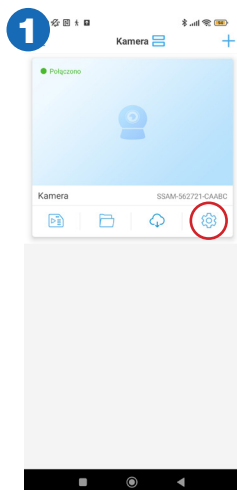


Kliknij w koło zębate symbolizujące **Ustawienia**

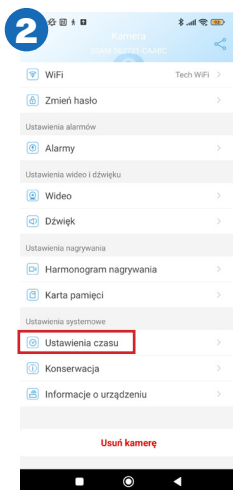


Kliknij **Ustawienia czasu**

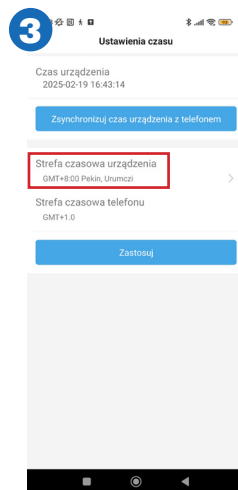


Zmieniamy strefę czasową zgodnie z miejscem, gdzie się znajdujemy

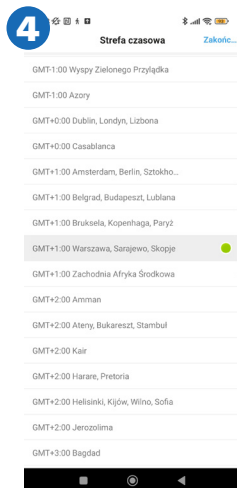

Wybieramy opcję i klikamy **Zakończ**

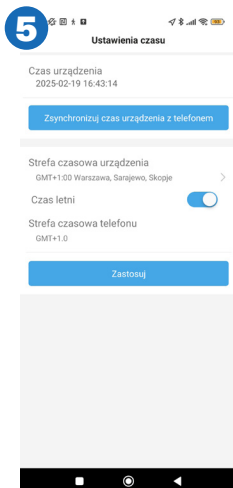


Zaznaczamy Czas letni i potwierdzamy wszystko poprzez **Zastosuj**

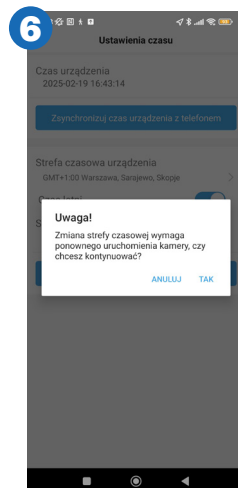


Kamera, w celu zatwierdzenia zmiany czasu, zapyta o restart. Klikamy w **TAK**

Konfiguracja za pomocą komputera

Logujemy się do kamery w przeglądarce internetowej po jej adresie IP w sieci lokalnej.

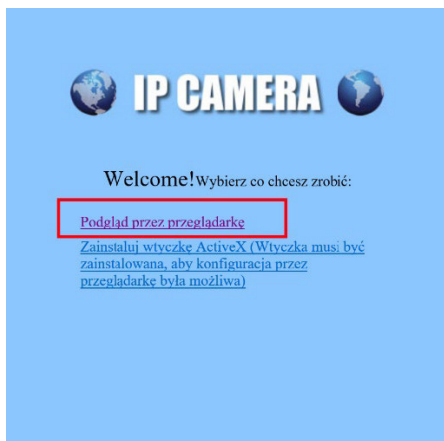


Kliknij **Podgląd przez przeglądarkę**

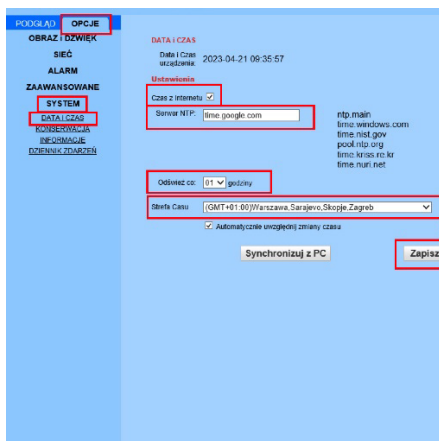

Wchodzimy **Opcje -> System -> Data i czas** i zaznaczamy wg powyższych

Ustawienie karty MicroSD w telefonie

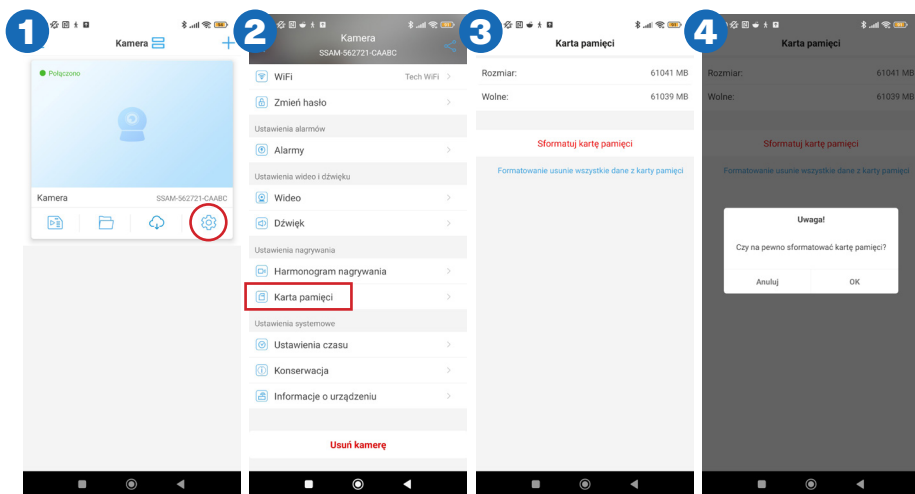


Kliknij w koło zębate symbolizujące **Ustawienia**

Kliknij **Karta pamięci**

W celu sformatowania karty pamięci kliknij **Sformatuj kartę pamięci**

Potwierdź formatowanie karty poprzez kliknięcie w **OK**

Nagrywanie na kartę MicroSD

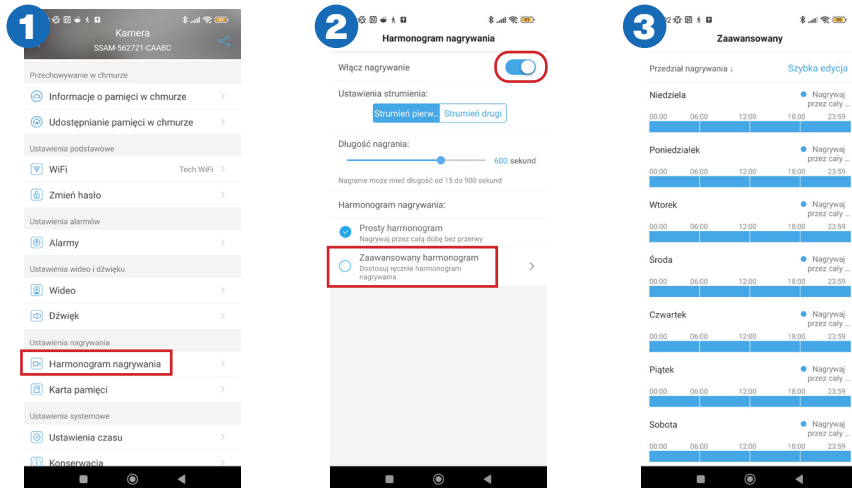


Kliknij **Harmonogram nagrywania**

Kliknij **Włącz nagrywanie**, następnie dostosuj harmonogram. Kliknij **Harmonogram zaawansowany**.

Ustaw czas nagrywania

Nagrywanie alarmu

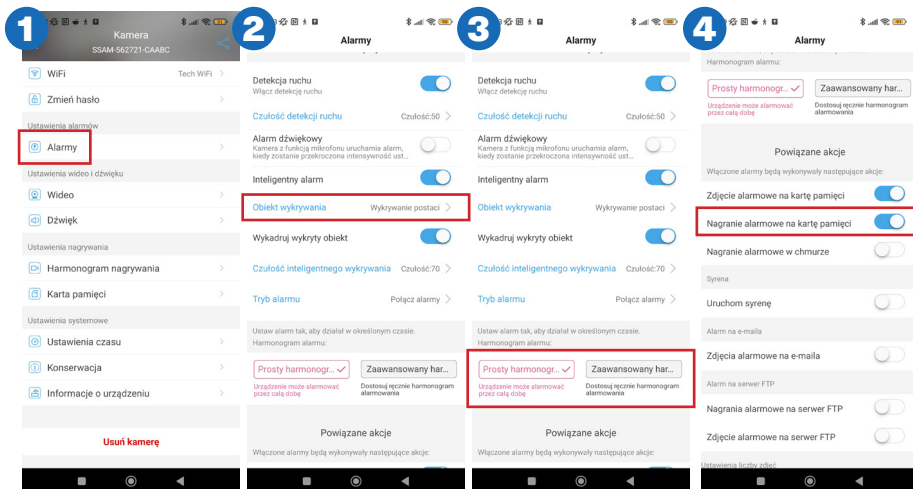


Kliknij **Alarmy**

Kliknij **Obiekt Wykrywania** i wybierz obiekt, który kamera odczytuje za cel: Człowiek, pojazdy lub zwierzęta.


Włącz interesujące cię alarmy, oraz dostosuj harmonogram.

Kliknij **Nagranie alarmowe na kartę pamięci**


Odtwarzanie nagrań

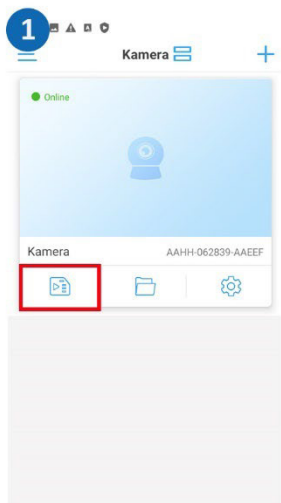


Kliknij **Ustawienia karty**

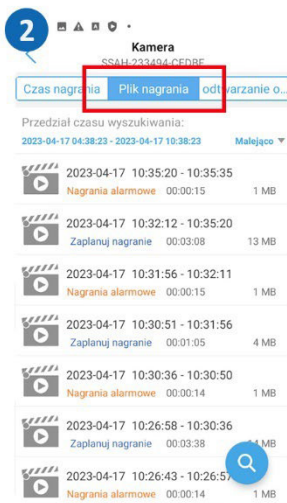


Kliknij **Pliki nagrania**

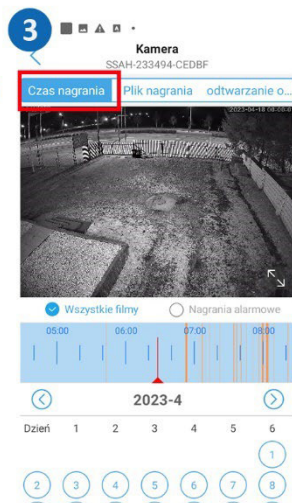


Ustaw **czas nagrywania**

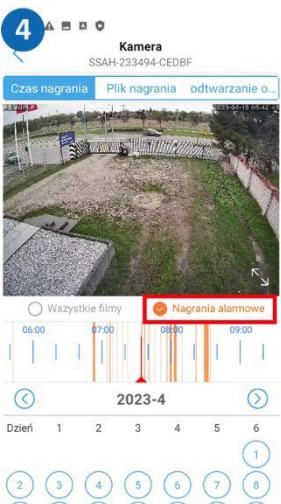

Kliknij **Nagrania alarmowe**

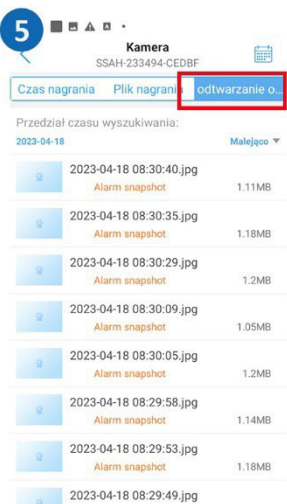


Kliknij **Odtwarzanie obrazów**

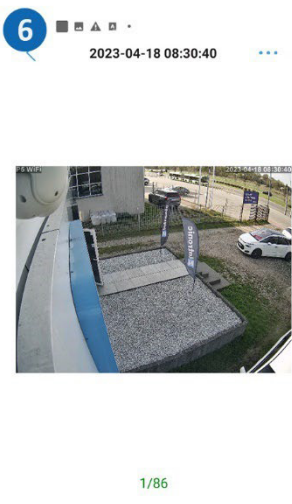

Kliknij na plik, aby obejrzeć zdjęcie alarmowe

Nagrywanie i odtwarzanie nagrań na komputerze


Konfiguracja planu nagrywania

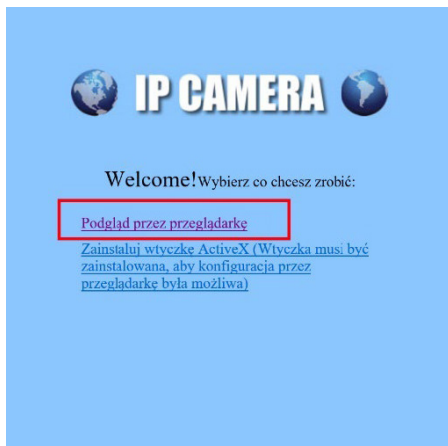


Logujemy się do kamery i wybieramy **Podgląd przez przeglądarkę**



Klikamy **Opcje -> System -> Informacje**

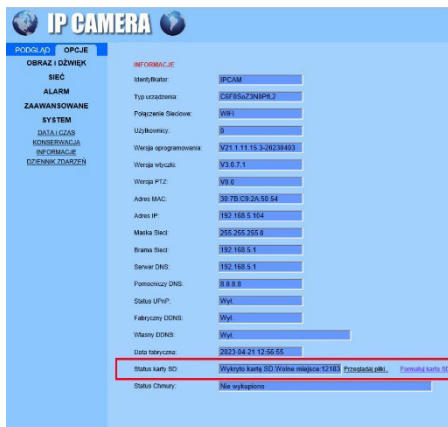

Sprawdzamy czy karta została wykryta

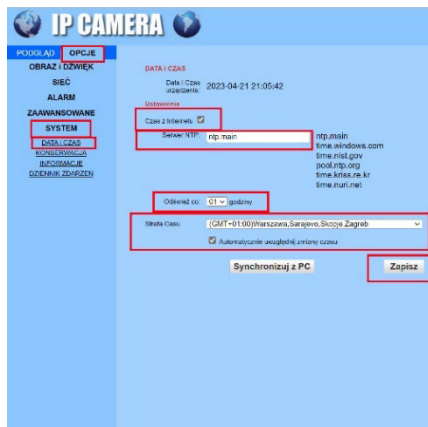

Ustawiamy czas jak powyżej

IP CAMERA

PODGLĄD OPCJE

OBRAZ I DŹWIĘK

SIEĆ

ALARM

ZAAWANSOWANE

Ustawienia Nagrywania

Długość plików nagrań: 600 sek.

Włącz nagrywanie: ☒ Wł. ☐ Wył.

Strumień: Pierwszy

Harmonogram:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Niedziela																								
Poniedziałek																								
Wtorek																								
Środa																								
Czwartek																								
Piątek																								
Sobota																								

Zapisz Wszystkie Wyczyść

Nagrywanie ciągłe

Wchodzimy w **Opcje** -> **Zaawansowane** -> **Nagrywanie ciągłe**. Wybieramy długość pliku nagrań (600-900 sekund). -> **Włącz/Wyłącz nagrywanie**: Włączenie/Wyłączenie nagrywania. Wybieramy **Strumień** – Pierwszy – najlepsza jakość, drugi – mniejsza jakość + płynniejszy obraz. -> **Harmonogram**: Wybór godzin, w których nagrywamy (jedna kratka = 30 minut)

Wszystko: Zaznaczenie całości harmonogramu.

Wyczyść: Usunięcie całości harmonogramu.

Na koniec klikamy **Zapisz**.

IP CAMERA

PODGLĄD OPCJE

OBRAZ I DŹWIĘK

SIEĆ

ALARM

ZAAWANSOWANE

Ustawienia Nagrywania

KARTA SD Częstotliwość: 60 sek.

☒ Zapisz Zdjęcie na kartę SD

FTP Częstotliwość: 60 sek.

☐ Zapisz Zdjęcie na serwerze FTP

Harmonogram:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Niedziela																								
Poniedziałek																								
Wtorek																								
Środa																								
Czwartek																								
Piątek																								
Sobota																								

Zapisz Wszystkie Wyczyść

Okresowe robienie zdjęć na kartę SD/Serwer FTP

Wybieramy częstotliwość co jaką kamera ma zrobić zdjęcie i zapisać je na karcie SD. Zaznaczamy opcję SD, bądź FTP w zależności od tego gdzie chcemy dostawać zdjęcia. Ustawiamy harmonogram robienia zdjęcia. Klikamy **Zapisz**

WAŻNE: Przy wyborze FTP musimy ustawić najpierw serwer FTP!

Nagrywanie zdarzeń alarmowych



PODGLĄD

OPCJE

OBRAZ I DŹWIĘK

SIEĆ

ALARM

[Inteligentna identyfikacja](#)

[POWIĄZANE AKCJE](#)

[HARMONOGRAM](#)

ZAAWANSOWANE

SYSTEM

Inteligentna identyfikacja: ☒ Wł. ☐ Wyl.

Rodzaj identyfikacji:

Rozpoznanie kształtu człowieka

Ramuj obiekt identyfikacji:

Rozpoznanie kształtu człowieka

Identyfikacja pojazdu

Identyfikacja zwierząt domowych

Czułość:

Tryb uruchomienia:

Połącz Alarmy

(Połącz Alarmy - tylko uruchomienie Wykrywania Postaci w obszarze Wykrywania Ruchu spowoduje uruchomienie alarmu)

Zapisz

Anuluj

Aby ustawić nagrywanie alarmowe musimy poprawnie skonfigurować opcje wykrywania postaci i ruchu.

Inteligentne wykrywanie postaci: Opcja pozwalająca na określenie celu, który kamera będzie wykrywać: ruch człowieka, pojazdów lub zwierząt.



☒ Obszar1

Czułość:

☐ Obszar2

Czułość:

☐ Obszar3

Czułość:

☐ Obszar4

Czułość:

Zapisz

Wykrywanie ruchu to kolejna opcja, którą konfigurujemy w celu konfiguracji nagrywania alarmowego.

Uruchamiamy obszar, zaznaczając kratkę np. Obszar, wybieramy czułość, zaznaczamy obszar, który nas interesuje i klikamy **Zapisz**. Następnie ustawiamy harmonogram nagrań alarmowych.

HARMONOGRAM

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Niedziela																								
Poniedziałek																								
Wtorek																								
Środa																								
Czwartek																								
Piątek																								
Sobota																								

Zapisz **Wszystko** **Wyczyść**

Zaznaczamy interesującą nas dni/godziny, bądź dni i godziny i naciskamy zapisz.

Odtwarzanie zdarzeń alarmowych

Wchodzimy w menu kamery wpisując jej adres IP w przeglądarce oraz login i hasło.

IP CAMERA

PODGLĄD OPCJE

1 2x2 3x3

Strumień: Pierwszy ▾

KARTA SD

ZDJĘCIE

NAGRAJ

ODTWÓRZ

Index of /sd/

Name	Modified	Size
Parent directory	-	-
20230421/	21-Apr-2023 13:08	[DIRECTORY]

Kliknij w opcję **Karta SD**

Kliknij w dzień, z którego chcesz wyświetlić nagrania.

Index of /sd/20230421/


Name	Modified	Size
Parent directory -	-	-
record000/	21-Apr-2023 14:18	[DIRECTORY]
recdata.db	21-Apr-2023 14:18	1.1k

Wybierz opcję nagrania **Record**


Index of /sd/20230421/record000/

Name	Modified	Size
Parent directory -	-	-
P230421_125802_130801.265	21-Apr-2023 13:08	8.9M
P230421_130801_131801.265	21-Apr-2023 13:18	8.6M
P230421_131801_132802.265	21-Apr-2023 13:28	8.4M
P230421_132802_133802.265	21-Apr-2023 13:38	8.4M
P230421_133802_134802.265	21-Apr-2023 13:48	11.0M
P230421_134802_135801.265	21-Apr-2023 13:58	11.0M
P230421_135801_140802.265	21-Apr-2023 14:08	10.4M
P230421_140802_141802.265	21-Apr-2023 14:18	8.2M
P230421_141802_999999.265	21-Apr-2023 14:22	3.3M

Wybierz godzinę nagrania, które chcesz odtworzyć

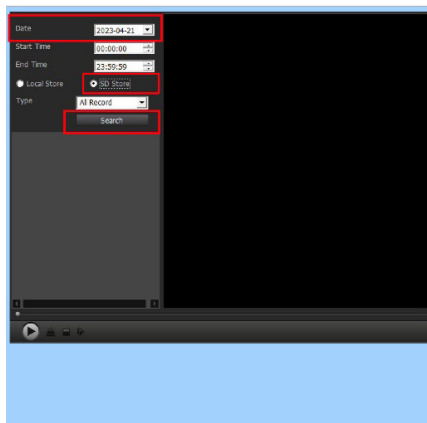


Aby odtworzyć nagranie wybieramy datę, kartę SD i klikamy **Search**

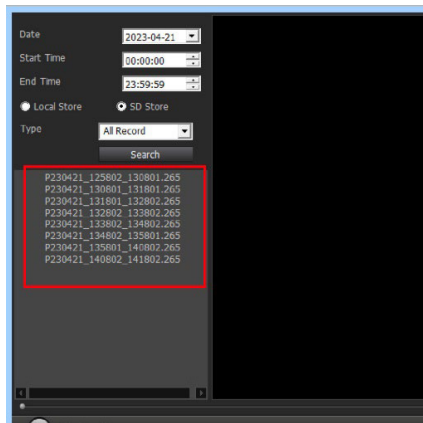

Nagrania alarmowe możemy odróżnić od nagrań ciągłych zapisujących się co jakiś czas przez wzgląd na pierwszą literę w nazwie pliku (dla alarmowych A, dla ciągłego P).


Włączanie powiadomień e-mail

Otwórz Przeglądarkę Internetową, zaloguj się do swojej poczty Gmail.

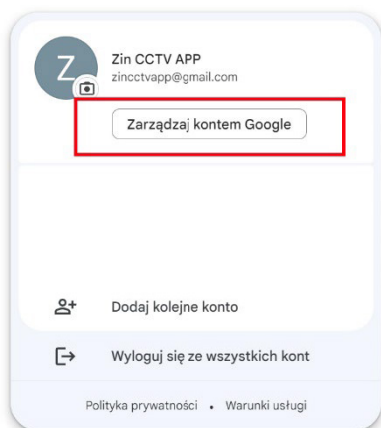


Kliknij **Zarządzaj kontem Google**

Google Konto

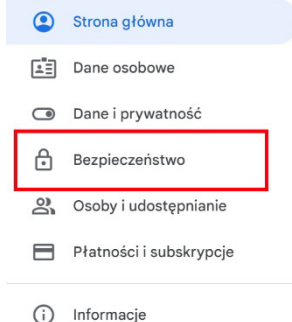

Przejdź do zakładki **Bezpieczeństwo**

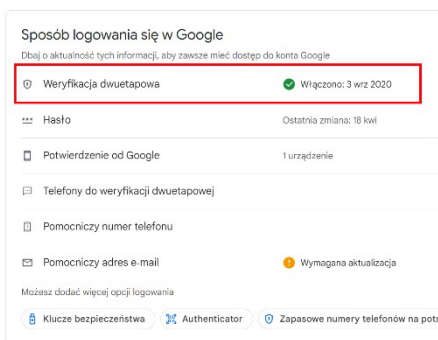

Włącz **Weryfikację Dwuetapową**,
postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie



Urządzenia, które nie wymagają drugiego etapu
Na zaufanych urządzeniach, takich jak Twój własny komputer, możesz pomijać drugi etap.



Hasła do aplikacji
Hasła do aplikacji nie są zalecane i w większości przypadków są niepotrzebne. Aby chronić swoje konto Google, łącz je z aplikacjami za pomocą funkcji „Zaloguj się przez Google”.



Kliknij **Hasła do aplikacji** aby
wygenerować hasło do logowania

Nie masz haseł do aplikacji.

Wybierz aplikację i urządzenie, do których chcesz utworzyć nowe hasło.

Wybierz aplikację

Wybierz urządzenie

Pocztą
Kalendarz
Kontakty
YouTube
Inna opcja (własna nazwa)

WYGENERUJ

← Hasła do aplikacji

Hasło do aplikacji służy do logowania się na konto Google z poziomu aplikacji na urządzeniach, które nie obsługują weryfikacji dwuetapowej. Nie musisz go zapamiętywać – wystarczy, że podasz je tylko raz. [Więcej informacji](#)

Nie masz haseł do aplikacji.

Wybierz aplikację i urządzenie, do których chcesz utworzyć nowe hasło.

Kamera

×

WYGENERUJ

Kliknij **Wybierz aplikację** a następnie wybierz **Inna Opcja**

Nadaj nazwę tworzonej metodzie dostępu, np. Kamera i kliknij **Wygeneruj**

Nazwa Utworzono Ostatnio użyto

Wygenerowane hasło do aplikacji

Twoje hasło do aplikacji (urządzenie)

onhk kvna vphf ldyu

Sposób korzystania

Otwórz ustawienia konta Google w aplikacji lub na urządzeniu, które konfigurujesz. Zastąp swoje hasło powyższym hasłem złożonym z 16 znaków.

Hasło aplikacji, tak jak Twoje zwykłe hasło, daje pełny dostęp do konta Google. Nie musisz go zapamiętywać, więc nie zapisuj go ani nie udostępniaj nikomu.

GOTOWE

Przepisz losowe hasło bez spacji i kliknij **Gotowe**.

← Hasła do aplikacji

Hasło do aplikacji służy do logowania się na konto Google z poziomu aplikacji na urządzeniach, które nie obsługują weryfikacji dwuetapowej. Nie musisz go zapamiętywać – wystarczy, że podasz je tylko raz. [Więcej informacji](#)

Twoje hasła do aplikacji

Nazwa	Utworzono	Ostatnio użyto	
Kamera	11:14	–	🗑️

Wybierz aplikację i urządzenie, do których chcesz utworzyć nowe hasło.

Wybierz aplikację


Wybierz urządzenie

WYGENERUJ

Wygenerowane hasło pojawi się na liście, możesz je usunąć i wygenerować nowe.

Konfiguracja kamery przy użyciu komputera

Zaloguj się do kamery przez przeglądarkę Internet Explorer, wpisując adres IP kamery do paska URL oraz login i hasło do kamery.

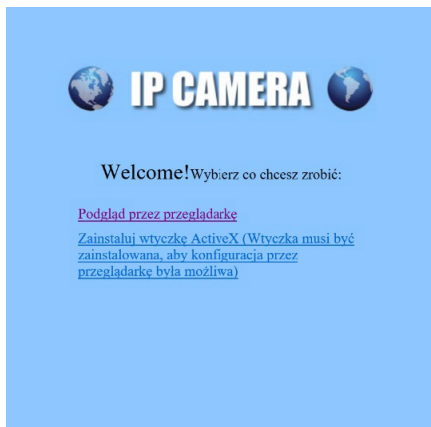


Przejdź do **Podgląd przez przeglądarkę**



Przejdź do zakładki **OPCJE**



Przejdź do konfiguracji **ALARM**, a następnie **POWIĄZANE AKCJE**

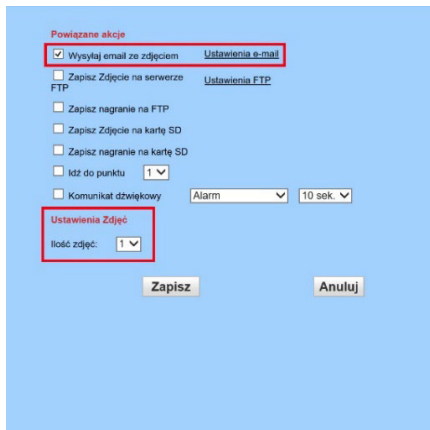

Ustaw ilość zdjęć wysyłanych e-mailem i zapisz. Kliknij **Ustawienia e-mail** aby skonfigurować dostęp kamery do konta Gmail

Ustawienia e-mail

Serwer SMTP: Port Serwera:

Szyfrowanie:

Uwierzytelnianie: ☒ Wł. ☐ Wyt.

Login:

Hasło: 

Wyślij do:

Nadawca:

Temat:

Treść wiadomości: (Maks. długość to 127 znaków)

Test e-mail: Uzupełnij konfigurację, i skorzystaj z przycisku Test.

Skonfiguruj ustawienia skrzynki pocztowej w kamerze:


- Serwer STP: **smtp.gmail.com**
- Port Serwera: **465**
- Szyfrowanie: **SSL**
- Uwierzytelnianie: **Wł.**
- Login: **Twój adres e-mail**
- Hasło: wygenerowane **Hasło Aplikacji (patrz str. 10)**
- Wyślij do: **wpisz adres e-mail na który mają zostać wysłane powiadomienia**
- Nadawca: **Twój adres e-mail**
- Temat: **tytuł wiadomości (np. Powiadomienie / Wykrycie Ruchu / etc.)**
- Treść wiadomości: **treść wiadomości e-mail**

Kliknij **Zapisz**, a następnie kliknij **Test**.


Zaczekaj na wyświetlenie komunikatu potwierdzającego poprawność konfiguracji.

Test..... OK


Konfiguracja kamery przy użyciu telefonu

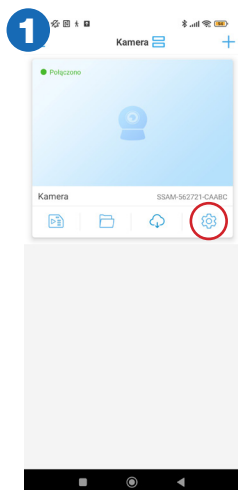

Kliknij w koło zębate symbolizujące **Ustawienia**

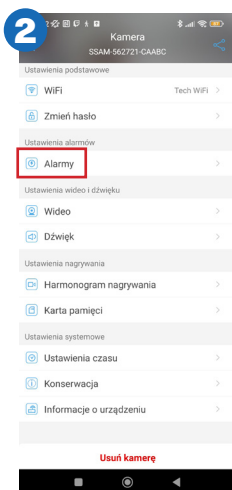

Kliknij **Alarmy**

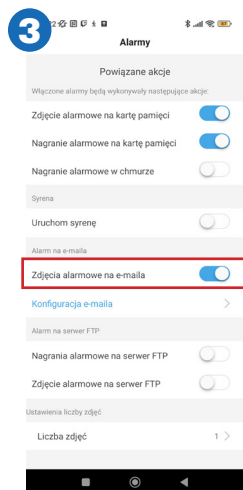

Kliknij **Zdjęcia alarmowe na e-maila** i przejdź do **Konfiguracja e-maila**

Ustawienia skrzynki pocztowej w kamerze:

- Serwer STP: **smtp.gmail.com**
- Port Serwera: **465**
- Szyfrowanie: **SSL**
- Uwierzytelnianie: **Wł.**
- Login: **Twój adres e-mail**
- Hasło: wygenerowane **Hasło Aplikacji**
- Wyślij do: **wpisz adres e-mail na który mają zostać wysłane powiadomienia**
- Nadawca: **Twój adres e-mail**
- Temat: **tytuł wiadomości (np. Powiadomienie / Wykrycie Ruchu / etc.)**
- Treść wiadomości: **treść wiadomości e-mail**

4

0:40

Ustawienia poczty

Serwer SMTP smtp.gmail.com

Port SMTP 465

Szyfrowanie Brak

Weryfikacja ☒

Użytkownik kamil@zintronic.pl

Hasło

Odbiorca kamil@zintronic.pl

Nadawca kamil@zintronic.pl

Temat Alarm

Wiadomość

Kamera wykryła zdarzenie!

Ustawienia poczty zostały zapisane

Kliknij **Zastosuj**

5

0:42

Ustawienia poczty

Serwer SMTP smtp.gmail.com

Port SMTP 465

Szyfrowanie SSL

Weryfikacja ☒

Użytkownik kamil@zintronic.pl

Hasło

Odbiorca kamil@zintronic.pl

Nadawca kamil@zintronic.pl

Temat Alarm

Wiadomość

Kamera wykryła zdarzenie!


Test zakończony powodzeniem

Kliknij **Testuj**. Jeśli wszystkie dane są wprowadzone poprawnie wyświetli się komunikat **Test zakończony powodzeniem**


Czasami występuje problem i wyskakuje komunikat „Test nie powiódł się”, jednak wiadomość testowa na e-mail przychodzi pomimo błędu.

Włączanie powiadomień na serwer FTP


Konfiguracja za pomocą telefonu

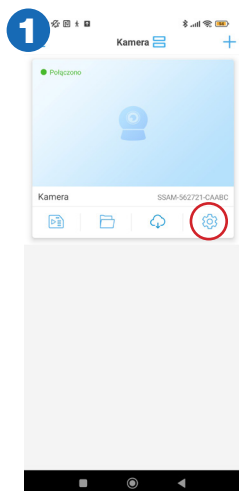


Kliknij w koło zębate symbolizujące **Ustawienia**

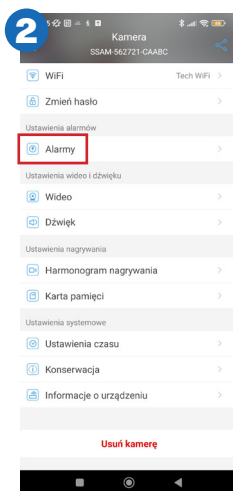

Kliknij **Alarmy**

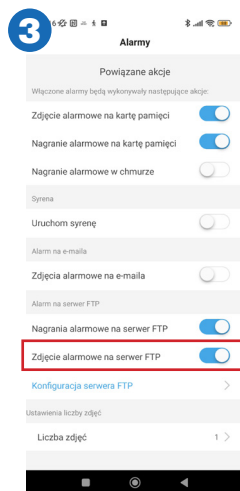


Zaznacz **Zdjęcie alarmowe na FTP** i przejdź do konfiguracji serwera FTP

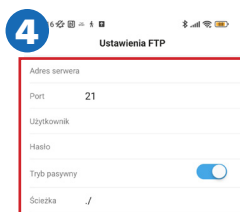


Test ustawień serwera FTP
Zastosuj

Wpisz dane swojego serwera FTP i kliknij **Zastosuj**


Konfiguracja za pomocą komputera

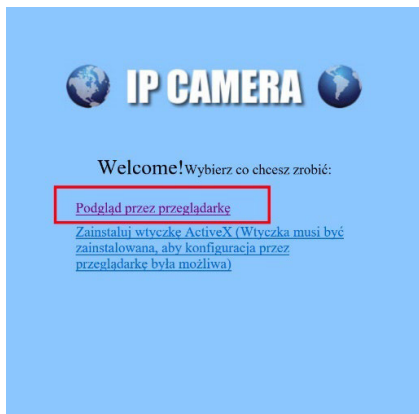

Przejdź do **Podgląd przez przeglądarkę**

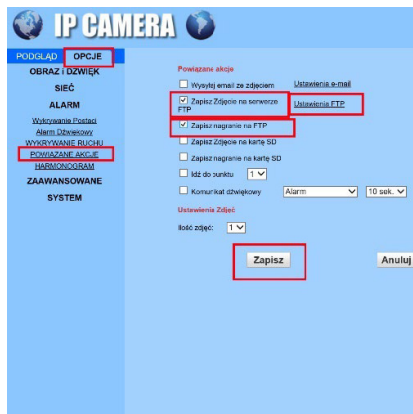


Przejdź do zakładki **Opcje**, następnie **Alarm** i **Powiązane akcje**. Zaznacz pożądane opcje i kliknij **Zapisz**

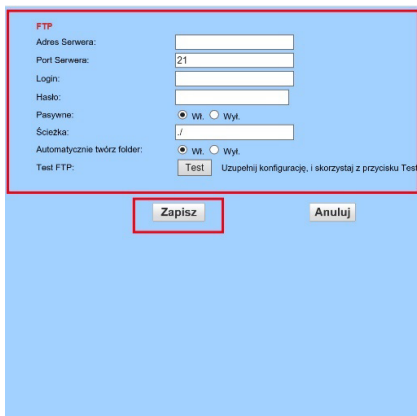


Kolejnym krokiem jest konfiguracja serwera FTP – Ustawienia FTP, wpisz dane swojego serwera i kliknij **Zapisz**


Włączanie opcji śledzenia postaci

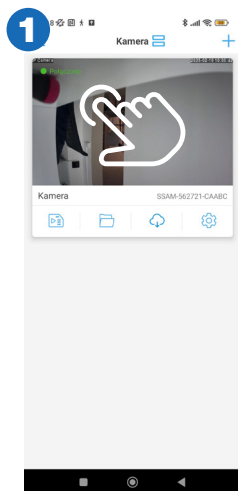


Kliknij podgląd na żywo kamery

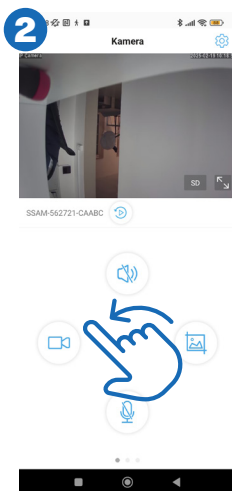

Przesuń dolną część ekranu dwukrotnie w lewo

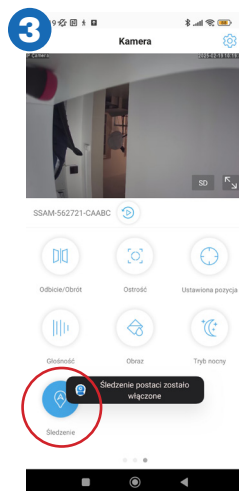

Zaznacz **Śledzenie** i pojawi się komunikat z potwierdzeniem

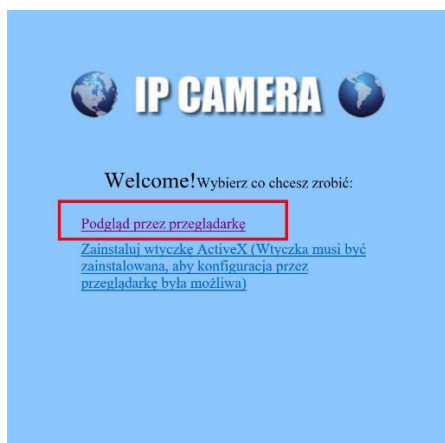


Przejdź do Podgląd przez przeglądarkę




Przejdź do zakładki **ALARM**, następnie **Wykrywanie postaci** i zaznacz powyższe opcje, określ czułość i kliknij **Zapisz**


Następnie przechodzimy do opcji **Wykrywanie ruchu**, ustawiamy obszary w których chcemy mieć uruchomione wykrywanie ruchu i zapisujemy.

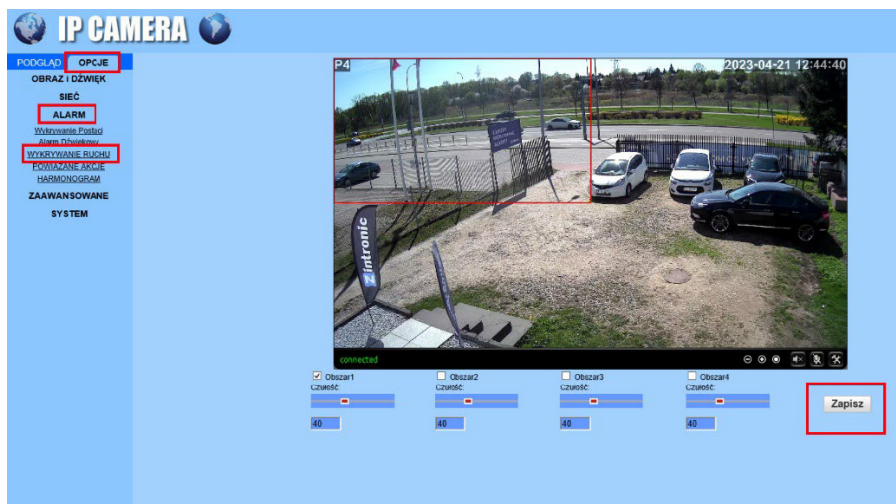


Następnie przechodzimy do opcji **Wykrywanie ruchu**, ustawiamy obszary w których chcemy mieć uruchomione wykrywanie ruchu i zapisujemy.

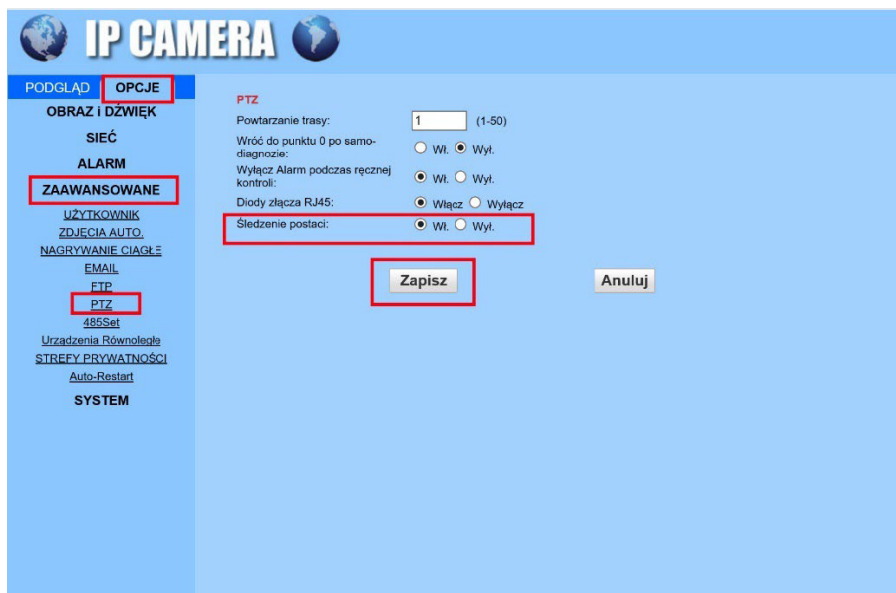


Udostępnianie kamery innemu użytkownikowi

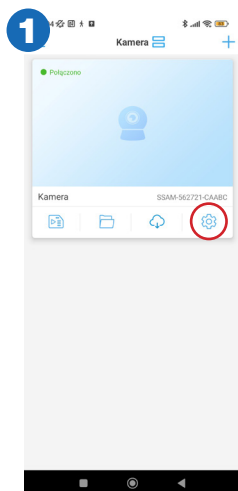

Kliknij w koło zębate symbolizujące **Ustawienia**

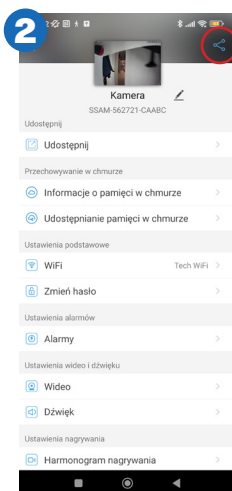


Kliknij ikonę **Udostępni**

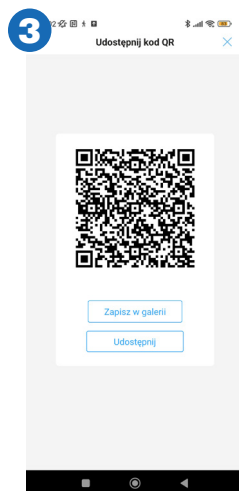


Kod możemy zapisać lub wystać w wiadomości


WAŻNE: Ważność kodu QR wynosi 24 godziny i będzie aktywny tylko w tym przedziale czasu; jeśli ważność kodu minie, należy go wygenerować ponownie.

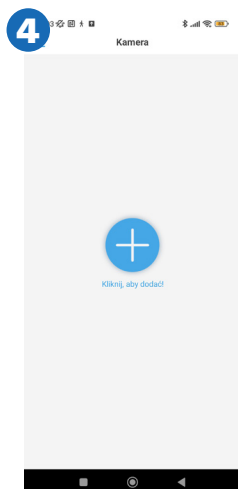

Nowy użytkownik klika +

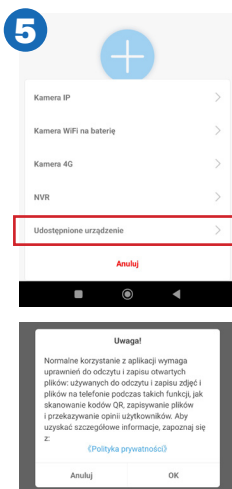


Kliknij **Udostępnione urządzenie**, następnie zeskanuj kod QR

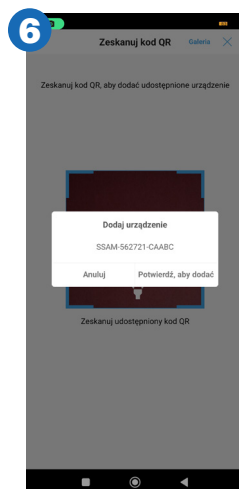


Kamera została pomyślnie dodana

Konfiguracja adresu IP kamery

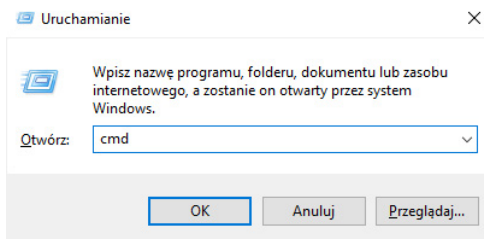


Otwórz menu poleceń wciskając jednocześnie na klawiaturze przyciski **Windows + R**

W otwartej w lewym dolnym rogu konsoli wpisz: **cmd** i naciśnij **Enter**.

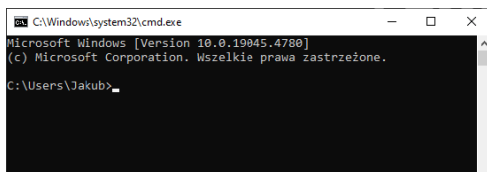

Otwarta zostanie konsola poleceń.

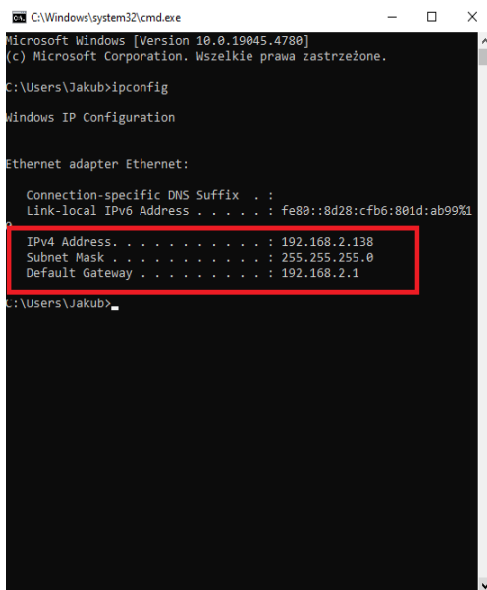


W konsoli wprowadź frazę: **ipconfig** i naciśnij **Enter**

Ze zrzutu ekranu wywnioskować możemy, że podsieć w której się znajdujemy to podsieć o numerze .2 (podsieć ma numer .2 w przypadku mojej sieci, w przypadku innego użytkownika i innej sieci, podsieć może mieć inny numer np. .1, .8 itd.). Linia o nazwie Default Gateway oznacza adres naszej bramy sieciowej (czyli w większości przypadków routera). Wpisując adres bramy do przeglądarki internetowej, dostaniemy się do strony logowania do routera, gdzie możemy wprowadzić ustawienia.




Po wpisaniu adresu routera, należy się do niego zalogować, wpisując poprawne hasło (*ustawione przez nas, lub domyślne, które znajduje się z tyłu routera*).

Po wpisaniu hasła, kliknij na **Zaloguj**.

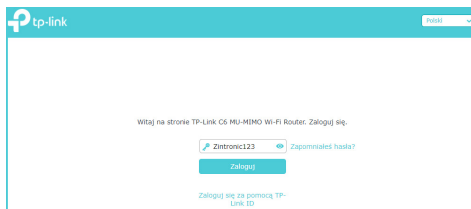

Po zalogowaniu się, wyświetli się interfejs routera, który daje nam możliwość zmiany ustawień m.in. serwera DHCP lub ogólnych ustawień sieciowych.

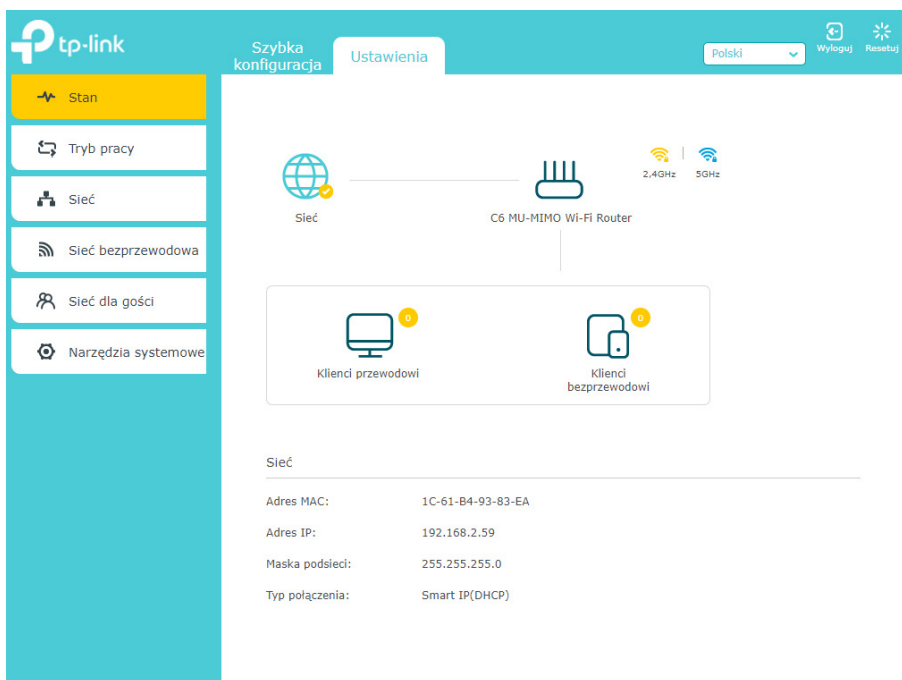

Zrzut ekranu wykonany jest z interfejsu routera TP-LINK Archer C6, każdy router może mieć inny interfejs.

Przejdź do zakładki **Ustawienia > Sieć > Serwer DHCP**. W tym miejscu znajdziesz parametr **Pula adresów DHCP**. Należy spojrzeć gdzie zaczyna i kończy się pula DHCP, aby kamerze *nadać adres spoza niej*.

Szybka konfiguracja

Ustawienia

Polski

Wyloguj

Resetuj

Stan

Tryb pracy

Sieć

- LAN

- Serwer DHCP

Sieć bezprzewodowa

Sieć dla gości

Narzędzia systemowe

Serwer DHCP

Serwer DHCP:

☐ Automatyczna

☒ Wł.

☐ Wyłączone

Puła adresów IP:

192.168.2.100

 -

192.168.2.199

Czas przydzielenia adresu:

1

 minut. (1-2880. Domyślna wartość to 1.)

Brama domyślna:

192.168.2.1

 (Opcjonalnie)

Preferowany DNS: (Opcjonalnie)

Alternatywny DNS: (Opcjonalnie)

Zapisz

Rezerwacja adresów

☐

ID

Nazwa klienta

Adres MAC

Zarezerwowany adres IP

Stan

Zmień

-- -- -- -- -- --

Lista klientów DHCP

Numer klienta: 0

ID

Nazwa klienta

Adres MAC

Przydzielone IP

Czas przydzielenia

-- -- -- -- --

W programie
SearchTool
odnajdź
podłączoną do
sieci kamerę
(rozpoznasz ją
po **UID**). Kliknij
na nią i wybierz
Next.

[illegible]

Local IP 192.168.2.251 ☒ DHCP The software finds available network setting for the Ipcamera automatically. We suggest you just use it if you want to modify it manually WIFI Settings

IP Address	192 . 168 . 2 . 252	Name	IPCAM
SubMask	255 . 255 . 255 . 0	User	admin
GateWay	192 . 168 . 2 . 1	Password	*****
Port	80		

IP Address	192.168.2.160	Name	IPCAM
SubMask	255.255.255.0	Port	80
GateWay	192.168.2.1		
MAC Address	00:CC:02:CD:5F:EC	☐ DHCP	

Click Next to confirm the selected device, click Back to reselect the device

Back Next Cancel

Wpisz adres spoza zakresu DHCP, w zakładce **IP Address**. W zakładce **Password** wpisz poprawne hasło do kamery, kliknij **Next**.

The equipment has been installed successfully, you can now click on the following link to connect the remote Ipcamera.

<http://192.168.2.252>

If you can not video through IE, select the IE's "Tools" menu "safe" option, the security level is selected as a minimum.

Press "Finish" button to exit the installation wizard and connect to another device.

Installation Wizard

The equipment has been modified successfully!

OK

Back Next Finish

Zaczekaj na komunikat o poprawnej zmianie adresu IP. Kliknij **Back**, następnie jeszcze raz **Back**.

Po powrocie do menu głównego programu, kamera będzie miała ustawiony przez nas adres.

Pytania i odpowiedzi

Dlaczego urządzenie znajduje się w trybie offline?

Sprawdź czy:

- Urządzenie jest podłączone prawidłowo do zasilania i do Internetu
- Konfiguracja została przeprowadzona poprawnie.

Karta pamięci SD nie może być odczytana?

Należy sprawdzić czy sformatowano kartę SD, a także czy spełnia ona wymagania jakościowe.

Kamera rozłącza się

Należy sprawdzić zasilanie i sieć internetową, a następnie zrestartować kamerę. Jeśli ten sposób nie działa, proszę usunąć urządzenie i ponownie dodać je w aplikacji.

Wideo przerywa lub wideo działa powoli.

Jeśli wideo ciągle się ładuje/buforuje, sprawdź połączenie internetowe.

Jak inne osoby mogą oglądać wideo?

Udostępnij kamerę w aplikacji innym osobom.

Ile osób może jednocześnie korzystać z konta?

Z konta może korzystać tylko jedna osoba i jedynie udostępniać urządzenie innym osobom.



+48 85 677 70 55



biuro@zintronic.pl



www.zintronic.pl/wsparcie-techniczne



Zapewniamy wsparcie
techniczne naszym
klientom od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00 -16.00

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegają prawom autorskim firmy Zintronic, ul. K. Modzelewskiego 2, Białystok 15-535, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.