

Konserwacja

- gwarancją prawidłowego działania baterii jednouchwytowych jest czysta woda nie zawierająca takich zanieczyszczeń jak: piasek, kamień kotłowy lub inne. Powinno się zastosować instalację wodociągową z zamontowanymi filtrami, a w przypadku braku takiej możliwości w indywidualne zawory odcinające z filtrem,

- w przypadku zwiększonego oporu podczas obrotu uchwyty nie wolno wywierać zwiększonego nacisku, gdyż może to spowodować uszkodzenie płytek ceramicznych w regulatorze przepływu.

W takim przypadku należy wymontować regulator przepływu i usunąć zanieczyszczenia lub wymienić na nowy,

- nie należy szarpać węzłem natryskowym, gdyż może to spowodować uszkodzenie opłotu węża,

- uszczelki konserwować smarem silikonowym.

Wymiana głowicy

W celu wymiany głowicy należy wyłączyć dopływ wody, usunąć z uchwyty zaślepkę i odkręcić znajdującą się pod nią śrubkę. Zdjąć uchwyt, wykręcić chromowany pierścień. Przy pomocy klucza wykręcić mosiężny pierścień i wyciągnąć głowicę. Następnie umieścić w baterii nową głowicę. Zwrócić uwagę na prawidłowe położenie uszczelki i samej głowicy. Ponownie zmontować baterię.

Czyszczenie aeratora (perlatora)

Wykręcić aerator i oczyścić z zanieczyszczeń, w celu usunięcia kamienia wapiennego można również zamoczyć na kilka godzin w mieszaninie wody i octu.

Czyszczenie powłok zewnętrznych

Powierzchnie zewnętrzne baterii należy utrzymywać w czystości, przemywając baterie wyłącznie wodą z mydłem, do rozpuszczenia kamienia wapiennego użyć octu, następnie przepłukać powierzchnię czystą wodą i wytrzeć do sucha miękką szmatką.

W żadnym wypadku nie wolno stosować chropowatych ściereczek, środków zawierających materiały ściernie, kwasu solnego i rozpuszczalników, gdyż grozi to uszkodzeniem powierzchni baterii.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „ARSID”
Ul. Szczecińska 16, 30-716 Kraków
tel. +48 12 290 03 45
tel. kom. +48 696 070 382
www.arsid.pasaz24.pl



INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

Baterie jednouchwytowe



Szanowny kliencie.

Serdecznie dziękujemy, że zdecydował(a) się Pan(i) na nasz produkt.

Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji będą pomocne przy montażu, jak również przy jego użytkowaniu.

Działanie


Otwarcie wypływu wody oraz płynna regulacja jej wydatku następuje w wyniku wychylenia uchwyty w płaszczyźnie pionowej do góry. Zwiększenie temperatury wody następuje przez obrót uchwyty w lewo, a zmniejszenie przez obrót uchwyty w prawo. Skrajne lewe położenie uchwyty daje wypływ tylko wody gorącej, skrajne prawe daje wypływ tylko wody zimnej. W baterii wannowej podnosząc dźwignię umieszczoną na korpusie wylotu przełącznik, kierujemy wodę do natrysku.

W bateriach stojących otwarcie grzybka spustowego następuje przez wciśnięcie uchwyty popychacza umieszczonego z tyłu korpusu a zamknięcie przez jego podniesienie do góry.

Montaż

Do montażu baterii używać kluczy z gładkimi i niezaciskającymi się powierzchniami szczęk.

Baterie ściennie

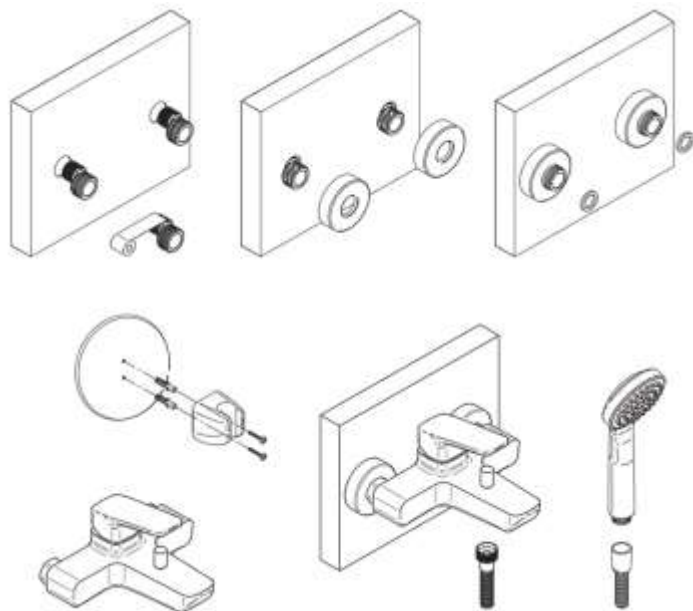


- do odcinków instalacji zakończonych gwintem wewnętrznym G 1/2" wkręcić przyłącza mimośrodowe, uszczelniając połączenie taśmą teflonową lub włóknem konopnym. Ustawienie mimośródów powinno być takie, aby, osie otworów mimośródów od strony gwintu G 3/4" były na jednej wysokości, powierzchnie czołowe w jednakowej odległości od ściany, a odstęp otworów był równy odległości osi nakrętek przyłączeniowych korpusu baterii,

- na mimośrody nakręcić rozety,

- włożyć do nakrętek przyłączeniowych uszczelki i nakręcić je na mimośrody,

- po zamontowaniu sprawdzić szczelność połączeń.

Baterie stojące

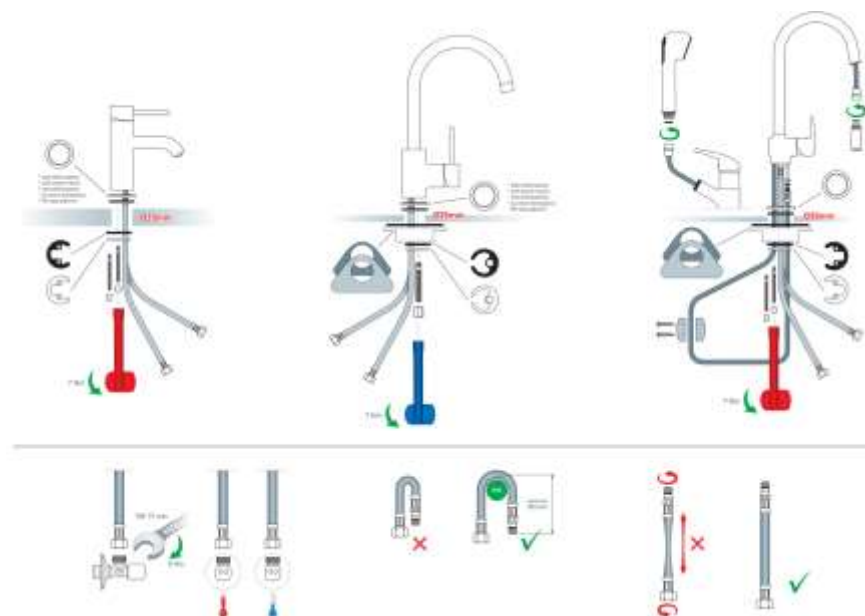

- od spodu korpusu baterii w odpowiednie otwory wkręcić wężyki zasilające i śruby mocujące, następnie nałożyć podkładkę gumową (w odpowiednie wycięcie w korpusie baterii),

- przełożyć wężyki przez otwór montażowy i ustawić baterię we właściwej pozycji na powierzchni montażowej wyrobu sanitarnego,

- od spodu wyrobu sanitarnego nałożyć podkładkę gumową, podkładkę stalową i nakręcić nakrętki na śruby mocujące,

- podłączyć końcówki wężyków do odcinków instalacji zasilającej, zaleca się stosowanie zaworów kątowych z filtrem,

- po zmontowaniu sprawdzić szczelności połączeń.

Podczas montażu baterii ze sterowanym spustem należy połączyć ciągną z poziomą dźwignią spustu za pomocą specjalnej zapinki i wyregulować wysokość podnoszenia grzybka spustu. Otwarcie grzybka spustowego syfonu następuje przez wciśnięcie uchwyty ciągną przez jego podciągnięcie do góry.