

SKAL

Dozownik do piwa

10030663 10032176



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy z powodu zakupu tego sprzętu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i przestrzeganie poniższych wskazówek w celu uniknięcia uszkodzeń. Wszelkie awarie powstałe w wyniku zignorowania wymienionych elementów i ostrzeżeń, o których mowa w instrukcji obsługi, nie są objęte naszą gwarancją i odpowiedzialnością. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

Instrukcje Bezpieczeństwa 4
Przegląd produktu 5
Uruchomienie 6
Jak wybrać Keg 7
Zakładanie nowej beczki do piwa 13
Wkładanie nowego wkładu CO₂ 14
Wymiana wody w zbiorniku chłodzącym
15 Czyszczenie mechanizmu kranu piwa
16 Wskazówki dotyczące utylizacji 22
Deklaracja Zgodności 32

DANE TECHNICZNE


Numer urządzenia	310030663 10032176
Zasilanie	220-240 V~ 50 Hz
Głośność +	beczka 5 litrów
Zdolność chłodzenia	2-12 °C
Rozmiar (W x H x D)	27.2 x 47 x 48 cm
Waga	6,4 ± 0,3 kg

Uwaga: Jest to domowa chłodziarka do piwa, wyposażona w system ciśnieniowy z wkładem CO₂, który zapewnia świeżość piwa. Doprowadza piwo do najlepszej temperatury do przechowywania w chłodni (0 do 4 °C) w ciągu 19-21 godzin. Schładzacz do piwa utrzyma 5 L Keg w chłodzie przez prawie nieokreślony czas. Zalecamy jednak, aby przed umieszczeniem beczki w schładzacz do piwa schładzać ją przez co najmniej 12 godzin w lodówce.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i obsługi. Instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
- Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony przed użyciem. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez Dział Obsługi Klienta, aby zapobiec niebezpieczeństwu.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy wtyczka pasuje do gniazdka. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z działem obsługi klienta Serwis
- Nie należy obsługiwać wtyczki zasilania mokrymi rękami podczas jej podłączania lub odłączania.
- Umieścić urządzenie na stabilnej, równej powierzchni.
- Aby zapewnić odpowiednią wentylację wokół urządzenia, należy pozostawić co najmniej 12 cm wolnej przestrzeni wokół jednostki.
- Umieścić urządzenie w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie należy przykrywać urządzenia przedmiotami, gdy jest ono w trakcie pracy.
- Urządzenie musi być zainstalowane w miejscu, które jest chronione przed wpływem środowiska
wpływy takie jak wiatr, deszcz i rozpryski wody.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć je od zasilania. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub śmierć.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać szorstkich ściereczek ani ściernych środków czyszczących.
- Nie należy wyjmować beczki z dozownika, jeśli piwo nie zostało w pełni pobrane.
- Nie wyjmuj wkładu CO₂, dopóki nie będzie on pusty.
- Nie należy używać wkładów CO₂, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 49°C. Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń może spowodować wybuch i śmierć.
- Nie pozwalać dzieciom na obsługę, zabawę lub dotykanie urządzenia.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Nie należy przechowywać w nim materiałów wybuchowych, takich jak puszki z łatwopalnym paliwem w sprayu urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w domu i podobnych obiektach, takich jak aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy w dworakach, hotelach, motelach i innych obiektach gastronomicznych nie związanych z działalnością gospodarczą.


PRZEGLĄD PRODUKTU

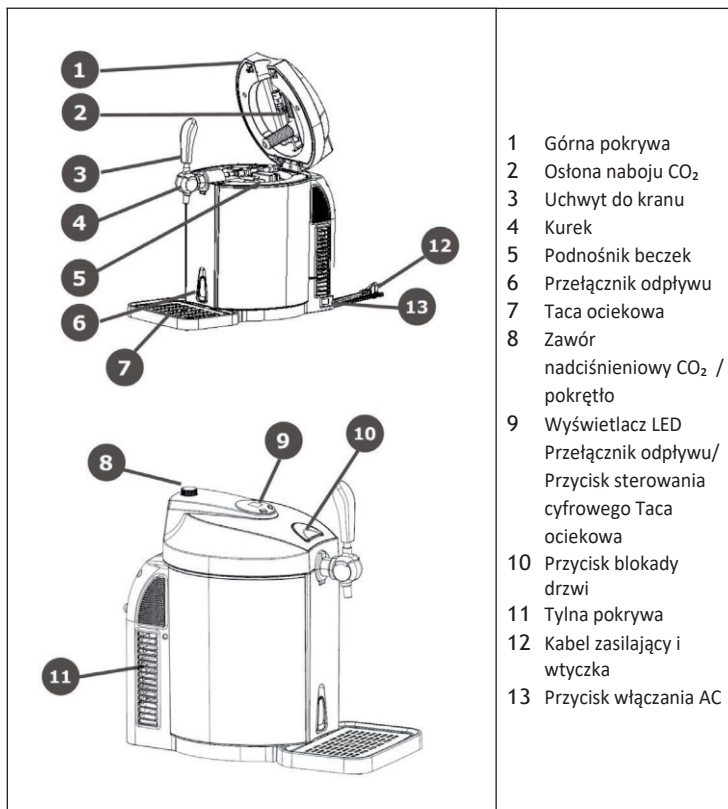


URUCHOMIENIE

Instalacja

1. Wyjmij z opakowania schładzacz do piwa. Umieść schładzacz do piwa na stabilnej i poziomej powierzchni i upewnij się, że schładzacz do piwa jest oddalony o co najmniej 5 cali/10 cm od innych urządzeń lub ściany z każdej strony, tak aby umożliwić prawidłową wentylację urządzeń w celu uzyskania lepszej wydajności.

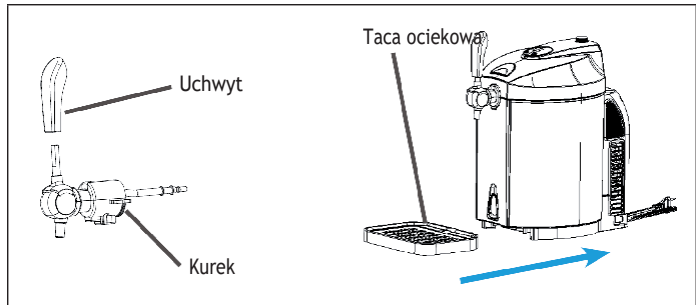

2. Zainstaluj uchwyt kranu podłącz kran, upewnij się, że oba końce pasują do siebie idealnie.
3. Ustawić tackę ociekową na wodę w przewidzianym do tego celu wycięciu.
4. Podłącz chłodnicę do piwa. Uwaga: Nie należy podłączać ani odłączać wtyczki elektrycznej, gdy ręce są mokre. Przed użyciem upewnij się, że napięcie jest zgodne z oznaczeniem wtyczki i sprawdź, czy kabel zasilający jest dobrze podłączony, czy nie; jeśli nie, nie używaj go i zadzwoń do centrum serwisowego.
5. Włóż 800ml wody do wnęki chłodzącej lub wlej wodę do znaku max (Może pracować bez wody, ale nie może wyświetlać najlepszej wydajności). Uwaga: Upewnij się, że wyłącznik spustowy jest w pozycji "Off" i że w komorze chłodzącej nie ma żadnych dodatkowych przedmiotów

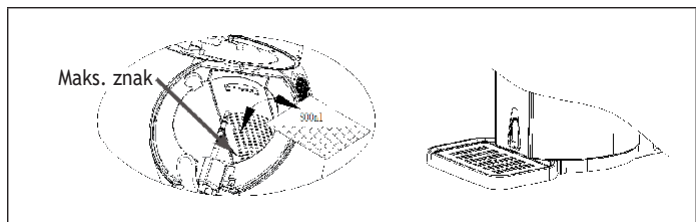


JAK WYBRAĆ KEG

- Obowiązuje tylko zamknięta beczka uniwersalna 5L i beczka Heinekena
- Należy zwracać baczną uwagę na wiadomości dotyczące bezpieczeństwa i przechowywania beczki / na beczce.
- Przed zakupem sprawdź, czy keg nie jest uszkodzony, ani czy piwo nie jest przeterminowane.
- Chronić górną powierzchnię przed uszkodzeniem. W przeciwnym razie może być trudno dostać do rury ssącej.
- Przechowuj beczkę w dość zimnym przez 12 godzin, ale nie za zimnym miejscu (np. lodówka) do następnego użycia.
- Nigdy nie wstrząsaj beczką przed użyciem
- Nigdy nie wystawiaj beczki z piwem na działanie promieni słonecznych

Uszczelniaacz do beczek z piwem

Wszystkie 5 litrów beczka piwa z poniżej różnych uszczelniaaczy wygląd może mieć zastosowanie do piwa chłodniej, jednak należy postępować zgodnie z informacjami jak poniżej.


Szczeliwa z kodem nr 20 i 21 można przebić po prostu za pomocą kołka do przebijania chłodnic.

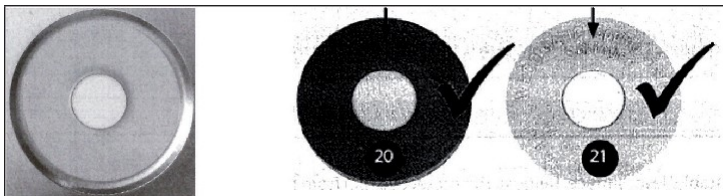


Uszczelniaacze z kodem nr 22 wymagają zdjęcia pierścienia oznaczającego z uszczelniaacza i przebić beczkę za pomocą chłodnego kołka do przebijania.



Różnica między kodem nr 23 i 24 polega na ilości zabezpieczającego. Pociągnij do góry zabezpieczenie bezpieczeństwa ostrożnie, odwrócić i wyjąć go z beczki; zastąpione przez uszczelniacz (jak kod nr 20 uszczelniacz) przewidziane w chłodnicy piwa, dołączyć go do beczki piwa, i przebić go przez cooler piercing pin.

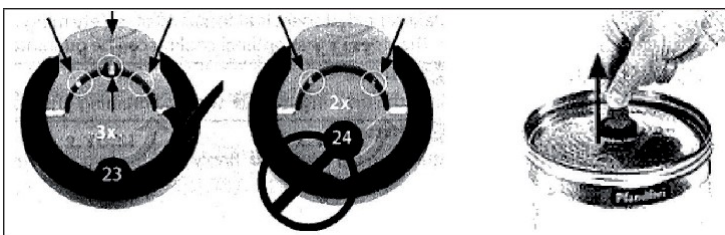


Uwaga: Ważne: Przed wymianą uszczelniaczy lub przebicium zestawu chłodnicy należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zaznaczonymi na beczce, aby wyeliminować nadmiar gazu i upewnić się, że beczka odpoczywała wystarczająco długo, aby uniknąć wydostania się piany przez trzpień do przebijania chłodnicy / kranik. I nie ma potrzeby, aby zwolnić gazu i wymienić gumę uszczelniającą, jeśli używasz Heineken keg, ponieważ Heineken keg ma swoje własne CO₂ ciśnienie wewnątrz, i nie trzeba być dostarczane z zewnątrz CO₂ systemu ciśnienia.

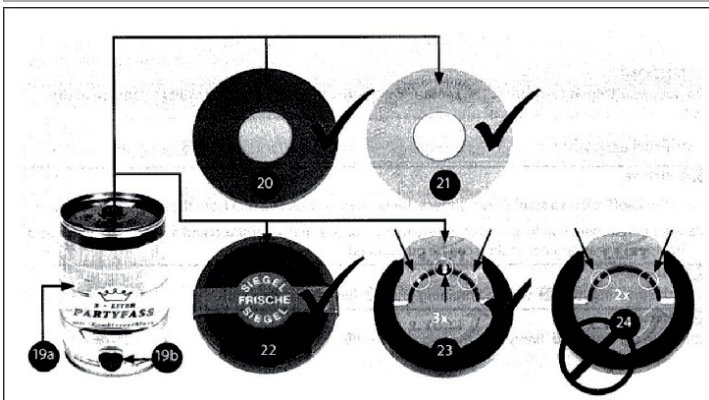


Uniwersalny keg do piwa 5 L


1. Przed przebicie korka na górze beczki należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zaznaczonymi na beczce, aby wyeliminować nadmiar gazu i upewnić się, że beczka odpoczywała wystarczająco długo, aby uniknąć wypływu piany przez kranik.
2. Należy skierować piercing pin przeciwko uszczelniacz na górnym środku keg (może trzeba oderwać pierścień znakowania lub zmienić odpowiedni uszczelniacz), naciśnij piercing pin / litr keg szturchać uszczelniacz, a następnie naciśnij piercing pin wszystko zanurzyć w keg szybko. Zmontować mechanizm kranu do momentu usłyszenia dźwięku "Ka", który wskaże, że mechanizm kranu mocuje się na beczce z piwem.

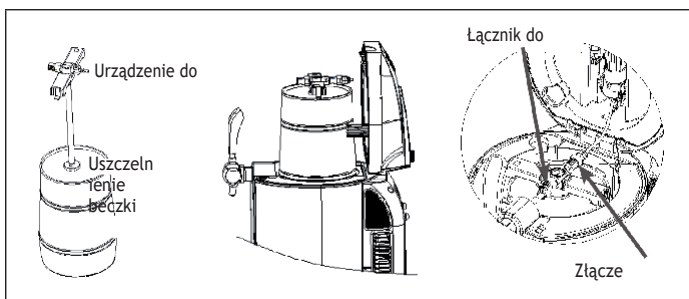

3. Otwórz chłodziarkę do piwa z siłą 30-40 N i umieść dobrze zmontowany keg w wnęcie chłodziarki; Połącz rurkę łączącą CO₂ i rurkę wylotową piwa z łącznikiem rurki podnośnika kegow. Uwaga: upewnij się, że wszystkie połączenia mechanizmu kranu są dobrze podłączone i bez uszkodzeń. Upewnij się, że zawór kurkowy jest w stanie zamkniętym, a pokrętko regulatora ciśnienia CO₂ jest w stanie "Off".

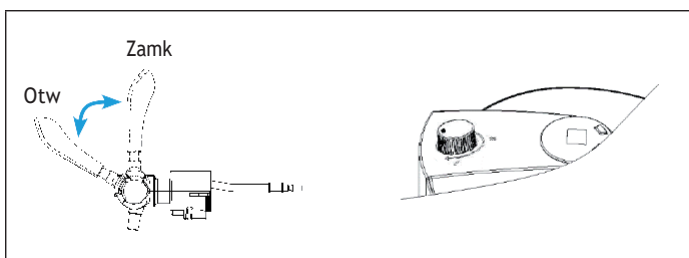

4. Odkręć osłonę butli CO₂ (pokaż jako rysunek 15), włóż 16 gramowy nabój CO₂ do osłony (rysunek 16) i mocno zakręć osłonę, aż usłyszysz "kliknięcie" (rysunek 17), co oznacza, że uszczelka naboju została przebita i gaz CO₂ może swobodnie przepływać do beczki. Upewnij się, że osłona butelki jest przymocowana mocno, aby uniknąć wycieku CO₂. Następnie włóż osłonę butelki CO₂ do górnej pokrywy.

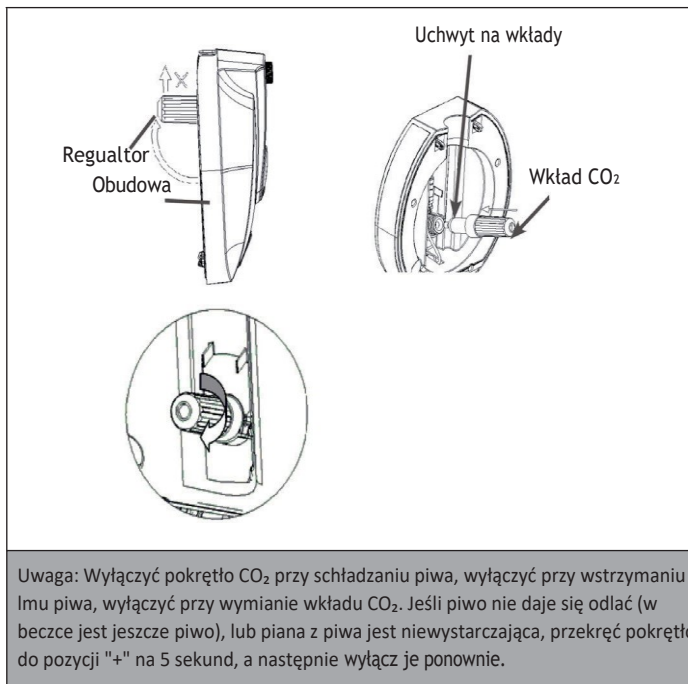

5. Zamknij górną pokrywę schładzacza do piwa; Podczas nalewania piwa przekręć pokrętko na górnej pokrywie do pozycji "+", aby zwolnić CO₂, a następnie przekręć je do pozycji "-", gdy wstrzymasz lub przestaniesz nalewać piwo, aby zamknąć CO₂. Należy zapoznać się z etykietą informacyjną na górnej pokrywie.
6. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji "I", aby włączyć chłodziarkę do piwa. (Podczas gdy pozycja "0" służy do wyłączenia zasilania). Uwaga: Proszę upewnić się, że ręce są suche podczas obsługi schładzacza do piwa, aby uniknąć porażenia prądem.
7. Schłodzenie piwa do temperatury 0-4 °C w temperaturze otoczenia 22-24 °C zajmie 19-21 godzin. I może utrzymać temperaturę jako ustawione i wyświetlane na LED. (Dioda LED będzie wyświetlać rzeczywistą temperaturę piwa). Zalecamy jednak, aby przed umieszczeniem beczki w schładzance do piwa schładzać ją przez co najmniej 12 godzin w lodówce.

8. Schładzacz do piwa posiada 6 wstępnie ustawionych temperatur. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "-", aby osiągnąć ustawienie temperatury chłodzenia. Naciśnij przycisk "-", aby ustawić stałą wartość 12 °C, 10 °C , 8 °C, 4 °C lub 2 °C. Temperaturę chłodzenia ustawia się poprzez naciśnięcie klawisza "-". Można również nacisnąć i przytrzymać przycisk "+", aby wejść do ustawienia temperatury. Naciśnij przycisk "-", aby ustawić stałą wartość 2 °C, 4 °C, 6 °C, 8 °C, 10 °C, or 12 °C.


Urządzenie posiada funkcję pamięci, która po włączeniu chłodziarki wykorzystuje ostatnio wybraną wartość temperatury. Domyślnie na stronie wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę piwa. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "+", aby wyświetlić ustawioną temperaturę. Ustawiona temperatura jest wyświetlana przez 3 sekundy, następnie wyświetlana jest aktualna



9. Ustaw pokrętko regulatora ciśnienia CO₂ w pozycji "+", aby wylać piwo poprzez pociągnięcie w dół mechanizmu kranu, a także można wyregulować pokrętko regulatora ciśnienia, aby kontrolować szybkość fi lmu i bąbelków piwa. Uwaga: Wyczyść szybę przed wylewaniem piwa; jeśli piwo lub kubek/szklanka do piwa jest w wysokiej temperaturze lub piwo nie jest wystarczająco schłodzone, przy nalewaniu piwa jest wiele bąbelków.
10. Podczas stukania piwa, oprzyj szklankę z piwem o wylewkę i powoli wyprostuj ją wraz z podnoszącym się piwem, a następnie otwórz całkowicie mechanizm kranu, aby uniknąć wielu bąbelków; Zaleca się nalanie połowy szklanki, zrobienie krótkiej przerwy przed kontynuowaniem reszty. Uwagi: Nigdy nie zanurzaj wylewki w szklance z piwem, aby uniknąć wielu bąbelków; Pamiętaj, aby zablokować kran po zakończeniu nalewania.
11. To normalne, że przy nalewaniu pierwszych 3 szklanek piwa będzie więcej bąbelków.
12. Będzie ostry i szybki strumień przy nalewaniu ostatniego kubka piwa z beczki.



Heineken Keg

Kegi Heineken są wstępnie naładowane CO₂ i nie wymagają użycia regulatora, nie trzeba instalować wkładu CO₂. A pokrętko na górnej pokrywie nie działa.

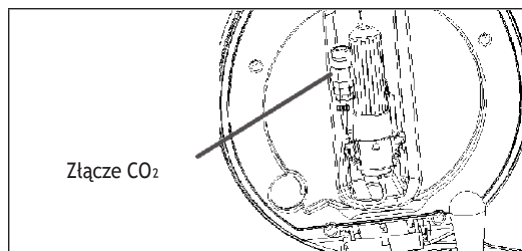

Złącze Heineken, które jest dostarczane z chłodziarką do piwa może współpracować ze wszystkimi kegami Heineken 5 L. Jednakże musisz użyć śrubokręta do usunięcia zielonej podstawy z beczki, aby zainstalować nowe złącze, dostarczone wraz z chłodziarką do piwa.

Podczas instalacji nowego złącza do kega Heineken, należy najpierw zainstalować przezroczystą rurkę do piwa jeden koniec do złącza, jeden koniec do mechanizmu kranowego, a następnie zainstalować złącze do kega Heineken.

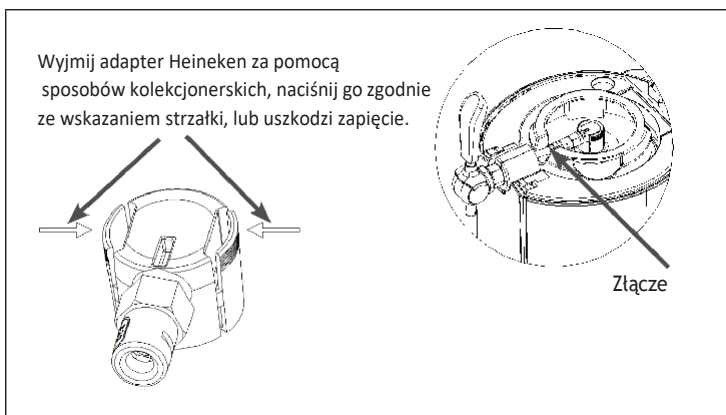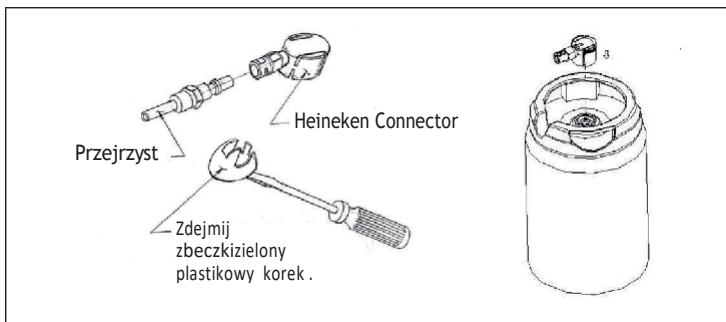


Zamknij pokrywę. Wykonaj kroki 6-12 jak dla bębna uniwersalnego. Krok 9 jest inny.

ZAKŁADANIE NOWEJ BECZKI DO PIWA

Gdy skończy się piwo w beczce, przed wymianą beczki na nową:

1. Ustaw pokrętko regulacji ciśnienia CO₂ w pozycji "-" przełącznika, aby wyłączyć zasilanie CO₂ i zaoszczędzić CO₂.
2. Otwórz górną pokrywę chłodziarki do piwa, pociągnij w dół uchwyt kranu, aby uwolnić resztę gazu w beczce (może z jakimś baniakiem na piwo).
3. Następnie przełoż szpilkę do nowej beczki i włóż do chłodziarki do piwa. Podłączaj tylko rurkę gazową i rurkę do piwa z podnośnika beczki, naciskając na białe części podnośnika beczki.
4. Odłącz rurkę gazu i rurkę piwa od podnośnika beczki,
5. Wyjmij beczkę za pomocą podnośnika beczki i wyciągnij z niej kołek do przebijania.
6. Zaleca się czyszczenie mechanizmu kranu przy każdej wymianie beczki z piwem
7. Proszę zapoznać się z poniższą treścią dotyczącą czyszczenia.

Po wyjęciu zapinki dozownika piwa, można go przesunąć w kierunku wskazanym strzałką.

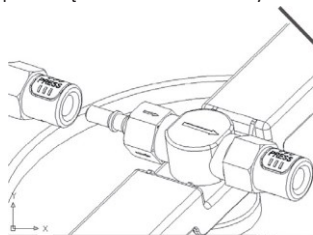

Po wyjęciu złącza piwnego i złącza CO₂ proszę nacisnąć biały przycisk w dół.

Najpierw należy wyjąć prawy łącznik, następnie wypchnąć lewy łącznik zgodnie ze wskazaniem strzałki, na końcu można wyciągnąć dozownik.



WKŁADANIE NOWEGO WKŁADU CO₂

Uwaga: nie jest wymagany dla kegow Heinekena!


Należy wymienić wkład CO₂, jeśli nie można wylać piwa, gdy pokrętło ciśnienia CO₂ znajduje się w pozycji "on" i w beczce jest piwo.

1. Po przekręceniu pokrętła ciśnienia CO₂ do pozycji "-", aby zamknąć zasilanie CO₂.
2. Otwórz górną pokrywę, poluzuj osłonę wkładu i wyjmij pusty wkład CO₂. Włóż nowy nabój 16g CO₂ do płaszcza i mocno zakręć płaszcz, aż usłyszysz "Klik", co oznacza, że uszczelka naboju została przebita i gaz CO₂ może swobodnie przepływać do beczki. Upewnij się, że osłona butelki jest przymocowana mocno, aby uniknąć wycieku CO₂. Następnie włóż osłonę butelki CO₂ do górnej pokrywki.
3. Zamknij górną pokrywę schładzacza do piwa.
4. Przekręć pokrętło ciśnienia CO₂ do pozycji "+", aby włączyć zasilanie CO₂ gotowe do wylania piwa.

Uwaga: Każdy 16 g nabój CO₂ może wytłoczyć ponad 5 L piwa.


INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Proszę używać kwalifikowanego wkładu CO₂. Poniższe informacje o wkładach CO₂ dla ułatwienia. Nigdy nie używaj wkładu z gazem azotowym w schładzaczu do piwa, aby uniknąć eksplozji, ze względu na jego znacznie wyższe ciśnienie;
- Nowa kaseta CO₂ wymaga dobrej rezerwy, każda gra, jeśli jest zabroniona, lub spowoduje zagrożenia.

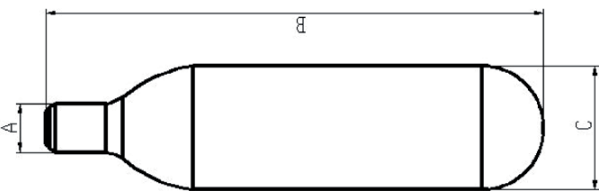			
Waga netto	15,5-16,5 g	B	88-89 mm
Głośność +	20 ml	C	21,7-22 mm
Waga brutto	57-58,6 g	D	19-11 mm
Waga wkładu	42-42,6 g	Nacisk	60 kgf/cm ²
A	8,6-8,9 mm	Ciśnienie detonacji	45 bar

WYMIANA WODY W ZBIORNIKU CHŁODZĄCYM

Zaleca się wymianę wody wewnątrz wnęki raz na tydzień. (Nie trzeba wymieniać wody dla każdej beczki z piwem, zalecany jeden tydzień jednorazowo).

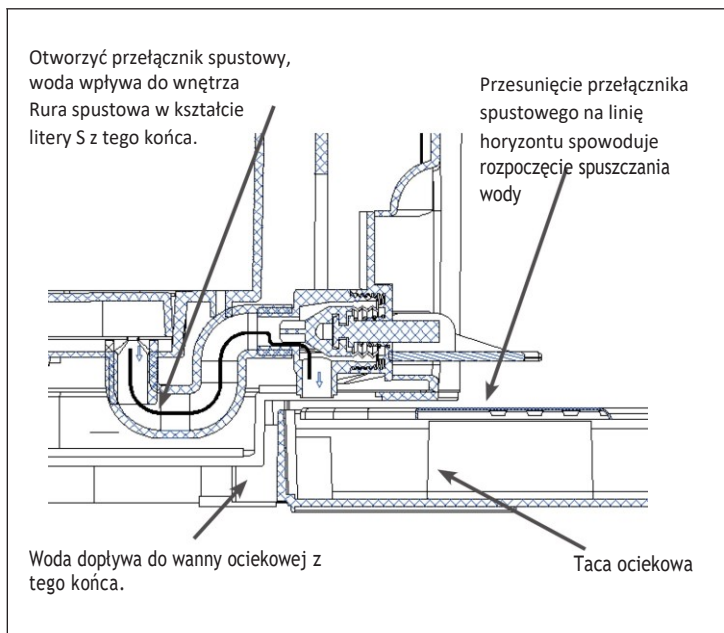

1. Otwórz przełącznik spustowy, aby odprowadzić wodę z wnęki do tacki ociekowej. Upewnij się, że tacka ociekowa jest dopasowana do wycięcia, aby uniknąć wypływu wody na biurko; tacka ociekowa może pomieścić 450 ml wody;
2. Po wypłynięciu całej wody należy zamknąć przełącznik spustowy i wlać do zbiornika 800 ml świeżej wody
3. Otwórz przełącznik spustowy (przeciągnij przełącznik do przodu do kąta 90 stopni), i spuść wodę wewnątrz wnęki do tacki ociekowej, i trzeba dwa razy spuścić wodę. Uwaga: Czysta woda jest niezbędna. Upewnij się, że tacka ociekowa jest dopasowana do wycięcia, aby uniknąć wypływu wody na biurko; tacka ociekowa może pomieścić 450 ml wody;

CZYSZCZENIE MECHANIZMU ZAWORU PIWA

Dystrybutor piwa musi spełniać wymogi higieniczne. Należy ją wyczyścić przed pierwszym użyciem oraz po dłuższym okresie nieużywania. Wyczyść całe urządzenie suchą szmatką. Dodatkowo znajdują się tam 2 zalecane instrukcje czyszczenia:


1. Napełnij zestaw czyszczący ciepłą wodą.
2. Podłącz końcówkę igły do piercingu. Wciśnij wodę do przebijającej igły, aby oczyścić rurę wlotową. Wyciśnij wodę z węża do piwa na drugim końcu. Powtarzaj, aż wąż do piwa będzie czysty. Potrzebujesz co najmniej 3 butelek z ciepłą wodą). Czyść mechanizm dozujący, jak pokazano na poniższym rysunku. Podczas czyszczenia należy zdemontować kran.

Mechanizm dozowania

- Podczas czyszczenia węża do piwa należy otworzyć kran.
- To połączenie musi być podłączone do wkładu czyszczącego.

Wkład czyszczący

Uwaga: Nigdy nie umieszczać mechanizmu dozującego w pralce lub zmywarce. Nigdy nie używaj chemicznych detergentów do czyszczenia części. Używaj jak najcieplejszej, czystej wody.

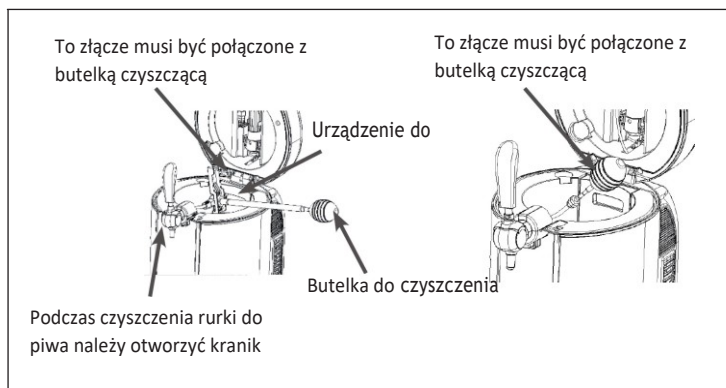


Do wymiany części zamiennych

Pozycje	Nazwa	Zdjęcie	Ilość	Raty
1	Uszczelnienie złącza		3	Zawór regulacyjny
2	Kołek do przekuwania		1	Zawór regulacyjny
3	Rurka do piwa		1	Złącze wyjścia do piwa
4	Krąg uszczelniający rury		3	Złącze wejścia do piwa
5	Uszczelnienie beczki		2	Standardowa beczka
6	Adapter		3	Keg z wbudowanym wkładem ciśnieniowym
7	Wkład CO ₂		3	Zespół zaworu regulacyjnego
8	Żarówka powietrza		1	

Nabój z przebitą sondą i podkładką uszczelniającą

Cartridge przebita sonda i uszczelka podkładka może być uszkodzony, gdy zle wykorzystanie lub innych powodów, proszę wymienić nowy .

1. Po pierwsze, wybierz podkładkę uszczelniającą za pomocą małego metalowego patyczka (pokaż jako rysunek), i wyjmij
Nabój z przebitą sondą i podkładką uszczelniającą Należy uważać, aby nie uszkodzić innych części regulatora.
2. Zainstaluj w regulatorze nową sondę nabojową (ostry koniec pozostaw na zewnątrz w kierunku), a następnie zamontuj podkładkę uszczelniającą (patrz rysunek). Nie usuwaj innych części regulatora w procesie wymiany.

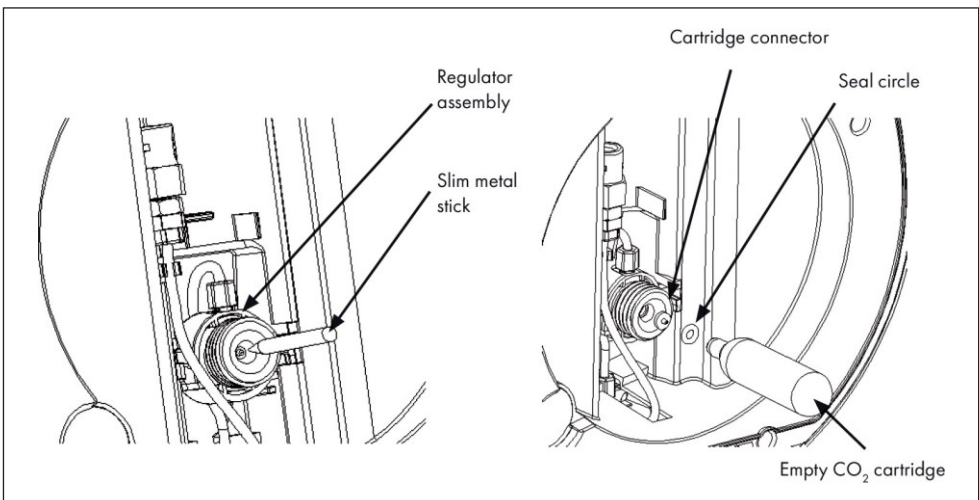

OSTRZEŻENIE


Niebezpieczeństwo obrażeń! Pamiętaj, aby nacisnąć koło uszczelniające z pustym wkładem zamiast nowego wkładu, lub spowoduje zagrożenie.

Wymiana rurki do piwa

Jeśli rurka do piwa jest uszkodzona i powoduje wyciek piwa, należy ją wymienić (patrz Rysunek 26).

1. Poluzować rurkę na przyłączy 1 i wyciągnąć rurkę. Pociągnij w dół ustawienie blokady, i wyciągnij rurkę.
2. Odkręć nakrętkę na przyłączy 2 i wyciągnij rurę.
3. Wymień nową rurkę do piwa i zamontuj ją zgodnie z odwrotną procedurą.


Uwaga: Nie ruszaj innych śrub podczas przetwarzania wymiany rurki, w przeciwnym razie może to spowodować wyciek piwa lub wyciek gazu.

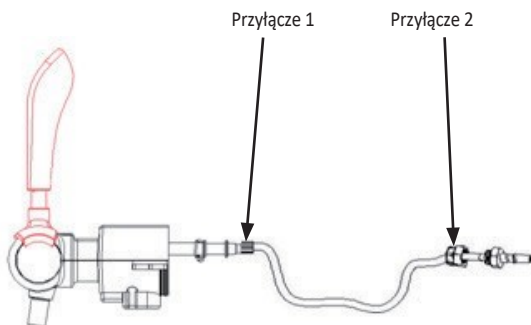

Wymień krąg uszczelniający rurki do piwa

Wymień nowy krąg uszczelniający rurki piwnej, jeśli złącze ma nieszczelności (patrz rysunek).

1. Wymień nowy krąg uszczelniający rurki piwnej, jeśli złącze ma nieszczelności.
2. Wymień krąg uszczelniający rurki do piwa.
3. Wymień nowy krąg uszczelniający na tej samej pozycji
4. Przekręć szczelnie koło uszczelniające, aby uniknąć wycieku

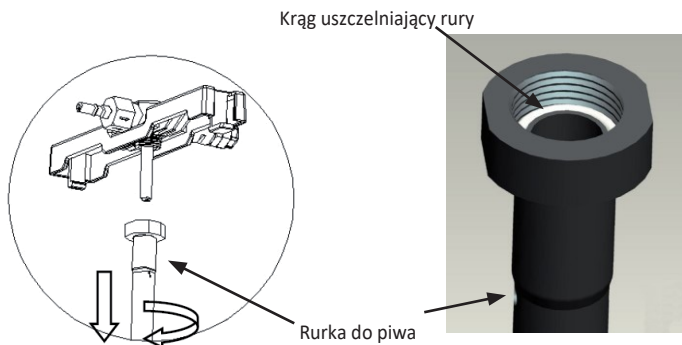

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Uwaga: Jeśli schładzacz do piwa nie działa prawidłowo, należy wezwać serwis. Aby zaoszczędzić czas i pieniądze, przed wezwaniem serwisu sprawdź Przewodnik rozwiązywania problemów. Wymienia przyczyny drobnych problemów z działaniem, które można samemu skorygować.

Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
Kran nie działa / nie może wylać piwa.	Rurka do nalewania jest źle podłączona lub dopływ CO ₂ jest odcięty	Dobrze podłącz rurkę do nalewania i dostarczania CO ₂ .
	Brak beczki lub brak piwa w beczce.	Zmień nową beczkę.
	Brak gazu wewkładzie CO ₂ .	Wymień nowy wkład CO ₂ .
	Pokrętło regulatora ciśnienia CO ₂ jest zamknięte.	Obróć pokrętło regulatora ciśnienia CO ₂ na pozycję "+".
Za dużo bąbelków wylewa się na zewnątrz.	Użyj niewłaściwego sposobu wylania piwa.	Szybko otwórz całkowicie kurek. Sprawdź i poznaj prawidłową odległość kufła z piwem od kranu przy nalewaniu wina. Normalnie do wysokości, normalna piana powinna być gęsta i kremowa.
	Temperatura piwa jest wysoka (lepiej w temperaturze 3-5°C).	Należy schłodzić piwo do 3-5 °C.
	Przed użyciem beczka jest wstrząsana.	Odstaw beczkę z piwem na chwilę, aż w środku nie będzie bąbelków.
	Prawie nie ma piwa w beczce.	Zmień nową beczkę.
	Za duże ciśnienie w beczce.	Ustaw pokrętło ciśnienia w kierunku "-", aby zmniejszyć ciśnienie lub zamknąć pokrętło.

Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
Piwo wypływa zbyt wolno	Ciśnienie wewnątrz CO ₂ nie jest wystarczająco wysokie.	Wyregulować pokrętko ciśnienia, aby uwolnić duże ciśnienie CO ₂ lub wymienić na nowe.
	Rurka łącząca lub rurka do nalewania ma nieszczelność.	Sprawdź czy rurka ma wyciek czy nie, jeśli tak wymień rurkę.
CO ₂ szybko wycieka po włożeniu nowego wkładu.	Regulator ciśnienia CO ₂ jest nie w pozycji "-".	Upewnij się, że regulator ciśnienia CO ₂ jest w pozycji "-".
	Uszczelnienie złącza	Wymień uszczelkę złącza.
	Kotek do przekłuwania	Wymień kotek rozporowy.

UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produkt nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego powinien on zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez usunięcie go zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliźnich przed negatywnymi skutkami. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub służbą utylizacji odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN