

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

Rozdrabniacz odpadków kuchennych STATUS NEXT 500 Compact

PRZED MONTAŻEM

Przed zainstalowaniem urządzenia dokładnie przeczytaj całe niniejsze instrukcje dotyczące montażu, obsługi i użytkowania. Przed rozpoczęciem pracy określ, jakich narzędzi, materiałów i wyposażenia będziesz potrzebować.

Przed montażem rozdrabniacza upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne części urządzenia.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY:

- śrubokręt krzyżowy
- kombinerki
- taśma izolacyjna
- okulary ochronne
- 2 wkręty 3.5×16 mm
- klucz imbusowy 4 mm

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:











- wiertło do odpływu
- złączka elektryczna 9,5 mm
- 2 nakrętki gwintowane
- syfon 38 mm
- wiertło 33 mm
- młotek
- piłka do metalu
- opaska zaciskowa do węża wodnego
- klucz rurkowy
- przewód uziemiający miedziany
- zestaw odpływowy do zmywarki
- wyłącznik elektryczny
- przedłużka do rury odpływowej

OPIS URZĄDZENIA (Rys. 1.1) — ZESPÓŁ MONTAŻOWY

1. Sitko filtrujące
2. Kołnierz zlewu
3. Czarna uszczelka (górna)
4. Zlewozmywak
5. Czarna uszczelka (dolna)
6. Biała uszczelka z włókna
7. Pierścień oporowy
8. Pierścień montażowy
9. Śruby M8×40* (M8×30**)
10. Gumowy pierścień
11. Dolny pierścień montażowy
12. Rozdrabniacz
13. Otwór wylotowy
14. Klucz serwisowy
15. Opaska zaciskowa
16. Rura odpływowa (38 mm)

* Zamontowane w urządzeniu (do zlewozmywaków o grubości ścianki do 1 mm)

** Dodatkowe śruby (dla zlewozmywaków o grubszych ściankach)

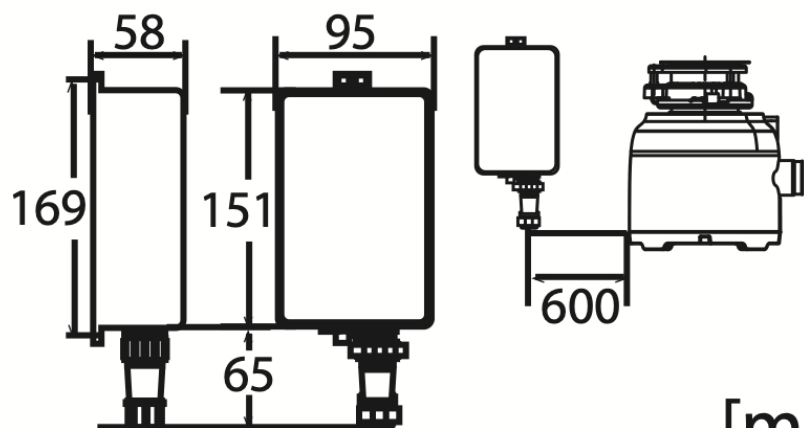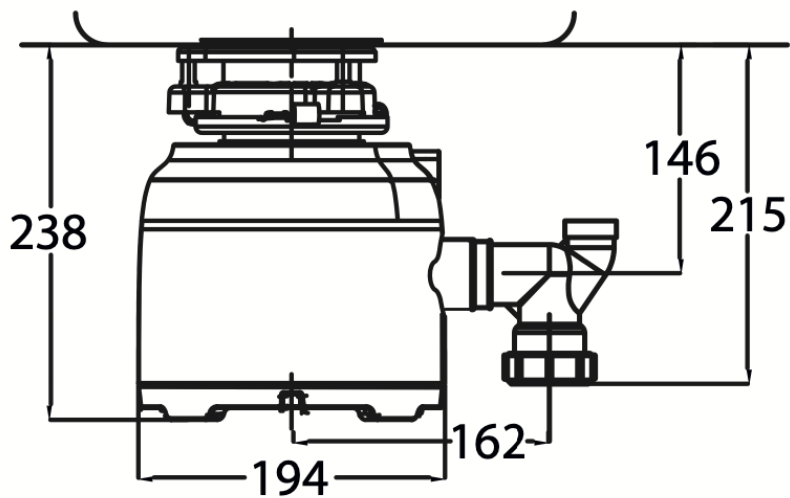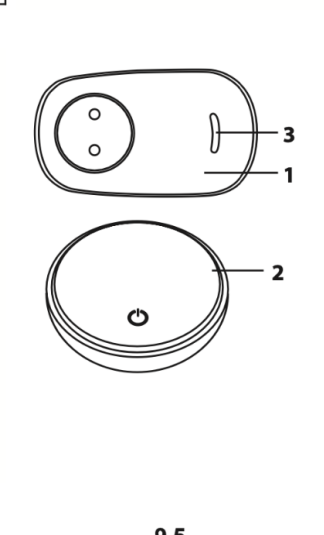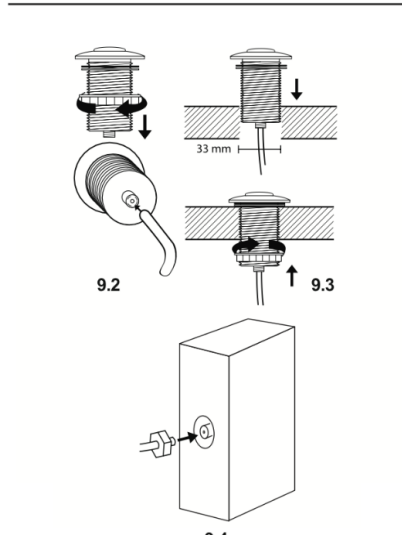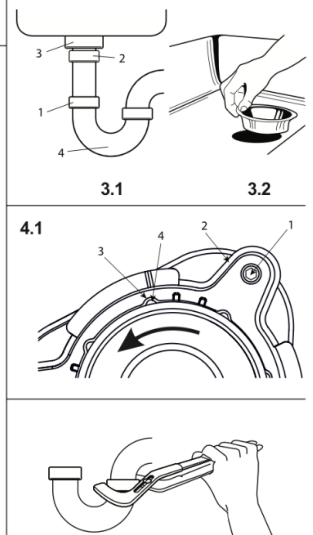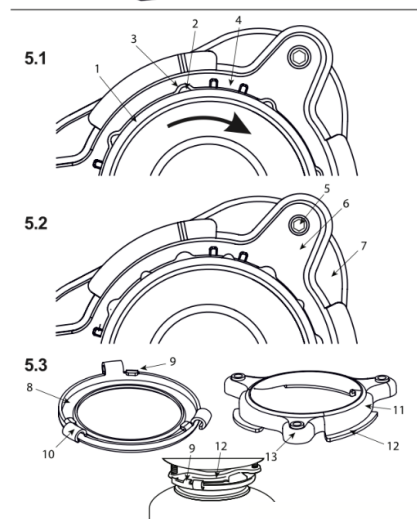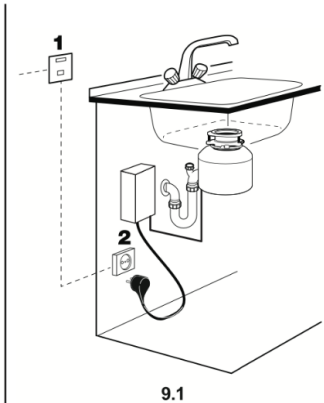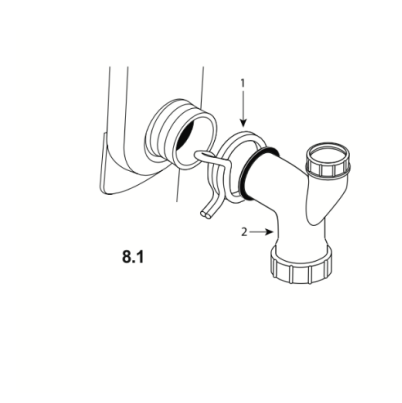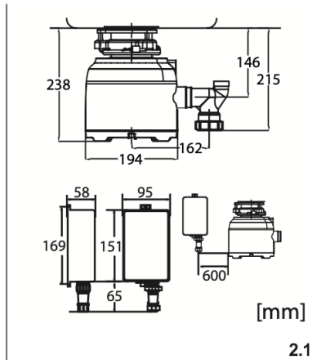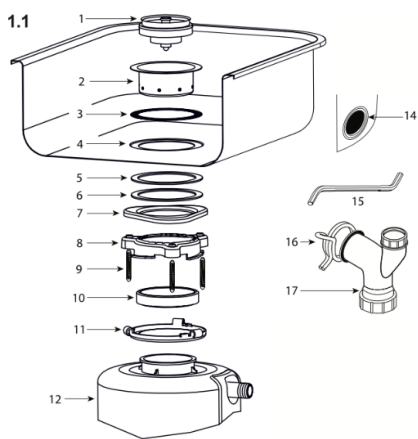


[mm]




STATUS®


NEXT 500 Compact

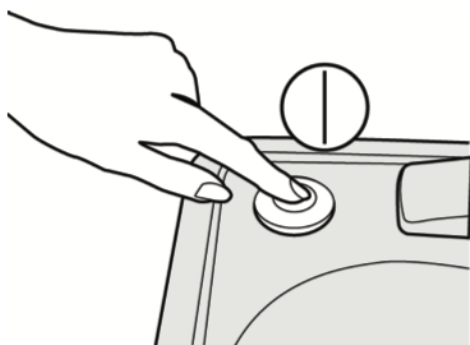



10.1

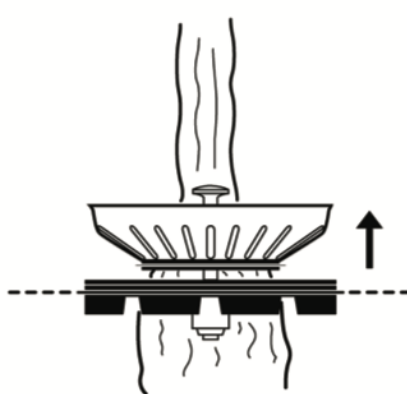


10.2

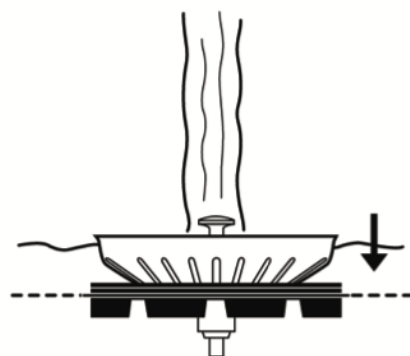


10.3

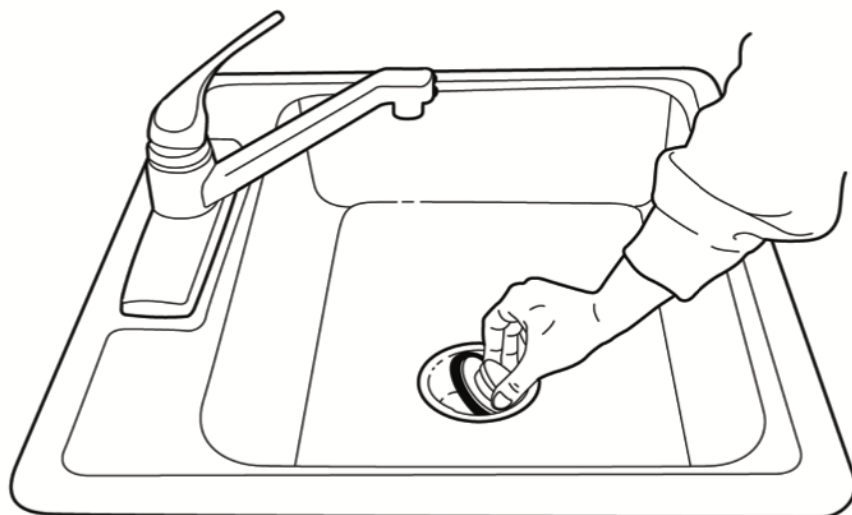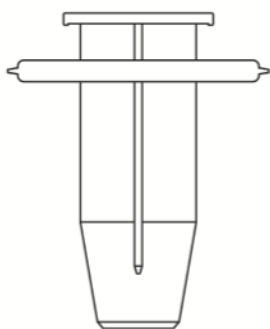

10.4

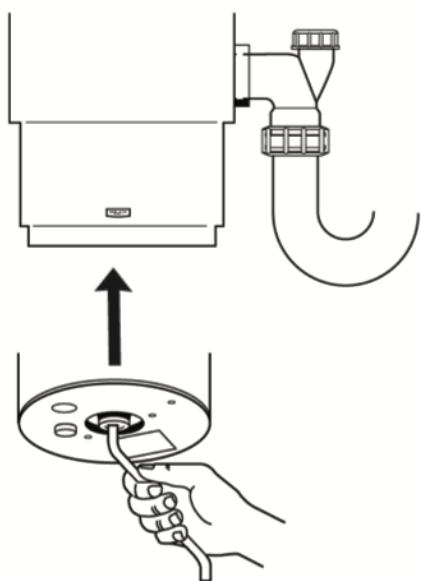

10.5

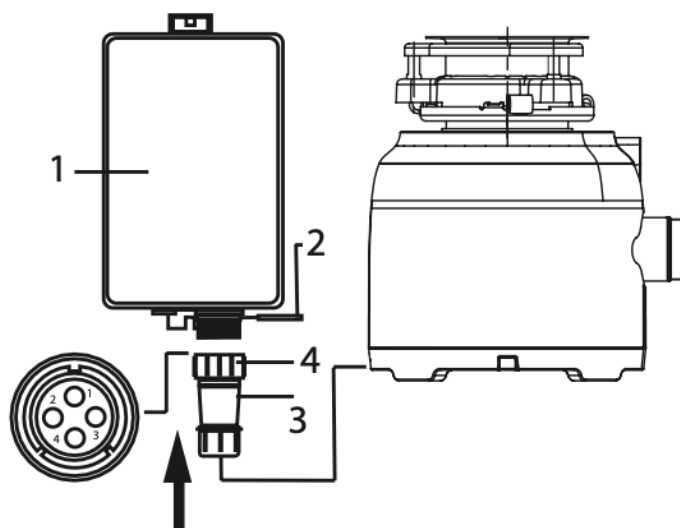

11

1. SPRAWDZENIE WYMIARÓW MONTAŻU (Rys. 2.1)

Wymiary montażowe przedstawione są na rysunku. Długość przewodu między rozdrabniaczem a jednostką sterującą wynosi ok. 600 mm.

Aby zapewnić prawidłowy odpływ i uniknąć zalegania wody, poziom rury odpływowej musi znajdować się poniżej poziomu wylotu z rozdrabniacza.

2. ODŁĄCZENIE ODPŁYWU ZLEWOZMYWAKA (Rys. 3.1–3.2)

 **UWAGA!** Podczas montażu rozdrabniacza zaleca się zakładanie okularów ochronnych.

1. Poluzuj nakrętkę (1) na górnej części pułapki wodnej (4), używając klucza rurkowego (Rys. 3.1).
2. Poluzuj nakrętkę (2) na górze przedłużacza rury i zdejmij rurę.
3. Poluzuj nakrętkę (3) u podstawy kołnierza zlewu.
4. Wypchnij kołnierz zlewu do góry przez otwór spustowy zlewozmywaka i usuń go (Rys. 3.2).
5. Oczyszczyć miejsce mocowania kołnierza z resztek uszczelniacza lub zanieczyszczeń.

 **Uwaga:** Może zaistnieć potrzeba powiększenia otworu w zlewozmywaku w celu zamocowania kołnierza rozdrabniacza. Narzędzia do tego celu należy zakupić oddzielnie.

3. DEMONTAŻ ZESPOŁU MONTAŻOWEGO ROZDRABNIACZA (Rys. 4.1)

1. Odwróć zespół montażowy do góry nogami i poluzuj trzy śruby mocujące (1).
2. Obróć pierścień montażowy (2), tak aby wycięcia (3) pokrywały się z występami blokującymi (4) na kołnierzu zlewu.
3. Teraz zespół mocujący można rozmontować.

4. MONTAŻ ZESPOŁU MOCUJĄCEGO DO ZLEWU I INSTALACJA ROZDRABNIACZA

1. Oczyszczyć powierzchnię zlewozmywaka z brudu i tłuszczu.
2. Umieścić od góry w otworze zlewu: czarną uszczelkę (3), kołnierz zlewu (2) oraz sitko filtracyjne (1) – patrz Rys. 1.1.
3. Od spodu zlewu nałożyć: czarną uszczelkę (5), białą uszczelkę z tworzywa (6) oraz pierścień oporowy (7) – płaską stroną do góry.
4. Założyć pierścień montażowy na kołnierz zlewu, dopasowując wycięcia półokrągłe pierścienia (3) do występów blokujących (2) na kołnierzu (1) – patrz Rys. 5.1.
5. Obróć pierścień montażowy tak, aby występy kołnierza (2) znalazły się pomiędzy parami wypustek blokujących na pierścieniu montażowym (4).
6. Dokręć trzy śruby (5) na pierścieniu montażowym (6), aż pierścień oporowy (7) mocno dociśnie uszczelki do dolnej części zlewu i zapewni solidne mocowanie całego zespołu do zlewu – patrz Rys. 5.2.

 ****Uwaga!**** Dla bezpieczeństwa upewnij się, że podczas zdejmowania lub montażu żadna część ciała nie znajduje się pod rozdrabniaczem. Urządzenie może się obsunąć podczas montażu.

7. Sprawdź, czy gumowy pierścień (10) i dolny pierścień montażowy (11) są prawidłowo zamontowane na szyjce rozdrabniacza.
8. Unieś rozdrabniacz pionowo, aż gumowy pierścień (10) zetknie się z kołnierzem zlewu (2) – patrz Rys. 1.1.

9. Obracaj pierścień (8) ręcznie lub przy pomocy narzędzia w prawo, aż trzy występy mocujące (9) wskoczą na trzy prowadnice (12) pierścienia montażowego (11) – patrz Rys. 5.3.
10. Aby zakończyć montaż rozdrabniacza, włóż śrubokręt w występ pierścienia (10) i dokręć pierścień (8) w prawo aż do oporu, gdy dotknie ograniczników na prowadnicach (12) – patrz Rys. 5.3.
11. Włącz zimną wodę i sprawdź wszystkie połączenia pod kątem wycieków.
12. Włóż ekran dźwiękochłonny do otworu odpływowego płaską stroną do góry.

5. PRZECZYSZCZENIE RURY ODPLYWOWEJ

Jeśli rura odpływowa nie zostanie oczyszczona, może dojść do jej zatkania.

1. Zdemontuj pułapkę wodną – patrz Rys. 6.1.
2. Użyj narzędzia do czyszczenia, aby usunąć wszelkie stałe osady z poziomego odcinka rury odpływowej, pracując od strony syfonu w kierunku głównej rury.

6. PODŁĄCZENIE WYLOTU DO RURY ODPLYWOWEJ

UWAGA!

- Podczas instalacji rozdrabniacza zaleca się zakładanie okularów ochronnych.
- Rozdrabniacz należy podłączyć do dołączonej rury odpływowej za pomocą sprężynowej opaski zaciskowej (patrz Rys. 8.1). Użycie innych elementów niż te dołączone do zestawu może skutkować utratą gwarancji i uszkodzeniem systemu antywibracyjnego.
- Uszczelniacz sanitarny należy stosować wyłącznie do połączenia kołnierza zlewu z rozdrabniaczem. Nie należy go stosować do połączeń gwintowanych ani używać anaerobowych uszczelniaczy gwintów – mogą one uszkodzić urządzenie.
- Regularnie sprawdzaj rozdrabniacz i złączki pod kątem wycieków. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez przecieki wody.

INSTALACJA SYSTEMU ODPLYWOWEGO

1. Włóż rurę odpływową (2) do konstrukcji antywibracyjnej wylotu i zabezpiecz za pomocą opaski sprężynowej (1) – patrz Rys. 8.1.
2. Obróć rozdrabniacz tak, aby rura odpływowa mogła zostać połączona z syfonem. Nie wyginaj rury i nie stosuj siły. Jeśli rura jest zbyt krótka, można dokupić przedłużkę. Rozdrabniacz powinien pozostać w pozycji pionowej, aby zapobiec wibracjom.
3. Załóż nakrętkę i następnie złączkę na rurę odpływową (nie są dołączone do zestawu) i podłącz ją do syfonu. W przypadku zlewozmywaków dwukomorowych należy użyć osobnych syfonów dla każdej komory.
4. Upewnij się, że dolny pierścień montażowy jest prawidłowo osadzony na kołnierzu montażowym.

7. PODŁĄCZENIE ROZDRABNIACZA DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

UWAGA: NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM

- Przed instalacją lub serwisowaniem urządzenia należy odłączyć je od zasilania.
- Jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji, wezwij elektryka do podłączenia urządzenia.
- W przypadku stosowania wtyczki z bolcem uziemiającym należy podłączyć ją do odpowiedniego gniazda z bolcem uziemiającym.
- Nie wolno modyfikować wtyczki dołączonej do urządzenia.
- Nieprawidłowe uziemienie może skutkować porażeniem prądem.
- Wszystkie połączenia elektryczne muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.
- Nie podłączaj uziemienia do rury gazowej.

- Nie włączaj zasilania na tablicy rozdzielczej, dopóki wszystkie gniazda nie zostaną prawidłowo uziemione.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wymianę powinien przeprowadzić autoryzowany serwis.

 **Uwaga: Konieczny jest dostęp do uziemionego gniazda elektrycznego. Montaż dodatkowych gniazd powinien być wykonany przez wykwalifikowanego elektryka.**

8. PODŁĄCZENIE DO ZEWNĘTRZNEGO BLOKU ZASILANIA (Rys. 11)

Po zamontowaniu rozdrabniacza do zlewu należy go podłączyć do bloku zasilania.

1. Zamocuj blok zasilania (1) na bocznej lub tylnej ścianie przestrzeni pod zlewem w taki sposób, aby przewód z rozdrabniacza swobodnie sięgał do złącza w bloku zasilania. (Wymiary montażowe podano na Rys. 2.1).
2. Upewnij się, że przewidziano miejsce na podłączenie wężyka od pneumowylącznika. Określ wcześniej miejsce montażu przycisku pneumowylącznika i sprawdź, czy długość węża jest wystarczająca.
3. Odkręć pokrywę ochronną (2) przy wejściu do bloku zasilania (1).
4. Podłącz przewód z 4-pinową wtyczką (3) z rozdrabniacza do gniazda w bloku zasilania (1), dopasowując prowadnice. Dodatkowo upewnij się, że numeracja pinów na wtyczce odpowiada oznaczeniom na gnieździe.
5. Zabezpiecz połączenie przy pomocy nakrętki gwintowanej (4).

9. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA – RODZAJE PRZEŁĄCZNIKÓW

Rozdrabniacz można obsługiwać na trzy sposoby:

1) Wylącznik dwupozycyjny

Aby używać go zamiast pneumowylącznika, należy go wcześniej dezaktywować (zobacz sekcję "Dezaktywacja pneumowylącznika").

Jeśli ma być zainstalowany wylącznik ścienny (nie dołączony do zestawu), powinien to zrobić wykwalifikowany specjalista. Przełącznik musi znajdować się w wygodnym miejscu nad blatem i posiadać rozwarcie styków każdego bieguna nie mniejsze niż 3 mm (zalecane: 20 ADP/BS 3676).

Podłącz przełącznik do gniazda z uziemieniem 20 A przy pomocy przewodu 20 A (patrz Rys. 9.1).

2) Pneumowylącznik (Rys. 9.2–9.4)

Rozdrabniacz jest standardowo wyposażony w pneumowylącznik z przewodem przyłączeniowym. Włączenie/wyłączenie następuje poprzez impuls pneumatyczny przesyłany do bloku sterującego.

3) Przełącznik bezprzewodowy (Rys. 9.5)

Aby korzystać z tego trybu, należy dezaktywować pneumowylącznik (patrz: "Dezaktywacja pneumowylącznika").

Parowanie z blokiem sterującym:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (3) na bloku sterującym (1) przez 3 sekundy – dioda LED zacznie migać.
2. Naciśnij raz przycisk przełącznika bezprzewodowego (2).
3. Dioda LED przestanie migać – parowanie zakończone.
4. Aby usunąć parowanie, przytrzymaj przycisk (3) przez 6 sekund – po miganiu dioda zgaśnie.

Użytkowanie przełącznika bezprzewodowego:

1. Zapoznaj się z podstawową instrukcją.
2. Zainstaluj rozdrabniacz zgodnie z instrukcją.
3. Połącz przewód zasilający z blokiem sterującym (1).
4. Podłącz blok sterujący (1) do źródła zasilania.
5. Naciśnij przycisk przełącznika bezprzewodowego (2) – rozdrabniacz uruchomi się, a dioda LED (3) na bloku sterującym zaświeci się na czerwono.
6. Aby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij przycisk – dioda LED (3) zgaśnie.

10. MONTAŻ PNEUMOWYŁĄCZNIKA

1. Wywierć otwór o średnicy 33 mm w odpowiednim miejscu na blacie roboczym lub górnej części zlewozmywaka. Niektóre zlewy mogą mieć już gotowy otwór – w takim przypadku należy zdjąć zaślepkę.
2. Odkręć nakrętkę z obudowy przycisku, trzymając nierdzewną podkładkę i gumową uszczelkę na miejscu. Umieść jeden koniec węża PVC na króćcu przycisku, a drugi przeciągnij przez otwór w blacie razem z nakrętką znajdującą się pod spodem – patrz Rys. 9.2.
3. Umieść obudowę przycisku w otworze i dokręć nakrętkę od spodu blatu – wystarczy siła ręki. Nie używaj klucza – patrz Rys. 9.3.
4. Drugi koniec węża podłącz do króćca pneumowylącznika znajdującego się z boku bloku zasilającego – patrz Rys. 9.4. Dokręć ręcznie nakrętkę zaciskową.

DEZAKTYWACJA PNEUMOWYŁĄCZNIKA

Pneumowylącznik może zostać dezaktywowany, jeśli zamierzasz korzystać z klasycznego przełącznika ściennego. Rozdrabniacz jest domyślnie dostarczany z pneumowylącznikiem w pozycji „wylączony”.

1. Umieść jeden koniec dołączonego węża PVC na króćcu przycisku – patrz Rys. 9.2.
2. Drugi koniec podłącz do króćca pneumowylącznika znajdującego się z boku bloku zasilającego – patrz Rys. 9.4.
3. Naciśnij przycisk pneumowylącznika jeden raz – powinien być słyszalny klik. Następnie zdejmij obudowę przycisku i wężyk PVC. Teraz rozdrabniacz może być obsługiwany za pomocą przełącznika ściennego lub bezprzewodowego.

Instalacja rozdrabniacza zakończona. Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z całą instrukcją obsługi i zasadami bezpieczeństwa zawartymi w punkcie 10 niniejszej instrukcji.

11. INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Usuń sitko filtrujące z otworu odpływowego. Jeśli rozdrabniacz jest podłączony do źródła wody, woda zacznie wpływać do komory automatycznie po uruchomieniu. W przeciwnym razie włącz zimną wodę z kranu.
2. Użyj przełącznika ściennego, bezprzewodowego lub pneumatycznego (Rys. 10.1), aby uruchomić rozdrabniacz.

3. Stopniowo wrzucaj odpady spożywcze do komory i ustaw sitko filtrujące w pozycji pionowej (tak, aby umożliwić przepływ wody), co zmniejsza hałas i ryzyko rozprysku – patrz Rys. 10.2.
4. Po zakończeniu mielenia wyłącz rozdrabniacz i pozostaw wodę włączoną na co najmniej 15 sekund, aby przepłukać rurę odpływową (jeśli nie ma automatycznego dopływu wody).
5. Sitko filtrujące może być używane jako korek, jeśli zostanie ustawione w pozycji dolnej – patrz Rys. 10.3.
6. Na zakończenie zamknij korek w zlewie, napełnij zlew wodą, a następnie wyjmij korek i sprawdź wszystkie połączenia pod kątem ewentualnych przecieków.

12. WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Jeśli przełącznik ścienny lub pneumatyczny nie działa, wyjmij wtyczkę z gniazda i sprawdź, czy przewód pneumatyczny jest prawidłowo podłączony oraz czy gniazdo elektryczne działa.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do rozdrabniania odpadów spożywczych w warunkach domowych. Wprowadzenie do komory innych materiałów może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
- Nie używaj zlewu z rozdrabniaczem do celów innych niż kulinarne (np. kąpiel dziecka, mycie włosów).
- Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem dorosłych. Nie należy pozwalać im na zabawę przy rozdrabniaczu.
- Przed usunięciem zacięcia należy wyłączyć zasilanie i odłączyć urządzenie od prądu. Do usuwania zatorów używaj dołączonego klucza serwisowego.
- Do usuwania ciał obcych z komory używaj szczypiec lub kombinerek – nigdy nie wkładaj rąk.
- Nigdy nie używaj rozdrabniacza bez zamontowanego ekranu dźwiękochłonnego – ryzyko obrażeń!
- Nie wrzucaj do komory ostrych muszli, substancji żrących (np. środków do udrażniania rur), szkła, porcelany, plastiku, dużych kości, metalu, gorącego tłuszczu lub cieczy.
- Wymieniaj zużyte elementy ochronne: ekran dźwiękochłonny, uszczelki, odbłyśniki, jeśli nie spełniają już swojej funkcji.
- Gdy urządzenie nie pracuje – używaj korka, aby zapobiec przypadkowemu wpadnięciu przedmiotów do komory.
- Przed naciśnięciem przycisku reset lub przystąpieniem do czyszczenia/zatkania/zatoru, upewnij się, że urządzenie jest odłączone od prądu.
- Nie wkładaj rąk ani palców do komory rozdrabniacza.

 **ZAGROŻENIE POŻAREM: Nie przechowuj w pobliżu urządzenia łatwopalnych materiałów (szmat, papieru, aerozoli).**

- Nie używaj lub nie przechowuj benzyny lub innych łatwopalnych cieczy/gazów w pobliżu urządzenia.

- Nie dopuszczaj do kontaktu z farbami, rozpuszczalnikami, detergentami, chemikaliami przemysłowymi, płynami samochodowymi, tworzywami sztucznymi.

ZALECANE:

- Rozdrabniaj odpady przy bieżącej zimnej wodzie (min. 6 l/min).
- Dla czyszczenia komory wrzucaj niewielkie kości, pestki, skórki cytrusów.
- Po zakończeniu mielenia zostaw wodę włączoną min. 15 s.
- Odłącz urządzenie przed użyciem klucza do usunięcia zacięcia.
- Nie przechowuj przedmiotów pod rozdrabniaczem – zapewnij dostęp do przycisku reset.

ZAKAZANE:

- Nie używaj gorącej wody podczas mielenia (może być używana pomiędzy cyklami).
- Nie wyłączaj wody ani urządzenia przed zakończeniem mielenia.
- Nie wrzucaj dużych ilości łupin jaj, włóknistych odpadów (np. liście kukurydzy, karczochy).
- Nie miel innych niż spożywcze substancji.
- Nie wrzucaj szkła, metalu, nie wlewaj tłuszczu do zlewu.
- Nie wrzucaj jednocześnie dużych ilości obierek – uruchom urządzenie i wrzucaj stopniowo.

13. CZYSZCZENIE KOMORY ROZDRABNIACZA

Z biegiem czasu w komorze rozdrabniacza oraz na ekranie ochronnym mogą gromadzić się resztki tłuszczu i jedzenia, powodując nieprzyjemny zapach.

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu.
2. Przez otwór odpływowy użyj gąbki do przetarcia dolnej powierzchni odbłyśnika i górnej krawędzi komory mielącej.
3. Zatkaj odpływ korkiem i napełnij zlew do połowy gorącą wodą.
4. Dodaj do wody 60 ml sody oczyszczonej. Włącz urządzenie i wyjmij korek, aby wypłukać wnętrze z osadów.

14. USUWANIE ZACIĘĆ ROZDRABNIACZA

Jeśli podczas pracy silnik się zatrzymał, prawdopodobnie nastąpiło zablokowanie elementów ruchomych.

1. Odłącz urządzenie od prądu i zakręć wodę.
2. Włóż klucz serwisowy do centralnego otworu w spodzie urządzenia (Rys. 10.5).
3. Poruszaj kluczem w przód i w tył, aż wykonasz pełny obrót. Wyjmij klucz.

4. Użyj szczypiec z długimi rączkami, aby usunąć zablokowane przedmioty.

15. SERWISOWANIE

W razie potrzeby skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub dystrybutorem.

Gwarancja traci ważność w przypadku:

- użytkowania niezgodnego z instrukcją,
- prób samodzielnej naprawy i otwarcia obudowy urządzenia.

Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w dołączonej karcie gwarancyjnej.

16. DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 220–240 V~
- Moc znamionowa: 750 W
- Prędkość obrotowa: 1200–2200 obr./min
- Typ silnika: bezszczotkowy BLDC
- Ochrona: przeciążeniowa, auto-rewers
- Pojemność komory: 1100 ml
- Etapy mielenia: 3
- Masa: 5,1 kg

ZESTAW ZAWIERA:

- rozdrabniacz,
- blok zasilania,
- zestaw pneumowylącznika,
- sitko filtrujące z gumowym korkiem,
- zespół montażowy,
- rura odpływowa z opaską sprężynową,
- 3 śruby 30 mm.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i wyposażenia bez wcześniejszego powiadomienia.

STATUS ITALIA S.R.L. oświadcza, że poniższe wyroby marki STATUS:

Produkt: Rozdrabniacz odpadów spożywczych

Model: NEXT 500 Compact

zostały wyprodukowane zgodnie z następującymi dyrektywami UE:

2014/35/UE, 2014/30/UE,

a także są zgodne z następującymi normami:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62333, EN 60335-1, EN 60335-2, EN 62233:2008.

Dokumentacja techniczna jest przechowywana przez producenta:

STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), Włochy

Rozdrabniacze odpadów spożywczych marki „STATUS” są zgodne z wymaganiami technicznych regulaminów Unii Celnej i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej:

TR CU nr 004/2011 „O bezpieczeństwie urządzeń niskonapięciowych”

TR CU nr 020/2011 „O kompatybilności elektromagnetycznej środków technicznych”

TR EAEU nr 037/2016 „O ograniczeniu stosowania niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych”

Dokumenty potwierdzające zgodność produktu są dostępne na stronie internetowej:

www.status-tools.com

Wyprodukowano w Chinach

Producent: STATUS ITALIA S.R.L.

Adres: via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), Włochy