

Instrukcja Obsługi

Rysik

Model: P6

Spis treści


1. [Wprowadzenie](#)
 2. [Szczegóły Produktu](#)
 - [Opis elementów](#)
 3. [Parametry Produktu](#)
 - [Kompatybilne modele](#)
 4. [Cechy Produktu](#)
 5. [Instrukcje użytkowania](#)
 6. [Jak używać](#)
 7. [Jak ładować](#)
-

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup rysika modelu P6. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowanie jej w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

Uwaga: Obrazki są jedynie poglądowe i wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach.

Spreest

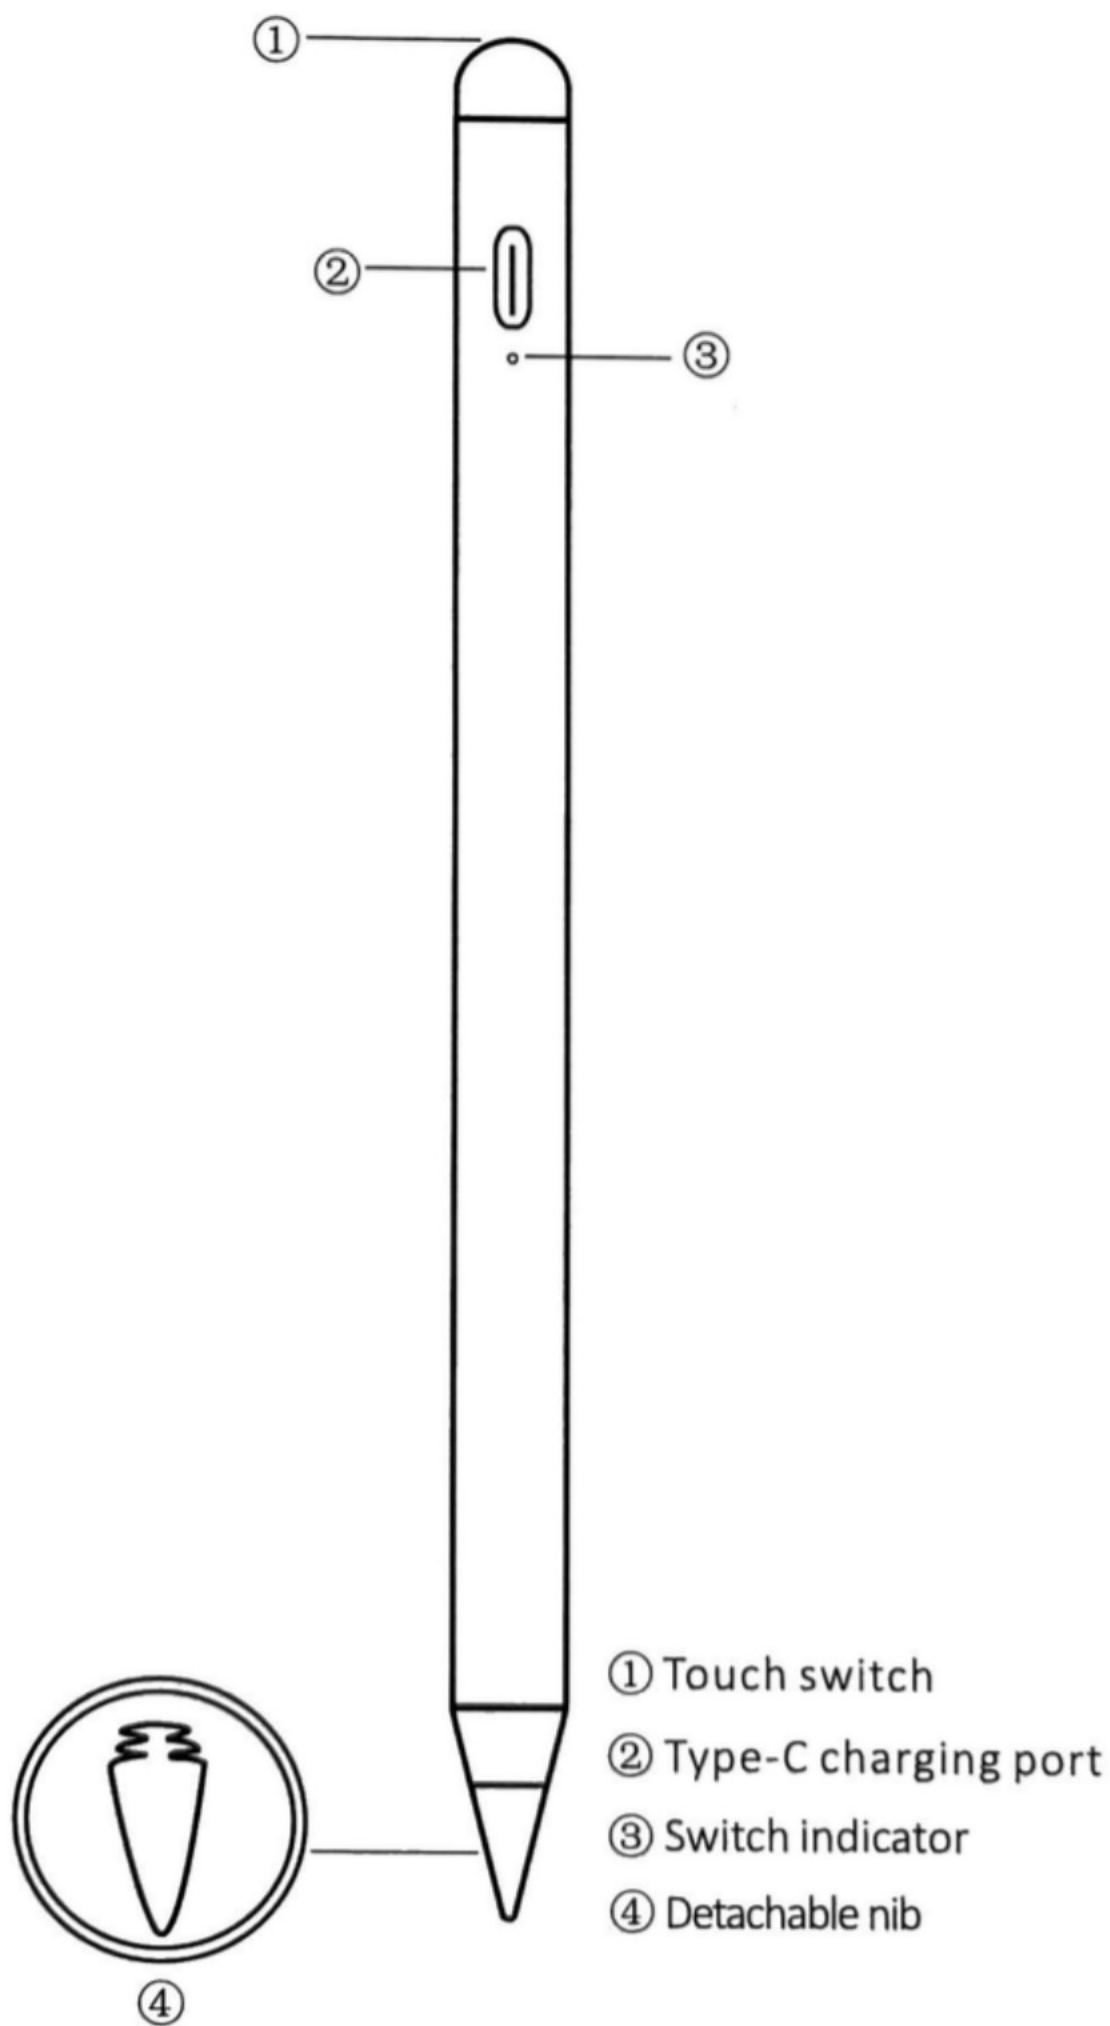

Opis elementów:

1. Przełącznik dotykowy (Touch switch)

Przełącznik dotykowy służy do włączania i wyłączania rysika.

2. Port ładowania Type-C

Port do ładowania rysika przy pomocy kabla Type-C.

3. Wskaźnik LED (Switch indicator)

Wskaźnik informujący o stanie rysika (włączony, wyłączony, ładowanie).

4. Odłączana końcówka (Detachable nib)

Wymienna końcówka rysika, łatwa w demontażu i wymianie.

Parametry Produktu

- **Model:** Active capacitive pen
- **Materiał:** Stop aluminium
- **Funkcja ochrony przed przypadkowym dotknięciem:** Tak
- **Zasilanie:** 5V-2A
- **Obsługa nachylenia i ciśnienia:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Główka pióra:** Wymienna końcówka

Kompatybilne modele:

- **iPad 2018 (wersja 6):** A1893/A1954
- **iPad 2019 (wersja 7):** A2197/A2200/A2198
- **iPad 2020 (wersja 8):** A2270/A2428/A2429/A2430
- **iPad 2021 (wersja 9):** A2602/A2603/A2604/A2605
- **iPad mini (wersja 5):** A2133/A2124/A2126/A2125
- **iPad mini (wersja 6):** A2567/A2568/A2569
- **iPad Air (wersja 3):** A2152/A2123/A2153/A2154
- **iPad Air (wersja 4):** A2316/A2324/A2325/A2072
- **iPad Pro (11 cali):** A1980/A2013/A1934/A1979

- **iPad Pro 11 cali (wersja 2):** A2228/A2068/A2230/A2231
- **iPad Pro 11 cali (wersja 3):** A2377/A2301/A2459/A2460
- **iPad Pro 12.9 cali (wersja 3):** A1983/A2014/A1895/A1876
- **iPad Pro 12.9 cali (wersja 4):** A2229/A2069/A2232/A2233
- **iPad Pro 12.9 cali (wersja 5):** A2378/A2379/A2461/A2462

Prosimy o potwierdzenie, że Twój model iPada jest zgodny z powyższą listą. Model można sprawdzić na tylnej stronie urządzenia.

Cechy Produktu

1. Stylowy i minimalistyczny design:

Rysik wykonany z aluminium, pokryty luksusowym lakierem w stylu fortepianowym.

2. Wymienna końcówka:

Nowoczesna końcówka odporna na zużycie, wspiera rozpoznawanie nachylenia i grubości linii.

3. Precyzyjna końcówka:

Wykonana z materiałów przewodzących, gładka i bezpieczna dla ekranu.


4. Kompatybilność z iPad po 2018 roku:

Rysik współpracuje z iPadami wydanymi po 2018 roku, umożliwiając pisanie, rysowanie i notowanie.

5. Długi czas pracy:

Możliwość nieprzerwanego użytkowania przez 8-10 godzin. Automatyczne wyłączenie po 5 minutach bezczynności.

Instrukcje użytkowania

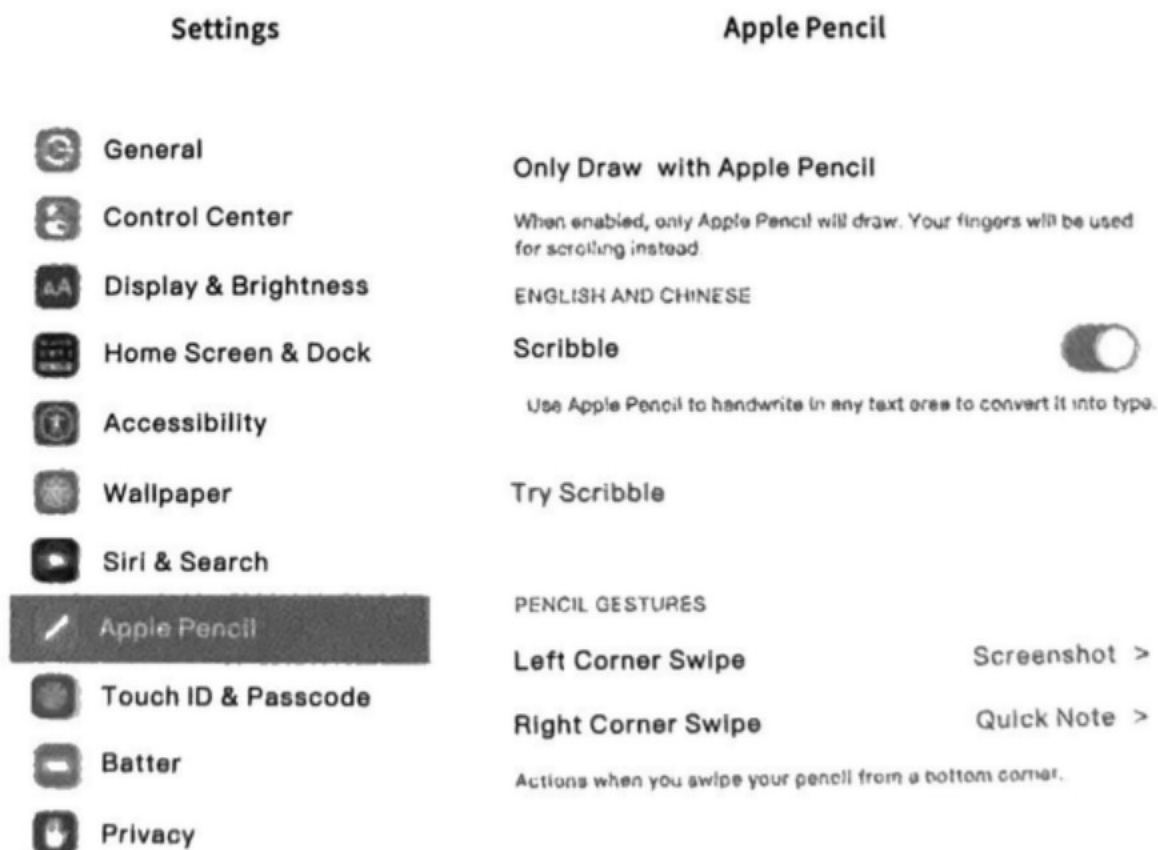

1. **Wersja iPad:** Upewnij się, że wersja systemu iPadOS jest nie niższa niż 12.2.
2. **Ustawienia Apple Pencil:** Przejdź do ustawień i wyłącz opcję "Używaj tylko Apple Pencil do rysowania".
3. **Wyłączanie Bluetooth:** W ustawieniach Bluetooth rozłącz połączenie z oryginalnym Apple Pencil.


Po wykonaniu tych kroków rysik będzie działał poprawnie.

Jak używać

1. Włączanie i wyłączanie rysika:


Dotknij górnej części rysika, aby go włączyć. Wskaźnik zacznie świecić na niebiesko,

co oznacza, że jest gotowy do użytku. Ponowne dotknięcie wyłącza rysik, a wskaźnik gaśnie.

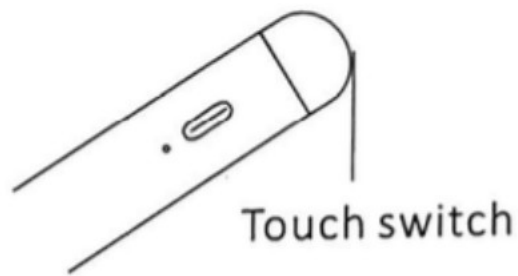


2. Funkcja magnetycznej adsorpcji:

Rysik może być magnetycznie przyczepiany do iPada, podobnie jak Apple Pencil.

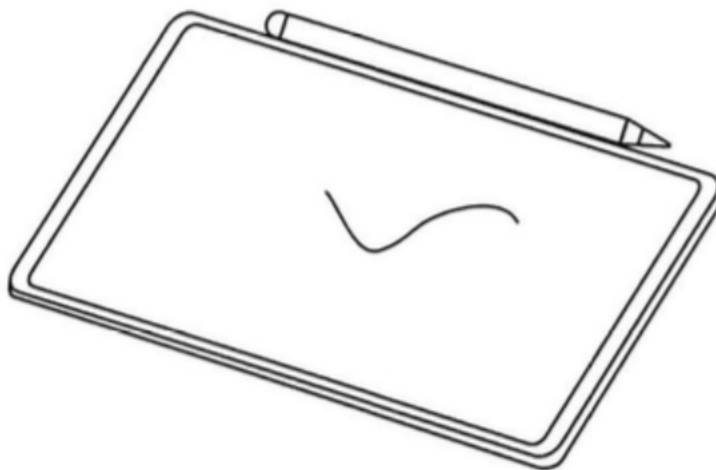

3. Wymienna końcówka:

Końcówkę rysika można łatwo wymienić. Delikatnie przekręć końcówkę, aby ją zdjąć lub zamontować nową.

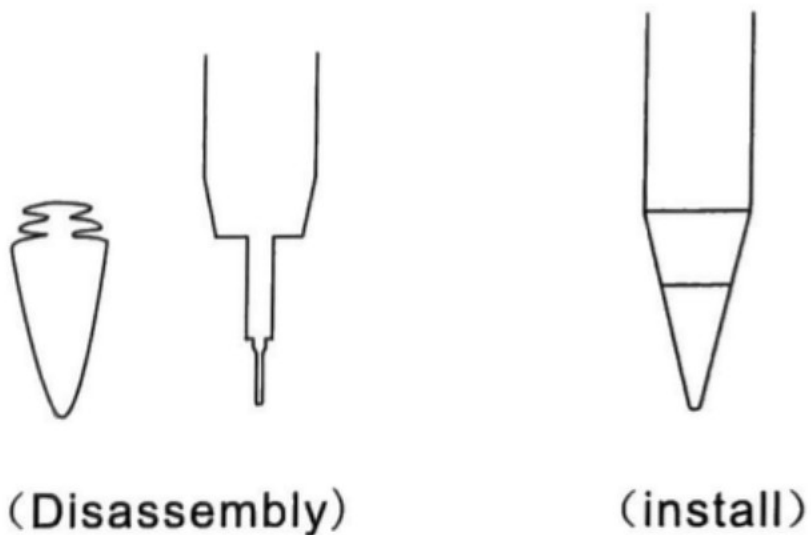

Jak ładować

1. Ładowanie przez USB:

Podłącz kabel micro USB lub Type-C do portu ładowania rysika, a następnie drugi koniec do portu USB komputera lub tabletu.

(Rysunek 1)



(FIG 1)

2. Ładowanie przez adapter zasilania:

Podłącz kabel do rysika, a drugi koniec do adaptera zasilania 5V DC.

(Rysunek 2)



(FIG 2)

3. Ładowanie z użyciem powerbanku:

Użyj powerbanku z interfejsem USB, aby naładować rysik. Podczas ładowania wskaźnik będzie świecić na czerwono. Czas pełnego ładowania wynosi około 90 minut.

(Rysunek 3)



(FIG 3)