

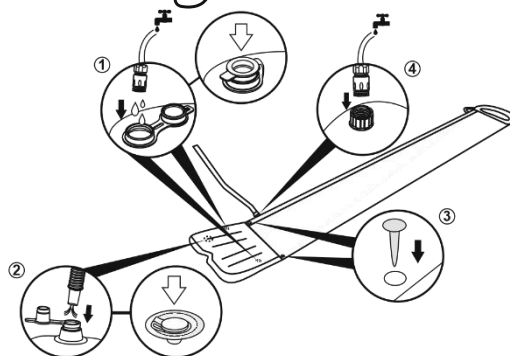


Bestway®

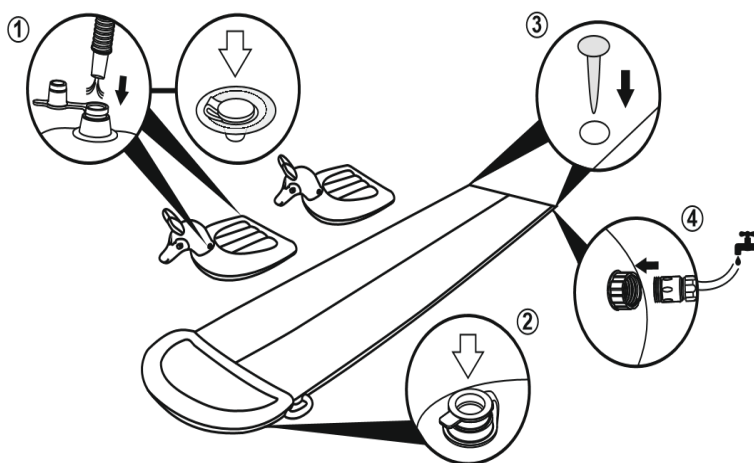


52255E; 52258E

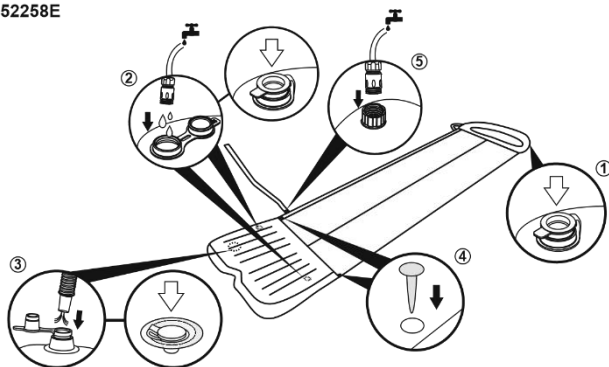


52326E


bestwaycorp.com

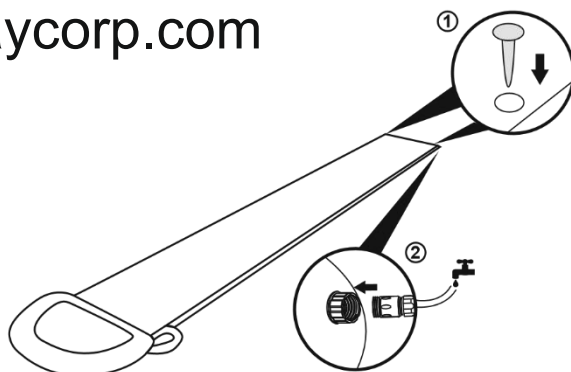


52328E; 52329E; 52323E

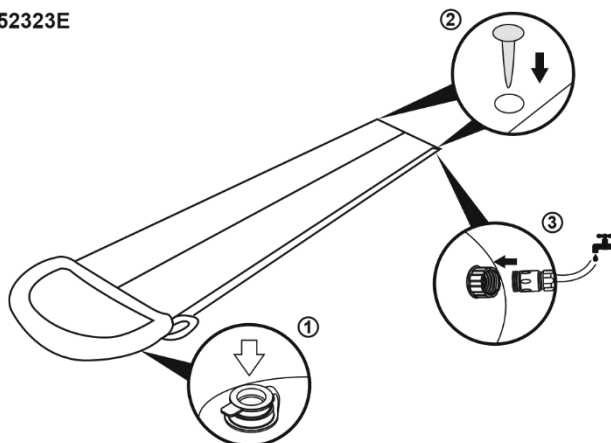


52389E

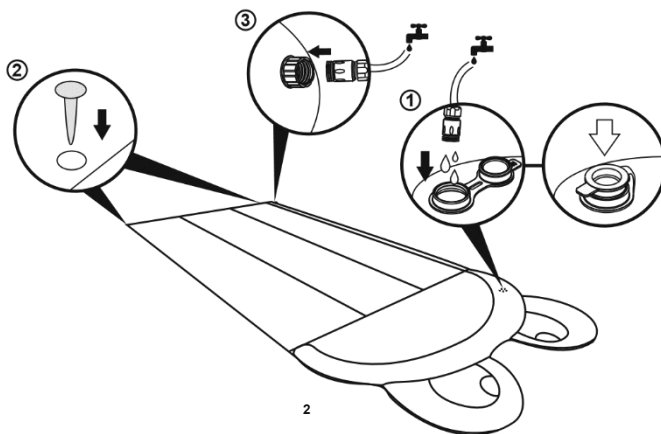


52390E

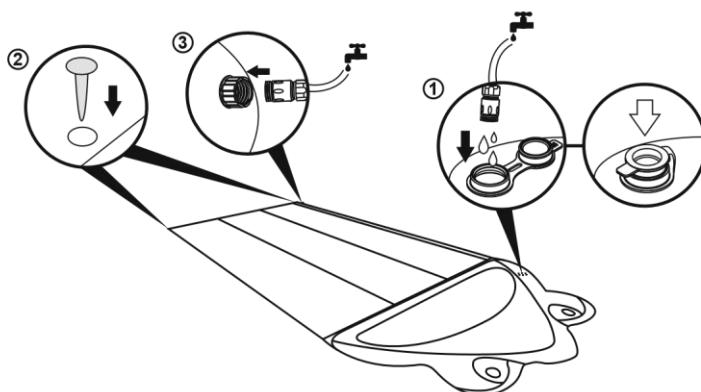


52391E

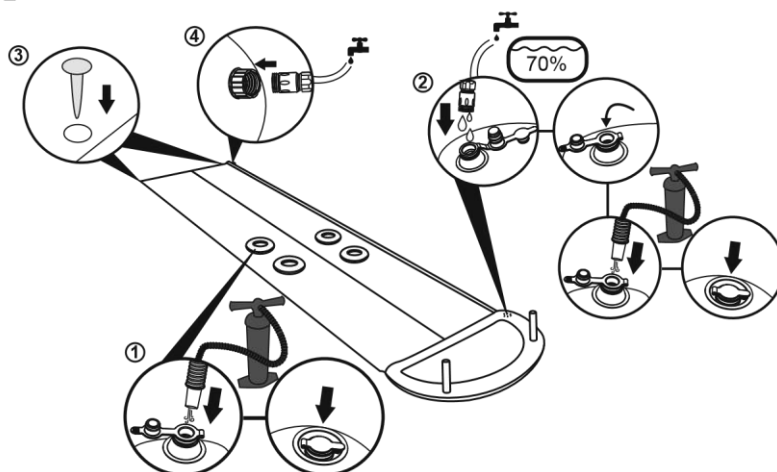


52477E; 52478E; 52479E

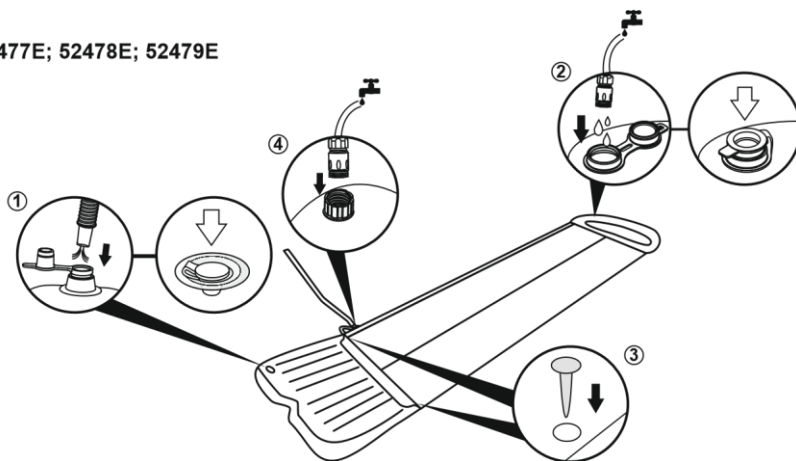


52484E; 52485E

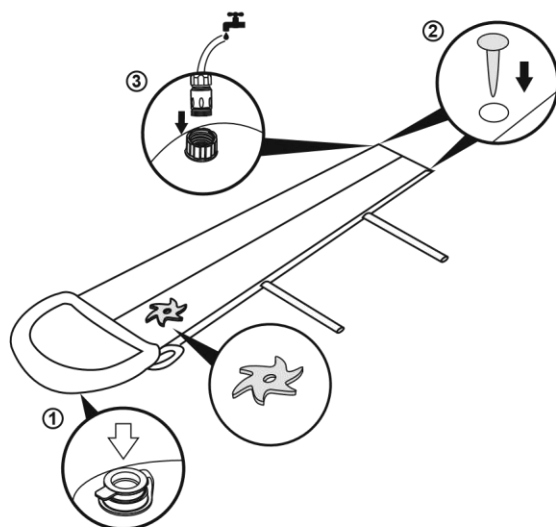

52483E

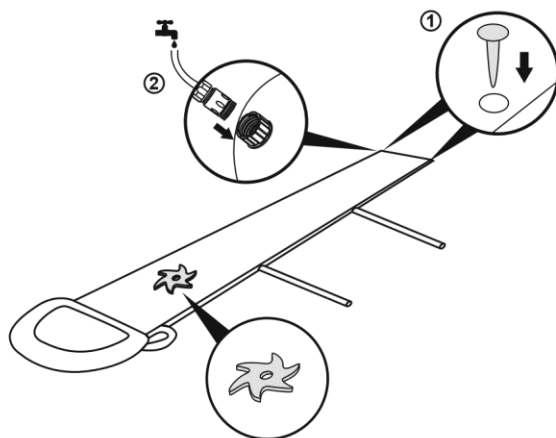

52393E

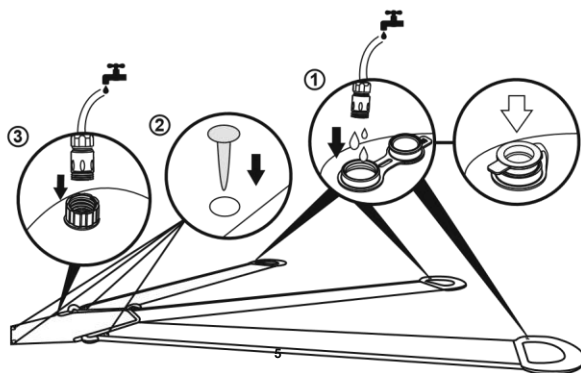

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uwaga: Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z instrukcją.

OSTRZEŻENIA

- Produkt przeznaczony do użytku prywatnego. Korzystać jedynie na zewnątrz.
- Produktu nie należy rozkładać na twardej powierzchni, takiej jak asfalt, beton czy kostka brukowa.
- Produkt należy rozłożyć na płaskiej powierzchni, w odległości minimum dwóch metrów od jakichkolwiek przeszkód takich jak na przykład płot.
- Zaleca się zabawę tyłem do słońca.
- Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.
- Montaż powinna przeprowadzić osoba dorosła.
- Niepoprawny montaż lub użytkowanie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.
- Produkt należy rozkładać jedynie na trawie.
- Przed rozpoczęciem montażu oczyść wybrane miejsce z kamyczków i zabrudzeń.
- Dopuszcza się jedynie ślizganie na brzuchu tworzą do przodu. Nie należy stać lub kucać w trakcie jazdy.
- Podczas korzystania użytkownicy powinni znajdować się pod nadzorem dorosłej osoby.
- Przed ślizganiem należy dokładnie namoczyć całe ciało.
- Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu.

MONTAŻ

- Wybierz równy, pokryty miękką trawą obszar i oczyścić go.
UWAGA: Upewnij się, że obszar został oczyszczony ze wszelkich kamyczków i innych niebezpiecznych elementów.
- Produkt napompuj za pomocą ręcznej pompki (brak w zestawie).
ZAPAMIĘTAJ: Uważaj, aby nie napompować produktu powyżej bezpiecznego poziomu, gdyż może to prowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.
UWAGA: Mocowania produktu nie powinny wystawać ponad poziom gruntu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Po użyciu wyczyść dokładnie produktu przy użyciu miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki.
ZAPAMIĘTAJ: Nie czyść produktu przy użyciu jakichkolwiek detergentów.
2. Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu poza zasięgiem dzieci.
3. Przed użyciem skontroluj stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, przerwij korzystanie.

NAPRAWA

Jeśli produkt zostanie uszkodzony, należy naprawić go przy użyciu dołączonej łatk.

1. Oczyść i wysusz okolice uszkodzenia.
2. Przyłóż łatkę i dociśnij ją, usuwając wszelkie pęcherzyki powietrza.