



**Frezarka do manicure i pedicure 65w z kompletem frezów
Biała Galaxia**

Instrukcja Obsługi





Funkcjonalna frezarka Drill Pro **Galaxia** jest urządzeniem, które świetnie sprawdzi się podczas wykonywania manicure i pedicure. Pozwala na sprawne przygotowanie paznokci pod dalsze zabiegi i znacznie ułatwia usuwanie pozostałości poprzednich stylizacji. Dobre wyważenie głowicy, przemyślane funkcjonalności oraz mnogość dostępnych opcji sprawiają, że frezarka doskonale sprawdzi się w użytku profesjonalnym.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe	220-240 V, 50 Hz
Moc	65 W
Waga netto	674 g
Wymiary	14 x 17 x 8,5 cm
Napięcie wyjściowe	3-15 V
Natężenie prądu	1 A
Prędkość obrotowa	Maks. 30000 obr/min.

Opakowanie zawiera:

Frezarka: Wyposażona w łatwą w obsłudze regulację prędkości poprzez pokrętkę, nasza frezarka to sprzęt najwyższej klasy dla profesjonalistów.

Głowica Twist-Lock: Rewolucyjna głowica z systemem twist-lock umożliwia błyskawiczną i łatwą wymianę frezów, eliminując potrzebę używania kluczyków czy trzpieni.

Podstawka pod Głowicę: Idealna do przechowywania głowicy, kiedy nie jest używana.

Pedał Nożny: Dzięki niemu możesz wygodnie włączać i wyłączać frezarkę bez użycia rąk – idealne rozwiązanie dla większej precyzji i wygody pracy.

Zestaw Frezów: Kompletny zestaw 6 frezów wraz z 6 nakładkami papierowymi. Każdy frez jest solidny, trwały i zapewnia bezpieczne, precyzyjne wykonanie zabiegu

Podłączanie i uruchamianie

1. Podłącz wtyczkę głowicy do gniazda podłączenia głowicy na jednostce sterującej.
2. Podłącz przełącznik nożny do gniazda przełącznika nożnego, jeśli potrzebujesz.
3. Wybierz odpowiedni dla Ciebie frez i włóż go odpowiednio do głowicy (spójrz na następnej stronie na instrukcję montażu i usuwania frezu).
4. Obróć pokrętkę regulacji prędkości w lewo.
5. Włóż kabel zasilający do gniazdko elektrycznego.

Wymiana frezu



1. Obróć uchwyt główicy zgodnie ze wskazówkami zegara do momentu usłyszenia kliknięcia.
2. Wyciągnij frez.
3. Włóż wybrany frez w to samo miejsce.
4. Obróć uchwyt w przeciwnym kierunku, aby zablokować frez.
5. Możesz korzystać z danego frezu.

Używanie frezarki

1. Przełącz włącznik w pozycję „1”.
2. Przesuń przełącznik „włącz/wyłącz/sterowanie nożne” na „włącz” dla ręcznej kontroli. Dioda zasilania się zaświeci i frez zacznie się pomału obracać.
3. Zmieniaj prędkość obrotu za pomocą potencjometru w prawą stronę, aby zwiększyć prędkość. Upewnij się, że ustawiasz prędkość w ramach rozsądnego zakresu.
4. Gdy przełącznik jest ustawiony na sterowanie nożne, naciśnij na przełącznik nożny, a frez zacznie się obracać zgodnie z prędkością ustawioną na potencjometrze.
5. Zmień położenie przełącznika kierunku obrotów główicy, aby zmieniać jej kierunek.

Uwaga:

Zawsze zaczynaj operować urządzeniem na minimalnej prędkości.

Upewnij się, że ustawiasz obroty frezu na minimalną prędkość, zanim zmienisz kierunek jego obrotu.

Jeśli dioda zasilania nie świeci się podczas użytkowania urządzenia, sprawdź bezpiecznik i wymień go, jeśli istnieje taka potrzeba.


Dopuszczalna prędkość obrotowa

- Dopuszczalna prędkość obrotowa może nieznacznie się różnić, w zależności od materiałów frezu lub jego typu.

Uwaga

- Używaj tylko zalecanych frezów.
- Zawsze usuwaj brud przed wymianą frezu.
- Upewnij się, że nie przekraczasz maksymalnej prędkości obrotowej określonej przez producenta lub dystrybutora dla używanego frezu.

ROZMIAR	PRĘDKOŚĆ MAX
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

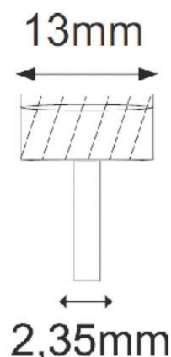

- Duże frezy, nawet gdy pracują poniżej maksymalnej prędkości znamionowej, mogą zacząć wibrować. Prędkość należy natychmiast zmniejszyć, aby zapobiec uszkodzeniu frezu, końcówki lub użytkownika.
- Zawsze używaj frezów dobrej jakości.

Czyszczenie i konserwacja

Zawsze wyłączaj i odłączaj od zasilania urządzenie przed czyszczeniem.

Używaj miękkiej, suchej ściereczki do czyszczenia frezów.

Usuń frez z głowicy i włóż go do pudełka.

Przechowuj urządzenie w chłodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Uwaga:

Nigdy nie używaj chemicznych rozpuszczalników itp. do czyszczenia jednostki sterującej lub głowicy.

Nigdy nie wylewaj wody lub innych płynów bezpośrednio na jednostkę sterującą lub głowicę.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu.
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym w następujących przypadkach:
 - a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania podanej żywotności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórным naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalania.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby nieposiadające doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Pod koniec użyteczności, także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w pomieszczeniu dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.