



Roborock Robotic

# Xiaomi Roborock 2

## Robottolmuimeja

### KASUTUSJUHISED

Täname, et ostate Roborock Robotic Vacuum robottolmuimeja. Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt neid kasutusjuhiseid ja hoiustage need tulevaseks kasutamiseks.

# Ohutusalaane teave


## 1. Piirangud

- Toode sobib ainult siseruumide pörandate puhastamiseks. Palun ärge kasutage seda välitingimustes (näiteks ilma äärteta terrassil), mis tahes pindadel peale pöranda (näiteks diivanil) ning kaubandus- või tööstuskeskkonnas.
- Palun ärge kasutage toodet mis tahes kõrgendatud ja ilma äärteta tasapindadel (näiteks pööningu pörandal, ilma äärteta terrassil või mööbliesemete äärtel).
- Palun ärge kasutage toodet kõrgemal temperatuuril kui 40 °C ja madalamal kui 4 °C või kui pörandal on vedelikke või kleepuvaid aineid.
- Enne toote kasutamist eemaldage pörandalt juhtmed, et robottolmuimeja neid töötades ringi ei veaks.
- Et vältida robottolmuimeja tee tõkestamist selle töötamise ajal ja teie vääriseemete kriimustustega kahjustumist, eemaldage palun õrnad esemed ning pisiasjad (näiteks vaasid ja kilekotid) pörandalt enne, kui robottolmuimeja sisse lülitate.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sh lastele), kellel on vähendatud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puudulik kogemus ja teadmised, välja arvatud juhul, kui see toimub nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või tema antud seadme kasutamist puudutavaid juhiseid järgides. Lapsi tuleb jälgida tagamaks, et nad ei mängi seadmega.
- Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning isikud, kellel on vähenenud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus või puudulikud kogemused ja teadmised, kui neile on tagatud järelevalve või neid on juhendatud seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad seadme kasutamise kaasnevaid ohte. Lapsed ei või seadmega mängida. Lapsed ei või ilma järelevalveta viia läbi seadme puhastus- või hooldustöid.
- Palun hoidke peamise harja puhastusvahendid lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge pange robottolmuimeja peale mingeid asju (sh lapsi või lemmikloomi) olenemata sellest, kas robottolmuimeja töötab või mitte.
- Hoidke juukseid, lahtiseid riideid, sõrmi ja muid kehaosi robottolmuimeja avadest ja liikuvatest osadest eemal.
- Ärge kasutage robottolmuimeijat põlevate esemete puhul (näiteks hõõguvate sigaretkonide jaoks).
- Ärge kasutage robottolmuimeijat plüüsvaipadel (samuti ei pruugi robottolmuimeja tumedatel vaipadel hästi töötada).
- Ärge kasutage robottolmuimeija kõvade ja teravate esemete puhastamiseks (nt dekoratsioonielemendid, klaas ja küüned).
- Ärge kandke robottolmuimeijat vahemaa laseranduri kaanest, põhiüksuse kaanest või kokkupõrke kaitsest kinni hoides.
- Enne seadme puhastamist või hooldamist tuleb see välja lülitada ja vooluvõrgust lahti ühendada.
- Ärge kasutage toote mis tahes osade puhastamiseks märga lappi.
- Ärge kasutage mopimoodulit vaipade peal.
- Palun kasutage toodet vastavalt kasutusjuhiste. Mis tahes kadu või kahju, mille on põhjustanud seadme sobimatu kasutamine, on kasutaja kanda.

## 2. Aku ja laadimine


### HOIATUS

- Aku laadimise eesmärgil kasutage üksnes seadmega kaasasolevat eemaldatavat toiteüksust Roberock CDZ02RR.
- Ärge eemaldage, parandage ega muutke meelevaldselt akut ega laadimisjaama.
- Hoidke laadimisjaam eemal soojusallikatest (nt põrandasoojendusega plaadid).
- Enne seadme kõrvaldamist tuleb selle aku eemaldada.
- Aku eemaldamisel tuleb seade toiteallikast lahti ühendada. Aku tuleb kõrvaldada ohutult. Palun ärge visake patareisid tavaprügi hulka. Viige need vastavasse jäätmekäitlusasutusse.
- Ärge puhkige ega puhastage laadimiskontakte märja lapi või märgade kätega.
- Kui toitejuhe on kahjustunud, peab tootja, tema esindaja või muu kvalifitseeritud isik selle igasuguse ohu vältimiseks asendama.
- Robottolmuimeja tarnimisel veenduge, et see on välja lülitatud. Soovitav on kasutada originaalpakendit. Kui robottolmuimejat pika aja jooksul ei kasutata, hoidke seda palun kuivas ja jahedas kohas täielikult täis laetuna ja välja lülitatuna. Aku liigse tühenemise vältimiseks laadige robottolmuimejat vähemalt iga kolme kuu tagant.


Robottolmuimeja vigade loend	
Ese	Vead
Põhiüksus	Kasutusjuhistes märgitud funktsioonide mittetoimimine
	Seade ei lülitu sisse
	Peamise harja, kõrvalharja, ventilaatori või peamise ratta mittetoimimine
Laadimisjaam	Põhiüksuse laadimise ebaõnnestumine
Toitejuhe	Laadimisjaama elektritoitega varustamise ebaõnnestumine
	Toote õige kõrvaldamine See märgis näitab, et toodet ei tohiks kõrvaldada ELis teiste majapidamisjäätmetega. Võimaliku kontrollimatust jäätmekäitlusest tuleneva keskkonnakahju või ohu vältimiseks inimestervisele kõrvaldage toode vastutustundlikult, edendamaks materjalide säästlikku taaskasutust. Oma kasutatud seadme tagastamiseks kasutage palun tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust jaemüüjaga, kelle käest toode osteti. Nemad võtavad toote vastu selle keskkonnasõbraliku käitlemise tagamiseks.

# Tootealane teave


## 1. Põhiüksus

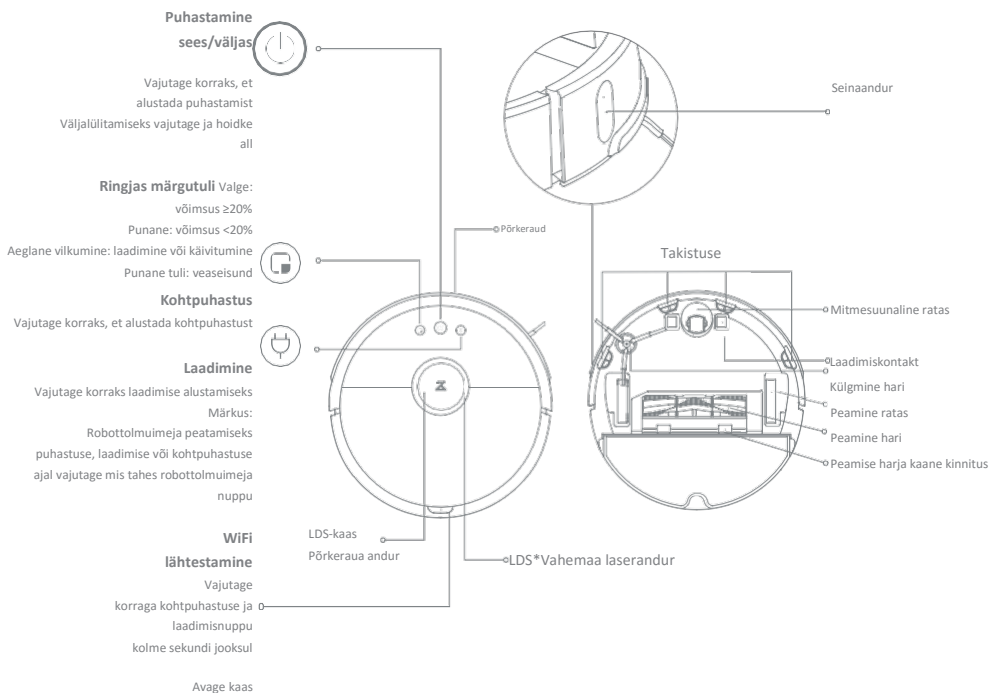

## 2. Tolmukonteiner

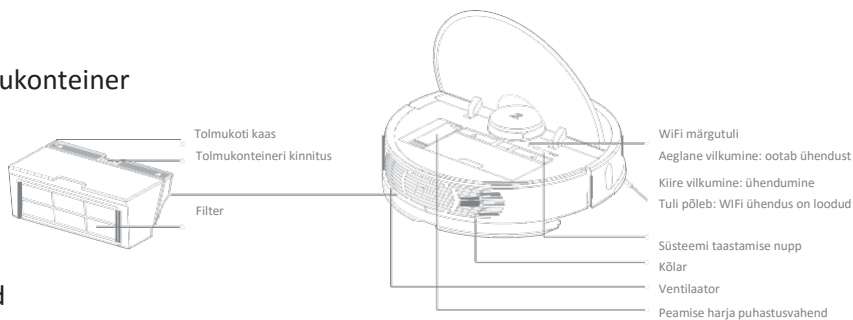


## 3. Lisad

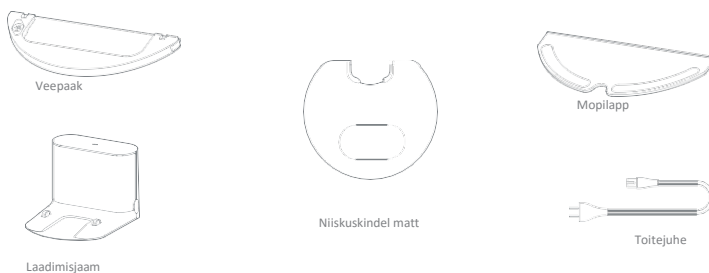


## Paigaldamine

- 1 Ühendage laadimisjaam niiskuskindla mati liidesesse ja veenduge, et see on kindlalt paigaldatud.

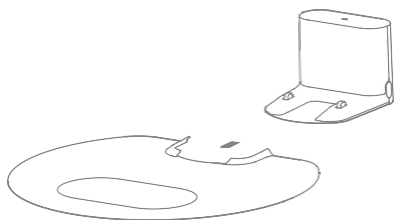

See niiskuskindel matt hoiab põranda kuivana


- 2 Hoidke laadimisjaama ühtlasel tasapinnal vastu seina ja ühendage see vooluvõrku.

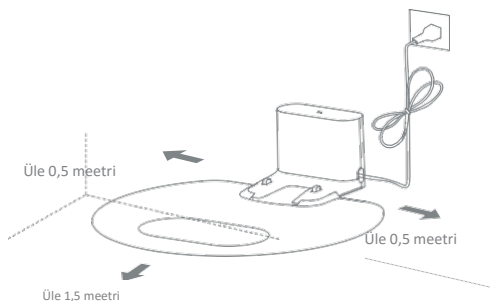

### Märkus:


- Veenduge, et olete laadimisjaama jaoks jätnud piisavalt ruumi (0,5 meetrit mõlemalt küljelt ja üle 1,5 meetri eest).
- Kui sobimatu asetuse tõttu hakkab põhiüksus toitejuhet tirima, toob see kaasa ootamatud voolukatkestused ja/või laadimisjaama liikumise.
- Laadimisjaama märgutuli on sees, kui see on ühendatud vooluvõrku.
- Märgutuli on väljas, kui põhiüksust laetakse.

- 3 Robottolmuimeja sisselülitamine ja laadimine Vajutage ja hoidke all põhiüksusel olevat nuppu. Oodake, kuni märgutuli on mõnda aega sees olnud, seejärel asetage põhiüksus laadimisjaama laadima.

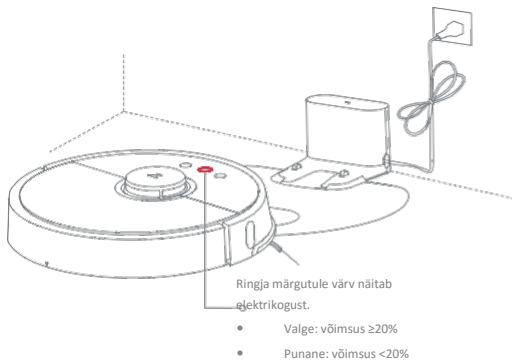

**Märkus:** robottolmuimejat ei või sisse lülitada, kui aku on tühi. Siis ühendage robottolmuimeja laadimisjaamaga.

- 4 Nutitelefoni rakendusega ühendamine Otsige kohast App Store/Play Store/Play Store rakendust „MiHome“ või skannige QR-kood, et laadida alla ja paigaldada mobiilirakendus.

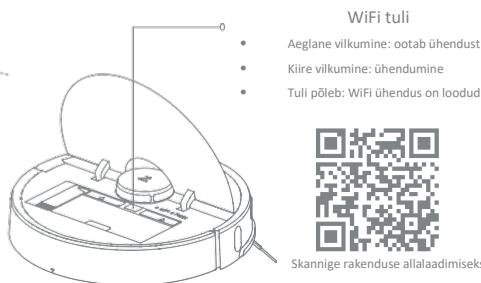


**Märkus:** kui nutitelefonil ei õnnestu robottolmuimejaga ühenduda, vaadake palun juhistest toimingut „WiFi lähtestamine“.

## Paigaldamine

### 5 Mopimooduli paigaldamine


#### 5.1 Paigaldage mopilapp

Tehke mopilapp märjaks ja väänake see välja, et see enam ei tilguks. Sisestage see veepaagi kõrval olevasse pesasse ja kinnitage tugevalt.

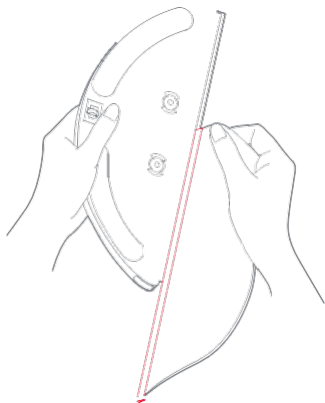


**Märkus:** ärge kasutage mopimoodulit, kui kedagi pole kodus

**5.2 Veepaagi täitmine:** avage paagi kaas, täitke paak veega ja pange kaas tagasi.

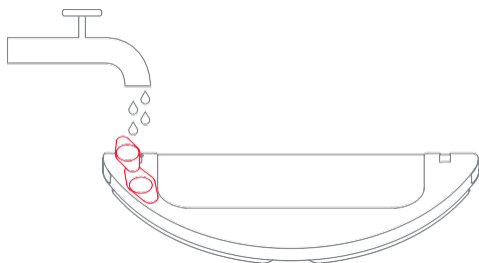

#### 5.3 Mooduli paigaldamine

Lükake moodulit mööda põhiüksuse põhja ja jälgige mopimooduli joondamismärgist. Kui kuulete klõpsatust, on moodul õigesti paigaldatud.

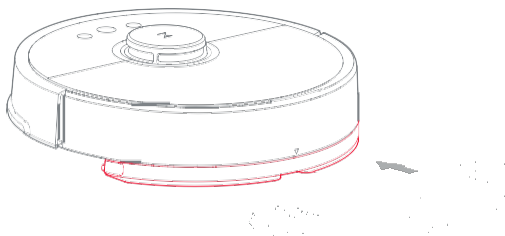


**Märkus:** parema mopiga puhastamise tulemuse saavutamiseks soovitatakse kasutada enne mopimoodulit põranda puhastamiseks kolm korda põhiüksust.

### 6 Puhastamise alustamine

Kui põhiüksuse ringjas märgutuli muutub aeglaselt vilkuvast püsivalt põlevaks, tähendab see, et laadimine on lõppenud. Vajutage korraks nuppu või alustage puhastamist nutitelefoni rakenduse kaudu.

### 7 Eemaldage mopimoodul

Kui põhiüksus on pärast puhastamist uuesti laadimisjaamas, vajutage käega mõlema külje kinnitust, tõmmake ja eemaldage mopimoodul.

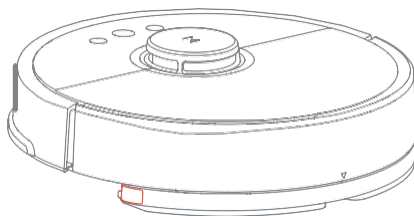

**Märkus:**

- Kui teie laadimisjaam on puitpõrandal, kasutage palun meie niiskuskindlat matti.
- Eemaldage paak laadimise ajal või kui seadet ei kasutata.


# Kasutusjuhised

## Peamine hari


\* Puhastage seda vastavalt soovitudele igal nädalal

1. Pöörake masin ümber, vajutage kinnitust ja eemaldage kaas.
2. Võtke peamine hari välja ülespoole suunatud liigutusega ja puhastage peamise harja laager.
3. Kasutage peamise harja sobivat puhastusseadet, et lõigata ära peamise harja külge kinni jäänud karvad.
4. Paigaldage peamine hari, vajutage kõvasti kaant ja kinnitage kinnitus.

**Märkus:** peamise harja väljavahetamist soovitatakse iga kuu kuni kaheistkümnepäeva tagant, et tagada tõhus puhastus..

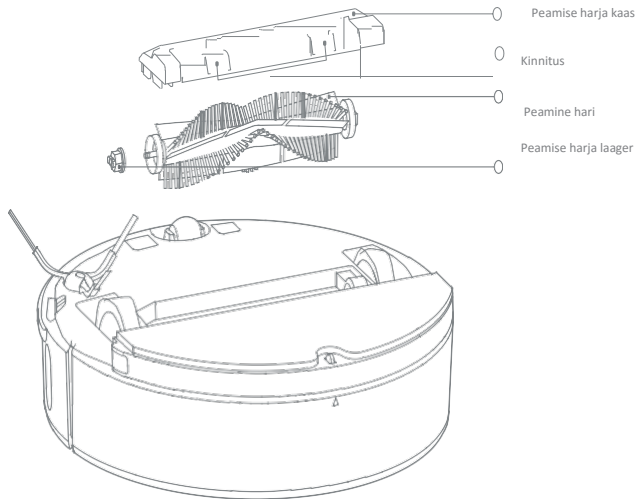


Peamise harja puhastusseadme kasutusjuhised

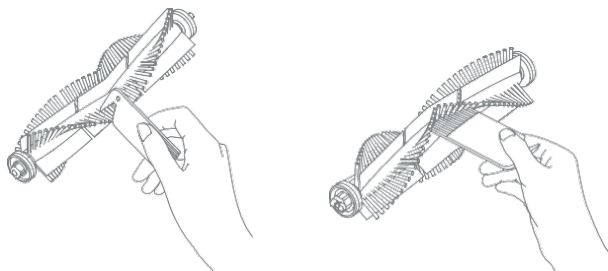

## Igapäevane hooldus


Kallake tolmukonteinerisse vett, sulgege tolmukonteineri kaas, raputage tolmukonteinerit vasakule ja paremalt, kallake must vesi välja ja korrake seda mitu korda, kuni filter on puhas.

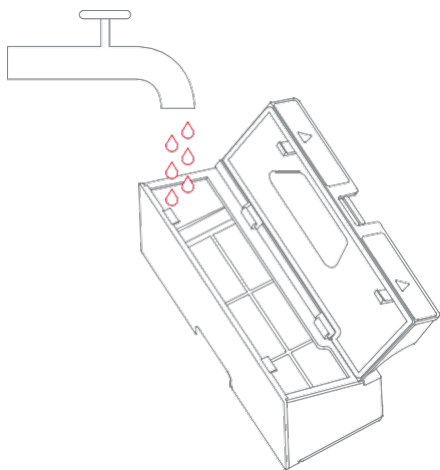

### Märkus:

- Peske filtrit vaid veega, puhastusainete kasutamine ei ole lubatud.
- Võimalike kahjude vältimiseks ärge kasutage filtri puhastamiseks sõrmi või harja.
- Pärast pesu laske filtril vähemalt 24 tundi kuivada.

## Filtri vahetamine

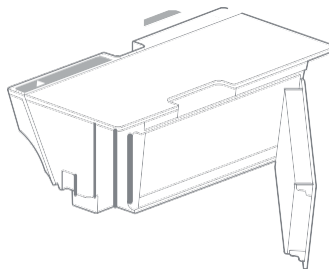


Palun eemaldage filter ja asendage see uuega vastavalt pildile.

## Veepaagi filterelement

\* Selle asendamine on soovitatav iga ühe kuni kolme kuu tagant

1. Kasutage kahefiltrilise elemendi eemaldamiseks oma sõrme.
2. Sisestage uus filterelement ja veenduge, et see on õiges kohas.
- 3.

**Märkus:** filterelemendi väljavahetamist soovitatakse iga ühe kuni kolme kuu tagant, et tagada tõhus puhastus.

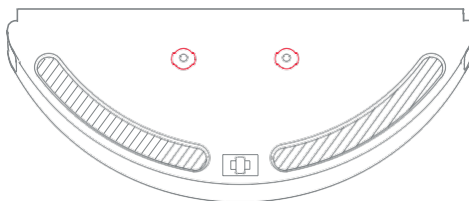




## Igapäevane hooldus

### Põhiüksuse andur

Pühkige põhiüksuse andureid pehme ja kuiva lapiga, puhastades sealjuures järgmised elemendid:

1. Nelja takistuse andur, mis asub põhiüksuse all.
2. Seinaandur, mis asub põhiüksuse paremal küljel.
3. Laadimiskontakti osad, mis asuvad põhiüksuse all.

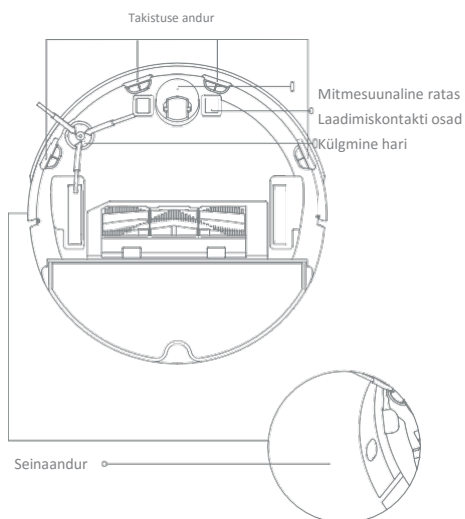


### Mitsesuunaline ratas

\* Selle puhastamine on soovitatav igakuiselt.

1. Lülitage masin välja ja eemaldage mitsesuunaline ratas seda ülespoole tõmmates.
2. Eemaldage rattalt ja teljelt karvad ning mustus.
3. Paigaldage ratas ja vajutage seda kõvasti.

**Märkus:** võite seda loputada kraaniveega ja paigutada selle pärast kuivamist tolmuimeja külge tagasi.

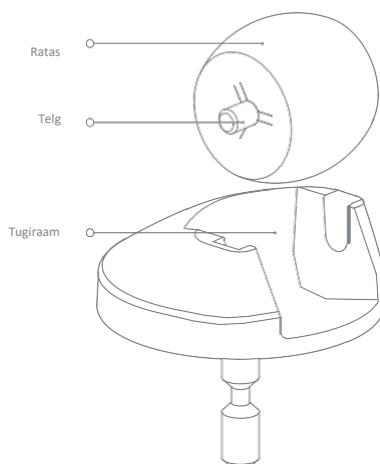

### Laadimisjaam

\* Selle puhastamine on soovitatav igakuiselt.

Pühkige laadimisjaama akukonnektoreid pehme ja kuiva lapiga.

### Tehase seadete taastamine

Kui masin ei tööta pärast taaseadistamist korralikult, hoidke palun nuppu all, kui masin on sisse lülitatud, ja samal ajal vajutage taastamisnuppu, kuni koolete häälteadet „algversiooni taastamine“, misjärel on masina tehase seaded taastatud.