

XTR Extrctor

1664




Caracteristicile produsului

- Material: Otel Carbon de scule calit si revenit

Cum sa utilizați scula:

- Extractorul XTR este utilizat pentru inlocuirea arborelui XTR. Pentru utilizare scoateti inelul de plastic de pe partea exterioara a extractorului folosind cei patru pini de pe partea stanga a extractorului. Desurubati piulita interioara cu piulita de plastic. Insurubati extractorul cu partea lui dreapta si folositi o cheie locas hexagonal pentru desurubarea piulitei de ficare a axului. Insurubati extractorul, inserati-l cu partea cilindrica in piulita axului pana la decuplarea de pe ax. Scula are mare eficacitate si este recomandata profesionistilor si pasionatilor de biciclete.

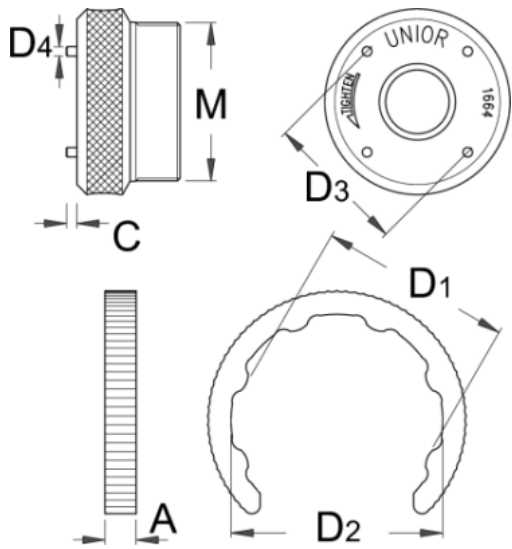

619710	D1	D2	D3	D4	A	M	C	84
--------	----	----	----	----	---	---	---	----

619710

37

40

26,9


1,8

5,9

M 30 x 1

2

84

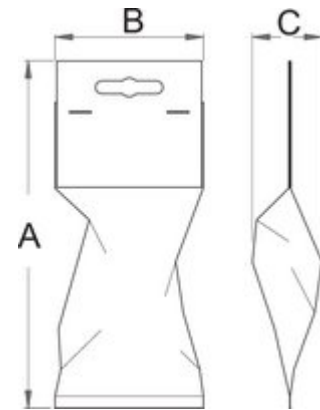

Ambalaj pentru retail

619710	MB	MC	MA	154
--------	----	----	----	-----

619710

80

22

145

154

Ambalaj pentru transport

619710	TB	TC	TA	1
--------	----	----	----	---

619710

1

Piese de schimb

Tool for preload nut for 1664