

# Instructiuni de Instalare



Înainte de a începe instalarea, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, să le respectați și să le păstrați pentru consultări ulterioare

**Vă rugăm să citiți cu atenție, instructiunile, înainte de instarare.**

## Atenționări speciale:

- 1 Oprită curentul electric înainte de instalare!!
- 2 Urmați cu strictețe diagrama de conectare a cablurilor.
- 3 Mai întâi testați întrerupătorul fară panoul de sticlă. Nu uitați să opriți curentul electric după fiecare test înainte să efectuați alte modificări.

## Pasi de instalare

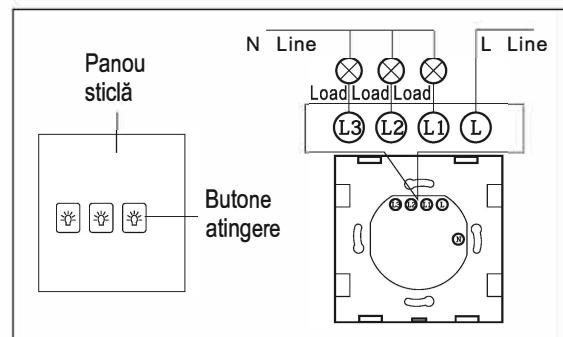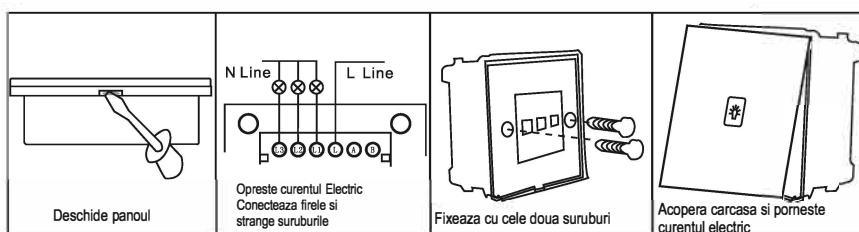


(Figura 1)

## Întrerupător simplu / dublu


1. Atingeți cu mâna - se aprind luminile(lumina din spate este roșie);  
Apoi atingeți din nou - se sting luminile (lumina dinspate este verde sau albastră)
- 2 Se folosește diagrama de conectare a cablurilor din "figura nr 1"

## Întrerupător cu conexiune dublă/ cap scară

1. Două întrerupătoare cap scară pot fi conectate la o singură linie de alimentare. Linia de alimentare poate fi conectată la oricare dintre ele;
2. Lămpile pot fi conectate la oricare dintre L1/L2/L3;
3. Conectați liniile A și B la A și B fară să încucișați A-B sau B-A (dacă liniile sunt încruzișate comutatorul nu va funcționa normal sau se va defecta)
4. Diagrama de conectare a firelor corestunde figurilor 2,3,4
5. Comutatorul dublu cu atingere are funcție de control după instalare.

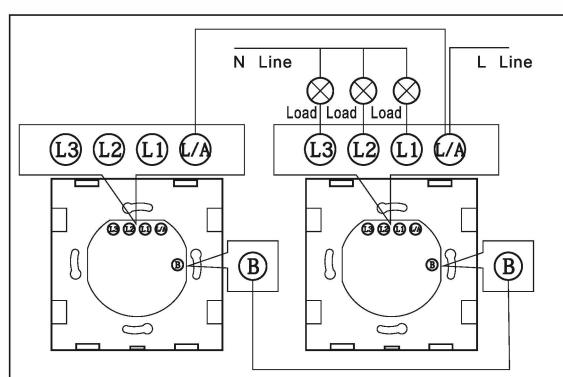

(Figura 2)

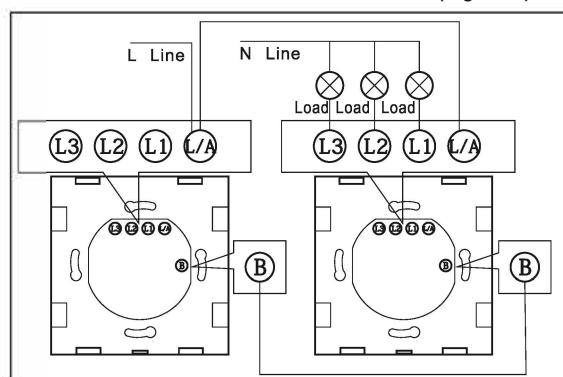


(Figura 3)

## Sincronizarea Întrerupătoarelor cap scară.

1. Atinge și ține atins pentru 5 secunde. Vei vedea LED-ul negru că va altera culorile.
2. Mergeți la celălat comutator și atingeți butonul cu care veți să îl sincronizați.

## Resetarea comutatoarelor

Atinge și menține atins butonul pentru 10 secunde.  
Vei vedea ca LED-ul de culoare neagră va licări de două ori.

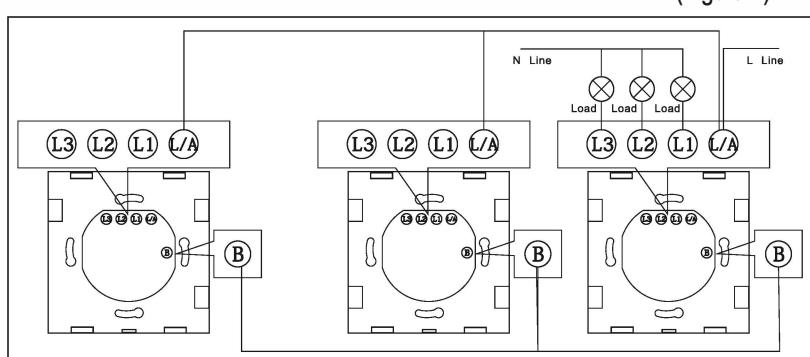

(Figura 4)

## Specificații:

1. Tensiune: AC 110V/AC220V
2. Frecvență: 50HZ/60HZ
3. Consum propriu:<0.1A
4. Putere nu mai mult de 500W/cale
5. Dimensiune: 86mm x 86mm