

# LED RF Controller Mono - 5 Zonen



Fernbedienung: LC-002-011



Empfänger: LC-002-010

## 1. Produktbeschreibung

Die Fernbedienung und der Empfänger sind 5 Zonen Dimmer die mittels Funksignal funktionieren. Es können bis zu 5 Zonen, entweder in einer Gruppe oder separat, gesteuert werden.

## 2. Leistungsparameter

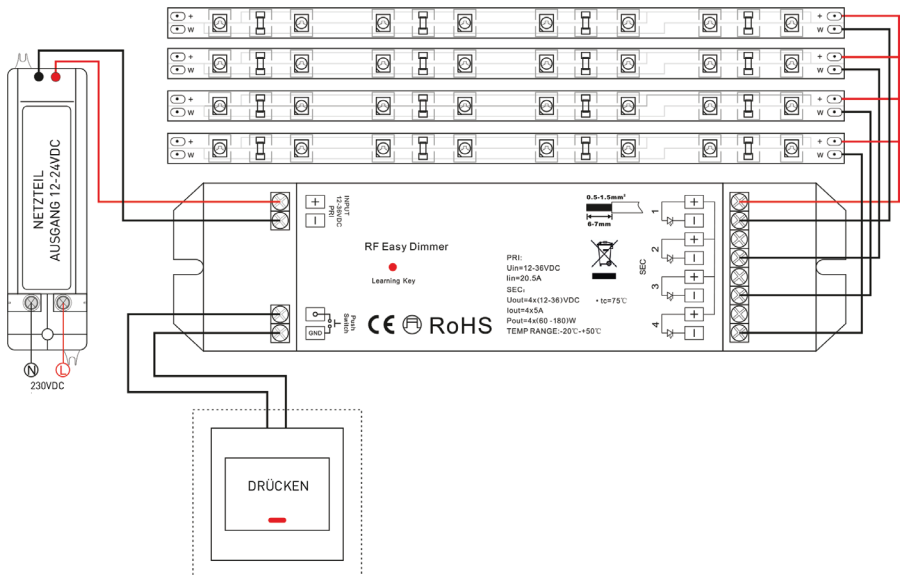
### 2.1 Fernbedienung LC-002-011:

Versorgungsspannung: 3VDC Cr2025 Batterie, Versorgungsfrequenz: 434MHZ / 868 MHz

### 2.2 Empfänger LC-002-010:



12-24VDC Anschlussleistung, 4 Kanäle x 5A, Konstantspannung, 4 Kanäle x (60-120)W

## 3. Anschlussdiagramm



## 4. Bedienungsanleitung

Nachdem Sie alle Empfänger gemäß der Zeichnung angeschlossen haben, müssen Sie wie folgt vorgehen:

- 4.1. Entfernen Sie gegebenenfalls die Plastikverpackung von der Batterie auf der Rückseite der Fernbedienung.
- 4.2. Wenn Sie mehrere Empfänger benutzen, haben Sie 2 Möglichkeiten:
  - Sie können alle Empfänger einer Zone zuordnen, z.B. Zone 1
  - Sie können jeden Empfänger einer unterschiedlichen Zone zuordnen, z.B. Zone 1, 2, 3, usw.
- 4.3. Um einen Empfänger einer Zone zuzuordnen, müssen Sie diesen vor dem Benutzen zuerst adressieren. Gehen Sie wie folgt vor: kurzes Drücken der Learning Key-Taste auf dem Empfänger, dann sofort kurz auf die  Ein- oder  Aus-Taste der gewünschten Zone drücken, die Sie verwenden wollen (z.B. ON/Off von der Zone 1). Sobald Sie die Tasten gedrückt haben, leuchten die angeschlossenen LEDs am Empfänger einmal auf. Ihre Fernbedienung ist nun mit dem Empfänger verbunden.
- 4.4. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei den anderen Empfängern, die Sie ebenfalls benutzen wollen. Der Funkempfänger kann jeder der 5 Zonen zugeordnet werden. Sie können beliebig viele Empfänger hinzufügen und bis zu 5 verschiedene Kontrollzonen erstellen. Es können mehrere Empfänger einer Zone zugeordnet werden, die Anzahl der Empfänger ist unbegrenzt. Desweiteren kann auch auf Wunsch ein Empfänger mehreren Zonen gleichzeitig zugeordnet werden und nicht nur einer.

### Speicher (Adresse) löschen:

Falls Sie den Speicher des Empfängers löschen wollen, halten Sie die Learning Key-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, während der Empfänger mit Spannung versorgt wird. Durch das kurze Aufleuchten der LEDs wird der Löschovorgang bestätigt. Der Empfänger wird somit auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und verliert dadurch seine Adressierung.

### Neuadressieren der Zone:

Falls Sie den Empfänger auf eine andere Zone umadressieren möchten, löschen Sie zunächst den Speicher des Empfängers und gehen Sie wie in Punkt 4.3. beschrieben, vor.

## 5 Zonen Fernbedienung

- A. kurzes Drücken der ON-Taste um einzuschalten  
langes Drücken zum hoch dimmen
- B. kurzes Drücken der OFF-Taste um auszuschalten  
langes Drücken zum runter dimmen
- C. 5 Zonen unabhängig von einander kontrollieren

