

Installations - und Bedienungsanleitung
1-fach - STEUERRELAIS (Art.-Nr.: 175020)

Soll ein Antrieb von 2 verschiedenen Stellen bedient werden, ist eine elektrische Entkopplung erforderlich, um eine spannungsmäßige Beeinflussung zu verhindern.

Das Zentral - Steuerrelais wird nach modernsten technischen Gesichtspunkten gefertigt und steht unter ständiger Qualitätskontrolle.

Bitte lesen Sie diese Installations - und Bedienungsanleitung genau, um Fehler zu vermeiden und eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Technische Daten:

Typ: 68.00
 Nennspannung: 230V~ +6 / -10% 50Hz
 Schaltleistung: max. 750VA


- wechselseitige Bedienung z.B. durch Zentralstelle (Schaltuhr, Dämmerungsschalter) oder Jalousientaster
- Vorrang kann gewählt werden
- separate Netzeinspeisung, daher keine Belastung des Signalgebers "Zentrale" mit dem Antriebsstrom

Durch die Anzahl der Klemmstellen sollte der Einbau in eine Schalterabzweigdose (60mm Einbautiefe) erfolgen. Es ist Schraub- und / oder Spreizbefestigung möglich.

Sicherheitshinweise:

- **Achtung:**
 Arbeiten am 230V - Netz dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzleitung spannungsfrei zu schalten.

Montagezeichnung:

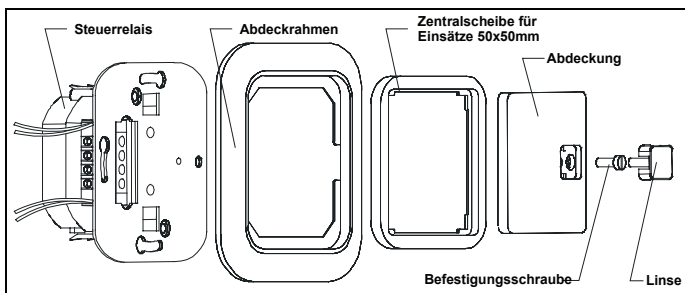

Anschlußbilder:

