


# infanti®

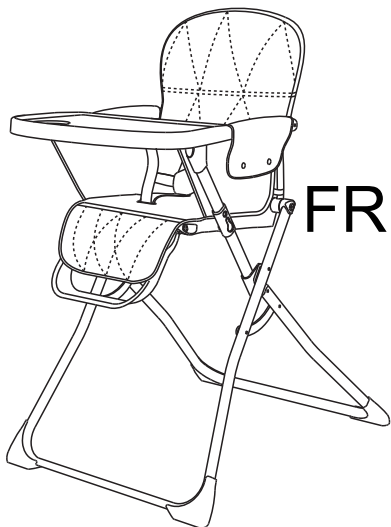

FRESCO  
A3

## חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי

דגם המוצר נבדק ואושר ע"י מכון התקנים כמתאים לתקן הרשמי ת"י 14988.  
הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר.  
היבואן: במבינו קינג בע"מ, ת.ד. 224 טמרה 3081103, טלפון: 04-6620866. דגם: A3

## אזהרה!

אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

יש להשתמש תמיד במערכת הריסון (לדוגמה, חגורת בטיחות).

סכנת נפילה: יש למנוע מהילד לטפס על המוצר.

אין להשתמש במוצר אלא אם כל הרכיבים הותקנו וכווננו כראוי.

יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ושל מקורות חום חזקים אחרים

בקרב המוצר.

יש להיות מודעים לסיכון של התנדנדות כשהילד יכול לדחוף את רגליו

כנגד שולחן או כנגד כל מבנה אחר.

אין להשתמש במוצר עד שהילד יכול לשבת ללא עזרה.

אין להשתמש במוצר אם חלק כלשהו שלו שבור, קרוע או חסר.

במידה ומשתמשים בכל רתמה נוספת מלבד זו המסופקת ע"י היצרן, היא

צריכה להתאים לתקן EN 13210.

יש להרחיק ילדים כאשר מקפלים ופותחים את המוצר כדי למנוע פציעה.

הכיסא הגבוה מיועד לילדים המסוגלים לשבת ללא עזרה ועד לגיל 3 שנים או

למשקל מירבי של 15 ק"ג.

יש למקם את הכיסא רחוק מחפצים קשיחים ו/או בעלי פינות חדות, כדי למנוע

פציעות העלולות להיגרם כתוצאה מנפילה או מגישה לפריטים מסוכנים.

יש להשתמש בכיסא על גבי רצפה שטוחה, מיושרת ואופקית. אין להניח את

הכיסא על גבי חפצים אחרים כגון שולחן.

על מנת להקטין את הסיכון לפציעה, יש למקם את הכיסא רחוק מרהיטים,

קירות, משטחים ונוזלים חמים, חוטי וילונות וחוטי חשמל. יש למקם את

הכיסא רחוק מרהיטים כשהכיסא אינו בשימוש מול השולחן וללא מגש.

הימנעו מפציעה חמורה או מוות כתוצאה מנפילה או החלקה החוצה של הילד.

תמיד השתמשו ברתמת הבטיחות.

הילד צריך להיות מאובטח בכיסא באמצעות רתמת הבטיחות בכל עת. המגש

אינו מתוכנן להחזיק את הילד בכיסא. מומלץ להשתמש בכיסא גבוה במצב

זקוף רק כאשר הילד מסוגל להתרומם למצב ישיבה ללא עזרה.

אין לאפשר לילד לטפס, לשחק או להיתלות על הכיסא.


# טיפול ותחזוקה

לפני כל שימוש, אנא בדקו את כל החלקים ומנגנוני הכונון והנעילה, וודאו שאין נזק נראה לעין ושכל התקני הנעילה נעולים כראוי. יש להפסיק להשתמש בכיסא במידה ומתגלה פגם כלשהו.

ניתן לנקות את חלקי הכיסא באמצעות מטלית בד לחה ולנגב עם מטלית בד יבשה. אין להשתמש במלבינים או בחומרי ניקוי כלשהם.


אין לכבס את כיסוי המושב במכונת כביסה, ואין לייבש במייבש כביסה. אין להשאיר את הכיסא תחת שמש ישירה לפרק זמן ארוך.

## חלקי הכיסא


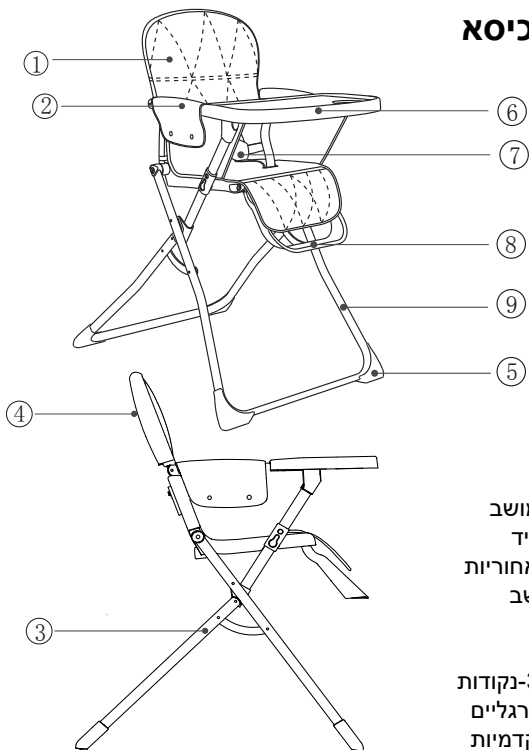


1. כיסוי המושב
2. משענת יד
3. רגליים אחוריות
4. גב המושב
5. רגלית
6. מגש
7. רתמת 3-נקודות
8. משענת רגליים
9. רגליים קדמיות

# פתיחה וקיפול של הכיסא

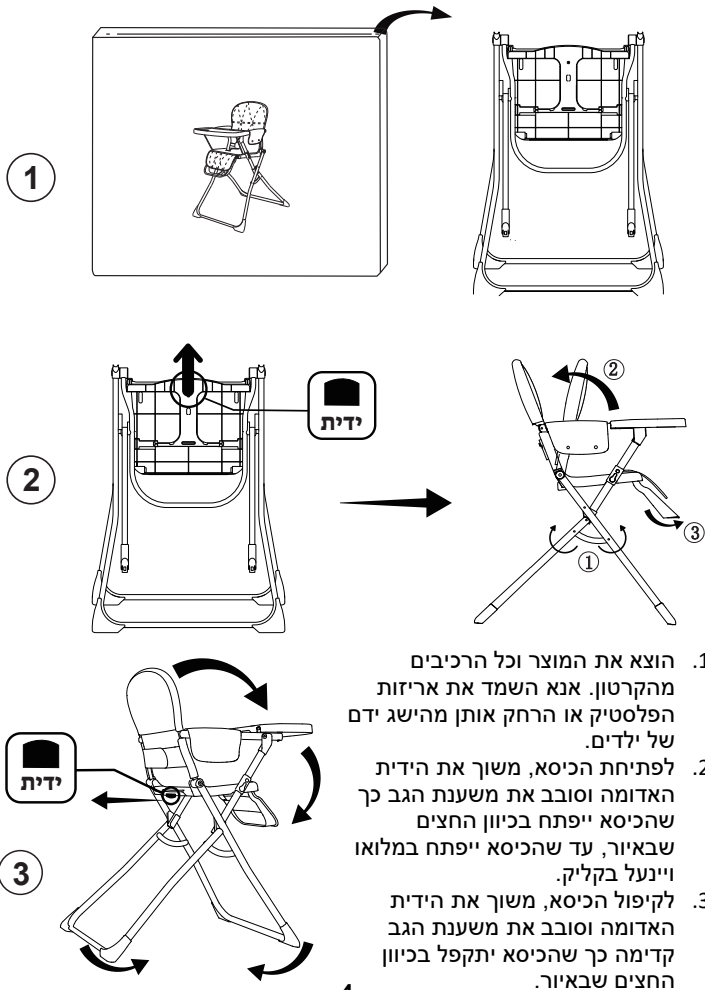


# התקנת כיסוי המושב

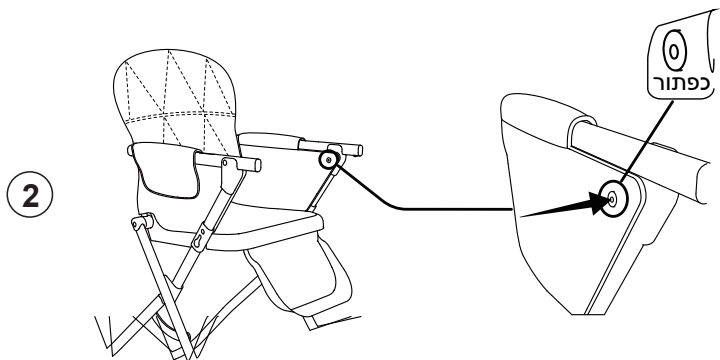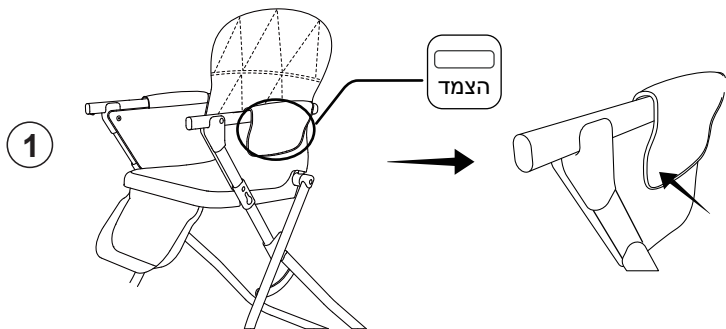


1. הפוך את הכיסוי בצדדים והדק היטב את הצמדנים בשני הצדדים.
2. סגור את הכפתורים בשני הצדדים. כמו כן יש לסגור כל אמצעי הידוק אחר שיימצא בכיסוי שברשותך (כגון, סקווצ'ים, אבזמים, גומיות, תיק-תקים וכד'). יש להדק היטב את הכיסוי למושב ככל האפשר.
3. להסרת המגש, לחץ על כפתורי השחרור מתחת לקצה הקדמי של משענת היד, ושלוף את המגש החוצה.

## שימוש במגש


1

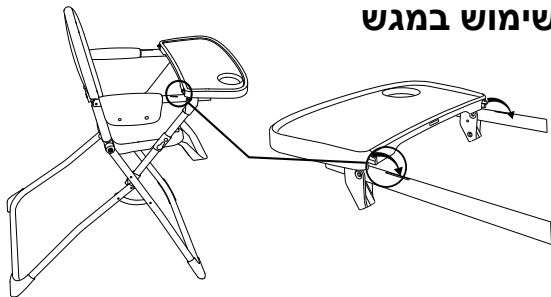

2

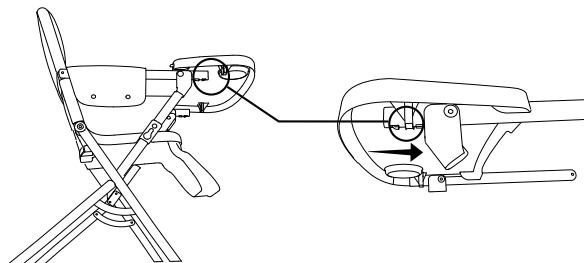


3

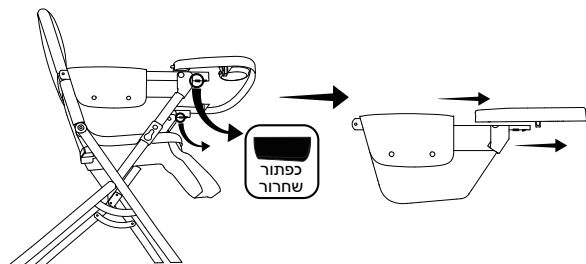

1. מקם את המגש על משענות היד.
2. דחוף את המגש לאורך משענות היד עד שיישמע 'קליק'. כעת המגש נעול במקומו.
3. להסרת המגש, לחץ על כפתורי השחרור מתחת לקצה הקדמי של משענות היד, ושלוף את המגש החוצה.

## שימוש ברמת הבטיחות

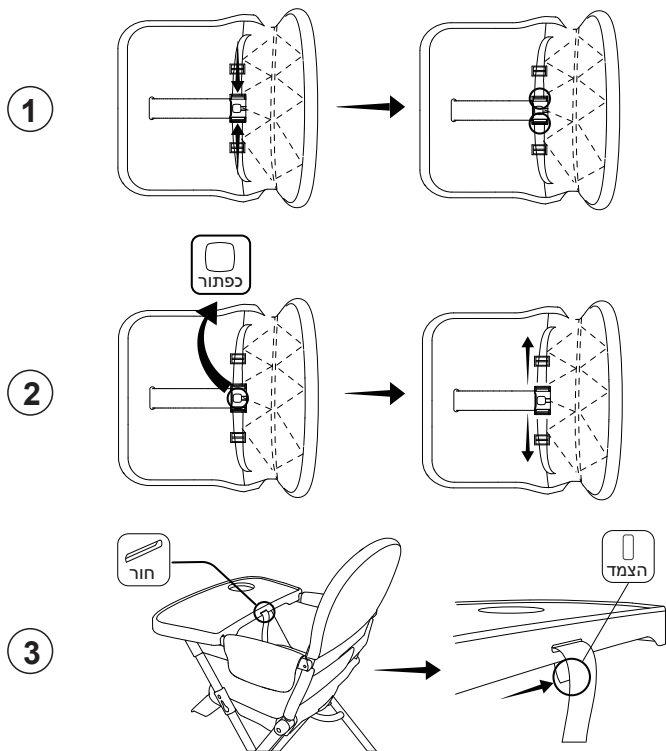

1. לסגירת הרתמה, חבר את אבזמי רצועות המותניים אל אבזם המפשעה המרכזי. יישמע 'קליק' כשהאבזמים יינעלו במקומם. משוך את רצועות הרתמה על מנת לוודא שהאבזם נעול כראוי. יש להתאים את אורך הרצועות לגודל הילד באמצעות אבזמי הכוונון שעל גבי כל רצועה.
2. לפתיחת הרתמה, לחץ על כפתור השחרור באבזם המפשעה המרכזי.
3. ניתן לחבר למגש את רצועת המפשעה הנוספת להגברת הבטיחות נגד החלקה, כמתואר באיור.