
infanti®

B7

מיטה מתקפלת עם מקטין גובה

הוראות שימוש

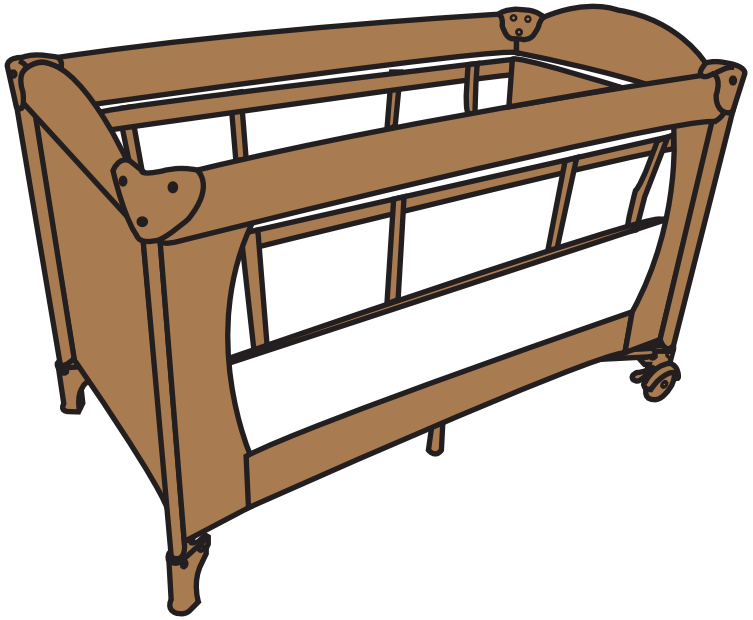

חשוב - יש לשמור לשימוש עתידי - יש לקרוא בקפידה

חשוב - יש לשמור לשימוש עתידי - יש לקרוא בקפידה

אנא הקדישו מספר דקות לקריאת מדריך למשתמש זה. יש להקים את המיטה המתקפלת, כולל מעקות הצד והמזרן, במלואה לפני השימוש. המעקות העליונים חייבים להיות נעולים לחלוטין.
המיטה המתקפלת מיועדת לשימוש של ילד שאינו מסוגל לטפס החוצה מהמיטה המתקפלת, שגובהו פחות מ-86 ס"מ ומשקלו פחות מ-13.6 ק"ג.

⚠ אזהרה

אזהרה: יש להיות מודעים לסכנות של אש גלויה ושל מקורות אחרים של חום גבוה, כגון תנורי חשמל ותנורי גז, הנמצאים בסמוך למיטה.

אזהרה: אין להשתמש במיטה אם חלק כלשהו שלה שבור, קרוע או חסר, ויש להשתמש אך ורק בחלקי חילוף שאושרו ע"י היצרן.

אזהרה: אין להשאיר במיטה שום חפץ ואין למקם את המיטה קרוב למוצר אחר, אם הם יכולים לשמש מדרך רגל או עלולים ליצור סכנת חנק עקב מחסור באוויר או עקב היכרכות סביב הצוואר, כגון שרוכים וחבלים של וילון.

אזהרה: אין להשתמש ביותר ממזרן אחד במיטה.

המיטה מוכנה לשימוש רק כאשר מנגנוני הנעילה נעולים, ויש לבדוק בקפידה שהם נעולים באופן מלא לפני השימוש במיטה המתקפלת.

המצב הנמוך ביותר של תחתית המיטה הוא הבטוח ביותר, ויש להשתמש תמיד במצב זה מרגע שהתינוק בוגר דיו לשבת.

יש להסיר לחלוטין את כל רכיבי מקטין הגובה לפני השימוש במיטה במצב הנמוך ביותר שלה.

כל אבזרי ההרכבה צריכים להיות מהודקים תמיד כיאות, ויש לבדוק אותם באופן שוטף ולהדקם מחדש במידת הצורך.

חשוב! למניעת פציעה עקב נפילה: כאשר התינוק מסוגל לטפס ולצאת מהמיטה, אין להשתמש בה עוד עבור תינוק זה.

מיטה זו מסופקת עם מזרן שהוא חלק בלתי נפרד מהמוצר ומשמש כמזרן בסיס.

אזהרה - יש להשתמש אך ורק במזרן הנמכר עם מיטה זו; אין להוסיף מזרן שני; סכנת חנק.

תחזוקה: יש לנקות את המיטה באמצעות מטלית לחה ומעט סבון עדין בלבד.

אין לתלות חוטים או צעצועים מעל המיטה המתקפלת.

יש להרחיק את המיטה המתקפלת מגזייה, תנור חימום, מדורות וסכנות אחרות.

פתיחה

חלקי המוצר: **א.** מיטה מתקפלת; **ב.** מזרן; **ג.** תיק אחסון; **ד.** בד מקטין גובה; **ה.** 4 מוטות תמיכת של מקטין הגובה- 2 מוטות קצרים+2 מוטות ארוכים.


1. פתח את רוכסן התיק. הוצא את המיטה והעמד אותה זקוף. שחרר את רצועות הסקוצ'.
2. הסר את המזרן מהמיטה.
3. הפרד את 4 רגלי המיטה. הרם את שני המוטות הקצרים של המסגרת העליונה עד שיתיישרו ויינעלו במצב אופקי. אם הם לא ננעלים, יש לנסות שוב. המוטות יינעלו רק אם תחתית המיטה מקופלת בחלקה ולא שטוחה לחלוטין.
4. חזור על שלב 3 עם המוטות הארוכים של המסגרת העליונה.
5. דחוף את מנגנון הנעילה במרכז תחתית המיטה כלפי מטה עד שהתחתית תתיישר ותינעל במקומה. לפני שנועלים את תחתית המיטה, יש לוודא שכל המוטות העליונים מיושרים אופקית ונעולים במקומם.
6. הנח את המזרן בתחתית המיטה, הצד הרך למעלה.
7. השחל את רצועות הסקוצ' בשני קצוות המזרן לתוך החורים בתחתית המיטה והצמד אותן לסקוצ' מתחת לבד התחתית.
8. המיטה מוכנה כעת לשימוש.

קיפול

9. שחרר את רצועות הסקוצ' בתחתית והסר את המזרן על מנת לשחרר את מנגנון הנעילה.
10. החזק את המיטה ומשוך את לולאת מנגנון הנעילה המרכזי כלפי מעלה. שים לב שאין לקפל את מסגרת המיטה העליונה לפני שמושכים את לולאת הקיפול והתחתית מקופלת חלקית.
11. שחרר את 4 מוטות מסגרת המיטה: בכל דופן של המיטה יש שני מוטות מסגרת ומפרק אמצעי וכפתור שחרור בין שני המוטות. הרם מעט את המפרק האמצעי ולחץ את כפתור השחרור, ואז קפל כלפי מטה כך ששני המוטות משני הצדדים ישתחררו מנעילתם ויתקפלו מטה. חזור על כך בכל דפנות המיטה. אין להפעיל כוח בעת הקיפול. אם המוטות אינם מתקפלים כהלכה, נעל אותם מחדש וחזור על תהליך הקיפול.
12. קפל את כל המיטה. שים לב שאין להפעיל כוח. אם המיטה אינה מתקפלת כהלכה, יש לחזור על שלב 11.
13. הנח את המזרן על הרצפה - הצד הרך למעלה - והנח את המיטה המקופלת עליו.
    עטוף את המזרן סביב המיטה וסגור את רצועות הסקוצ'ים.
14. הכנס את המיטה לתוך התיק וסגור את הרוכסן.
15. המיטה המתקפלת ניתנת כעת לנשיאה או אחסון קלים.

פתיחה


1.

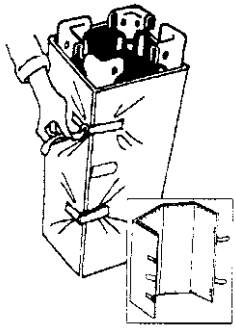


2.




3.

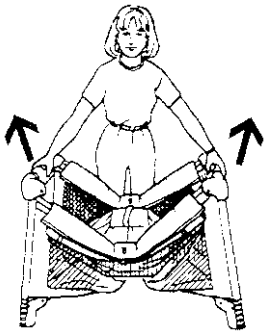


4.

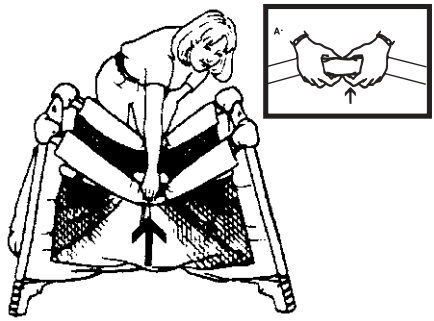


5.

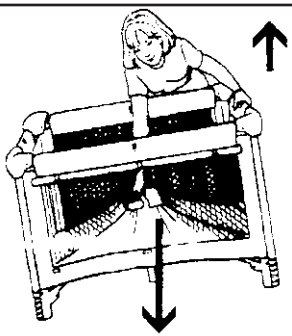


6.

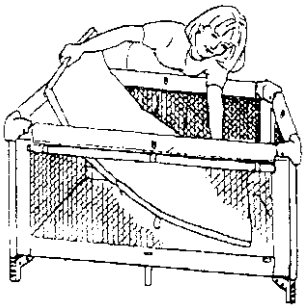

7.

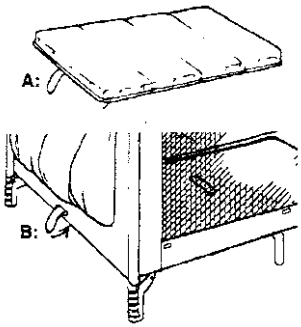


8.

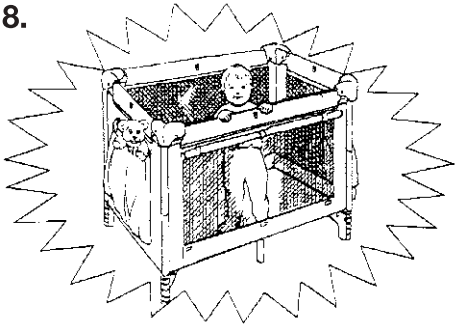


קיפול


9.

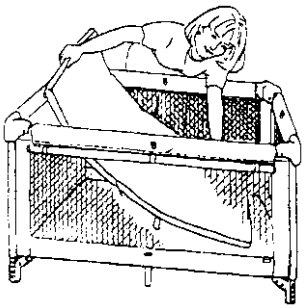

10.

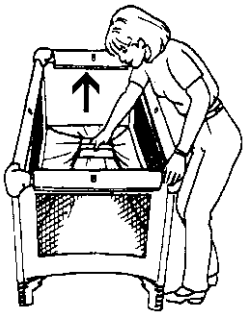


11.

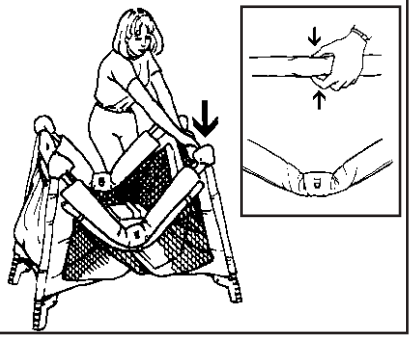

12.




13.

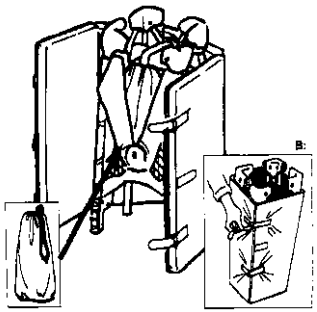

14.



15.

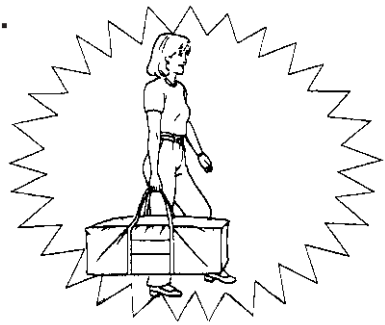

חיבור מקטין גובה

1. יש לחבר את בד מקטין הגובה למיטה באמצעות הרוכסן ההיקפי. חבר את הרוכסן ממקטין הגובה למיטה בנקודת ההתחלה הייעודית, וסגור את הרוכסן במלואו. לאחר מכן חבר את האבזם של מקטין הגובה לאבזם של המיטה על מנת לאבטח את סגירת הרוכסן, וכסה את האבזם וקצה הרוכסן באמצעות כיסוי הבד הקטן והצמדנים (סקוצ'ים).
2. השחל את המוטות דרך החריצים בתחתית בד מקטין הגובה לפני חיבור מוטות התמיכה של מקטין הגובה זה לזה.
3. חבר את המוטות הארוכים למוטות הקצרים.
4. ודא שהמוטות מחוברים היטב ומקובעים במקומם כמתואר באיור.
5. הנח את המזרן על גבי המוטות והכנס את ארבע הפינות פנימה. החלק ויישר את פני המזרן.
6. כדי להסיר, פשוט פתח את האבזם והרוכסן והסר את מקטין הגובה.

