infanti®

B7 Quick Fold

מיטה מתקפלת עם קיפול מהיר ומקטין גובה

הוראות שימוש



חשוב - יש לשמור לשימוש עתידי - יש לקרוא בקפידה

חשוב - יש לשמור לשימוש עתידי - יש לקרוא בקפידה

אנא הקדישו מספר דקות לקריאת מדריך למשתמש זה. יש להקים את המיטה המתקפלת, כולל מעקות הצד והמזרן, במלואה לפני השימוש. המעקות העליונים חייבים להיות נעולים לחלוטין.
המיטה המתקפלת מיועדת לשימוש של ילד שאינו מסוגל לטפס החוצה מהמיטה המתקפלת, שגובהו פחות מ-86 ס"מ ומשקלו פחות מ-13.6 ק"ג.

⚠ אזהרה

אזהרה: יש להיות מודעים לסכנות של אש גלויה ושל מקורות אחרים של חום גבוה, כגון תנורי חשמל ותנורי גז, הנמצאים בסמוך למיטה.

אזהרה: אין להשתמש במיטה אם חלק כלשהו שלה שבור, קרוע או חסר, ויש להשתמש אך ורק בחלקי חילוף שאושרו על ידי היצרן.

אזהרה: אין להשאיר במיטה שום חפץ ואין למקם את המיטה קרוב למוצר אחר, אם הם יכולים לשמש מדרך רגל או עלולים ליצור סכנת חנק עקב מחסור באוויר או עקב היכרכות סביב הצוואר, כגון שרוכים וחבלים של וילון.

אזהרה: אין להשתמש ביותר ממזרן אחד במיטה.

המיטה מוכנה לשימוש רק כאשר מנגנוני הנעילה נעולים, ויש לבדוק בקפידה שהם נעולים באופן מלא לפני השימוש במיטה המתקפלת.

המצב הנמוך ביותר של תחתית המיטה הוא הבטוח ביותר, ויש להשתמש תמיד במצב זה מרגע שהתינוק בוגר דיו לשבת.

יש להסיר לחלוטין את כל רכיבי מקטין הגובה לפני השימוש במיטה במצב הנמוך ביותר שלה.

כל אבזרי ההרכבה צריכים להיות מהודקים תמיד כיאות, ויש לבדוק אותם באופן שוטף ולהדקם מחדש במידת הצורך.

חשוב! למניעת פציעה עקב נפילה: כאשר התינוק מסוגל לטפס ולצאת מהמיטה, אין להשתמש בה עוד עבור תינוק זה.

מיטה זו מסופקת עם מזרן שהוא חלק בלתי נפרד מהמוצר ומשמש כמזרן בסיס.

אזהרה - יש להשתמש אך ורק במזרן הנמכר עם מיטה זו; אין להוסיף מזרן שני; סכנת חנק.

תחזוקה: יש לנקות את המיטה באמצעות מטלית לחה ומעט סבון עדין בלבד.

אין לתלות חוטים או צעצועים מעל המיטה המתקפלת.

יש להרחיק את המיטה המתקפלת מגזייה, תנור חימום, מדורות וסכנות אחרות.

פתיחה

1. חלקי המוצר: **א.** מיטה מתקפלת; **ב.** מזרן; **ג.** תיק אחסון; **ד.** בד מקטין גובה; **ה.** 4 מוטות תמיכת של מקטין הגובה- 2 מוטות קצרים+2 מוטות ארוכים.
2. פתח את רוכסן התיק. הוצא את המיטה והעמד אותה זקוף.
3. שחרר את רצועות הסקוצ' והסר את המזרן מהמיטה (איור 1). פשק קלות את רגלי המיטה (איור 2).
4. הרם את שני המעקות הקצרים (איור 3) ודחוף כלפי מטה את מנגנון הנעילה המרכזי (איור 4), כל 4 המעקות יתיישרו אוטומטית.
5. הנח את המזרן בתחתית המיטה, הצד הרך למעלה (איור 5). השחל את רצועות הסקוצ' בשני קצוות המזרן לתוך החורים בבד תחתית המיטה והצמד אותן לסקוצ' מתחת לבד התחתית (איור 6).
6. המיטה מוכנה כעת לשימוש (איור 7).


הערה: כדי לפתוח את המיטה בצורה חלקה, פשק את רגלי המיטה כלפי חוץ בעזרת כפות רגליך.

קיפול

7. שחרר את רצועות הסקוצ' בתחתית והסר את המזרן (איור 8) על מנת לשחרר את מנגנון הנעילה.
8. הרם את הידית המרכזית בתחתית המיטה כלפי מעלה כ-25 ס"מ (איור 9), כל 4 המעקות ייסגרו אוטומטית (איור 10). המיטה תיסגר בקלות.
9. הנח את המזרן על הרצפה - הצד הרך למעלה - והנח את המיטה המקופלת עליו. עטוף את המזרן סביב המיטה וסגור את רצועות הסקוצ'ים (איור 11).
10. הכנס את המיטה לתוך התיק וסגור את הרוכסן (איור 12).
11. המיטה המתקפלת ניתנת כעת לנשיאה או אחסון קלים (איור 13).

פתיחה


1.

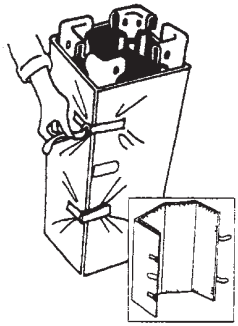


2.




3.

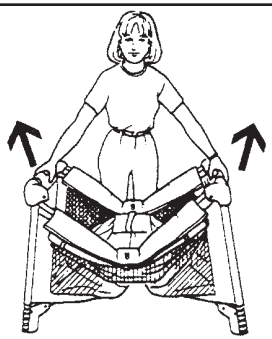


4.

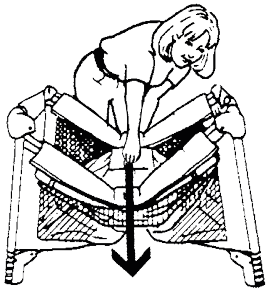


5.

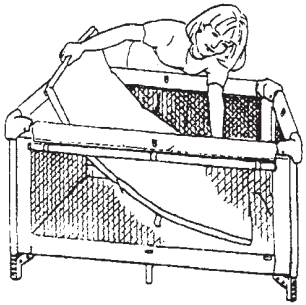

6.

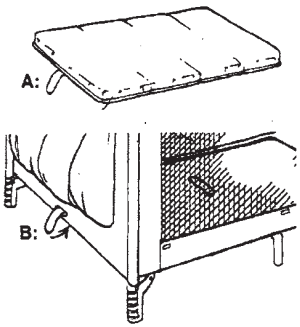


7.

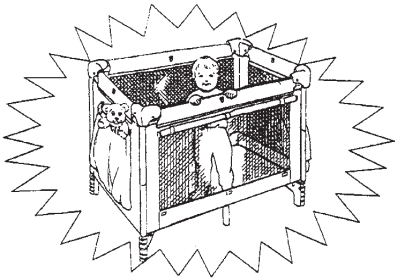


קיפול

8.

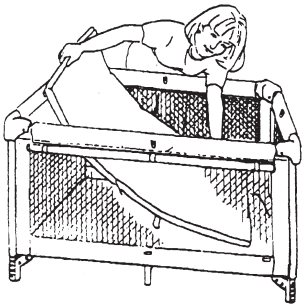


9.

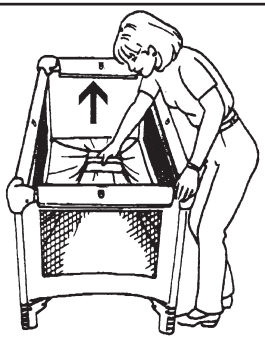

10.




11.

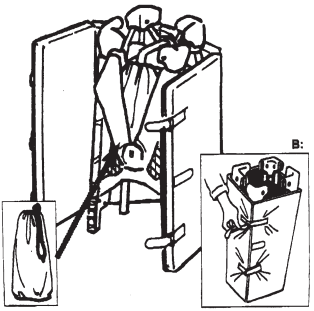

12.



13.

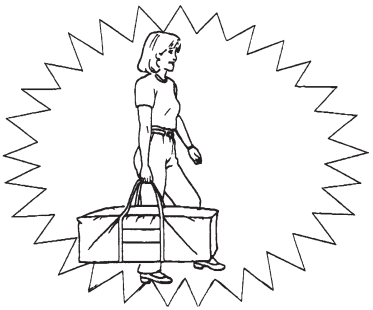

חיבור מקטין גובה

1. יש לחבר את בד מקטין הגובה למיטה באמצעות הרוכסן ההיקפי. חבר את הרוכסן ממקטין הגובה למיטה בנקודת ההתחלה הייעודית, וסגור את הרוכסן במלואו. לאחר מכן חבר את האבזם של מקטין הגובה לאבזם של המיטה על מנת לאבטח את סגירת הרוכסן, וכסה את האבזם וקצה הרוכסן באמצעות כיסוי הבד הקטן והצמדנים (סקוצ'ים).
2. השחל את המוטות דרך החריצים בתחתית בד מקטין הגובה לפני חיבור מוטות התמיכה של מקטין הגובה זה לזה.
3. חבר את המוטות הארוכים למוטות הקצרים.
4. ודא שהמוטות מחוברים היטב ומקובעים במקומם כמתואר באיור.
5. הנח את המזרן על גבי המוטות והכנס את ארבע הפינות פנימה. החלק ויישר את פני המזרן.
6. כדי להסיר, פשוט פתח את האבזם והרוכסן והסר את מקטין הגובה.

