


# infanti®

כיסא גבוה לילד  
הוראות שימוש

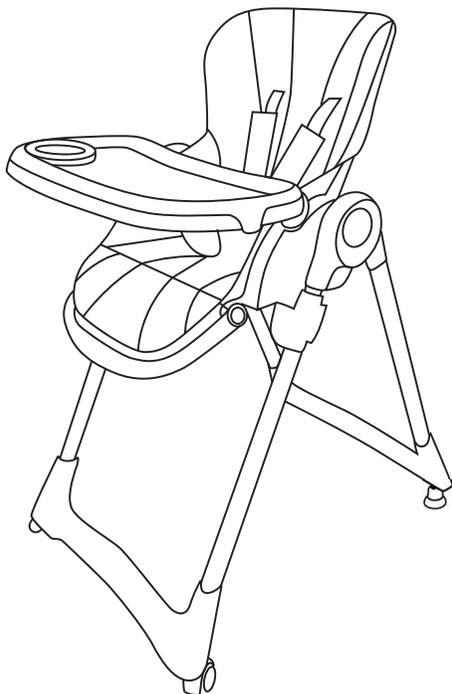

**חשוב! יש לקרוא  
בקפידה ולשמור  
לשימוש עתידי**

אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

יש להשתמש תמיד במערכת הריסון (לדוגמה, חגורת בטיחות).

סכנת נפילה: יש למנוע מהילד לטפס על המוצר.

אין להשתמש במוצר אלא אם כל הרכיבים הותקנו וכווננו כראוי.

יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ושל מקורות חום חזקים אחרים בקרבת המוצר.

יש להיות מודעים לסיכון של התנדנדות כשהילד יכול לדחוף את רגליו כנגד שולחן או כנגד כל מבנה אחר.

אין להשתמש במוצר עד שהילד יכול לשבת ללא עזרה.

אין להשתמש במוצר אם חלק כלשהו שלו שבור, קרוע או חסר.

במידה ומשתמשים בכל רתמה נוספת מלבד זו המסופקת ע"י היצרן, היא צריכה להתאים לתקן EN 13210.

יש להרחיק ילדים כאשר מקפלים ופותחים את המוצר כדי למנוע פציעה.

המוצר מיועד לילדים המסוגלים לשבת ללא עזרה ועד לגיל 3 שנים או למשקל מירבי של 15 ק"ג.

מוצר זה צריך להיות מורכב ע"י מבוגר. אי הקפדה על הוראה זו עלול להשפיע על בטיחות הילדים.

אין להשתמש במוצר או להרכיב אותו מבלי שקראת והבנת את ההוראות.

יש לוודא שהמשתמשים מכירים את אופן התפעול של המוצר ולוודא שניתן לפתוח ולסגור את המוצר בקלות. אם לא, אין להפעיל בכוח. נא לקרוא את ההוראות בקפידה ולהשתמש בשיטת התפעול הנכונה.

אין לבצע שינויים במוצר זה או להשתמש בחלקים של יצרנים אחרים.

יש להשתמש תמיד ברתמה ולוודא שהיא מותאמת בצורה נכונה.

אין לאפשר לילדים לעמוד בתוך או על הכיסא והמגש.

אין להושיב יותר מילד אחד בו זמנית.

אין להרים ולשאת את הכיסא כאשר הילד נמצא בתוכו.

המגש לא נועד להחזיק את הילד בכיסא.

אין לאפשר לילדים לשחק עם או ליד הכיסא הגבוה כאשר הילד נמצא בתוכו.

אין לאפשר לילדים להישען על צידי הכיסא הגבוה. הוא עלול לאבד יציבות ולהתהפך.

אין להניח על המגש שקיות כבדות, חבילות או פריטים אחרים העלולים לגרום למוצר להתהפך.

אין להניח על המגש מזון שהוא חם מספיק כדי לכוות את עור הילד.

יש להוציא את הילד מהמושב לפני קיפול או כונון של הכיסא הגבוה.

יש להשתמש תמיד על רצפה שטוחה ומיושרת אופקית.

למניעת סכנת חנק, אין להניח את המוצר ליד חפצים עם חוטים, כגון וילונות, כבלי חשמל וכד'.


לפני השימוש בכיסא יש לוודא שהוא פתוח לגמרי ושכל מנגנוני הנעילה נעולים.

אין להשתמש באביזרים או חלקי חילוף אחרים מאלו המאושרים ע"י היצרן או המפיץ.


יש לבדוק באופן קבוע את תקינות חלקי הכיסא, למשל ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכדומה, ולטפל בהתאם. אין להשתמש אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר.

# רשימת חלקים


1. יחידת מושב עם ריפוד ורתמת בטיחות

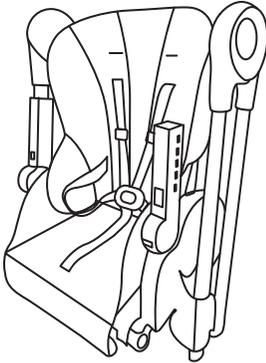



2. רגליים קדמיות ואחוריות

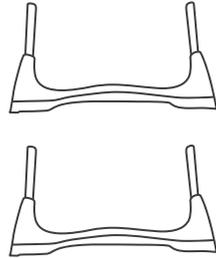

3. מגש

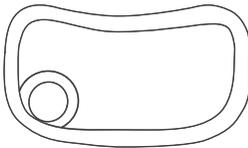

4. גלגלים ורגליות

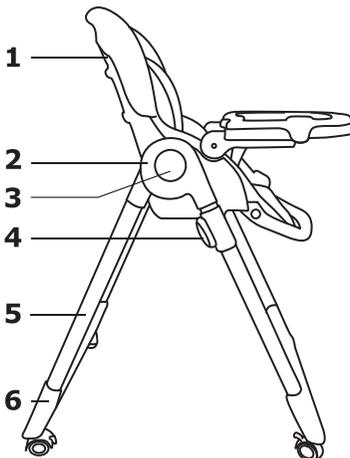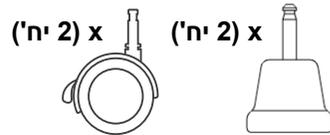

1. ידית כוונן משענת גב

2. מפרק טבעתי


3. כפתור קיפול

4. כפתור כוונן גובה

5. רגל עליונה אחורית

6. רגל אחורית

## רשימת חלקים


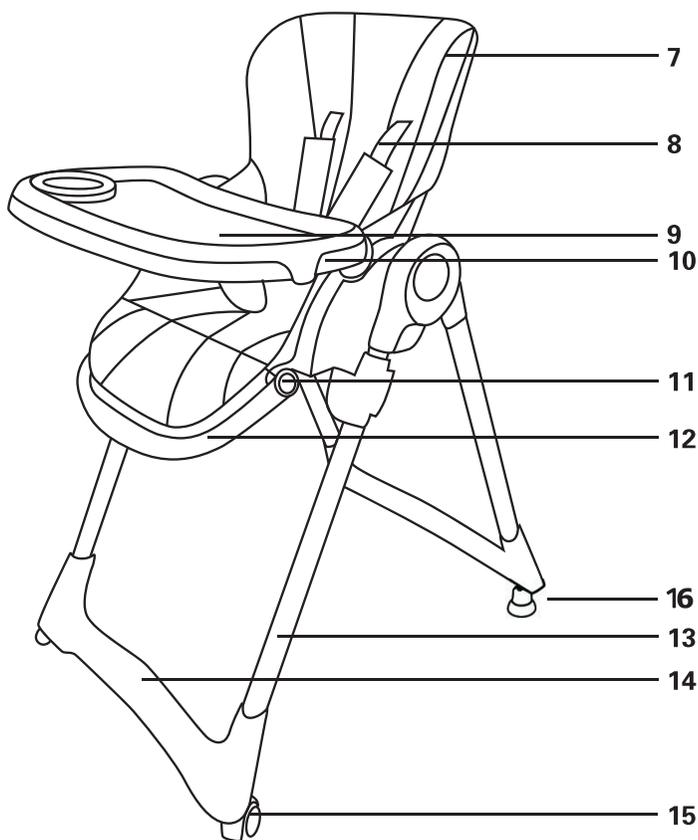


- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 7. ריפוד מושב                | 12. משענת רגליים     |
| 8. רתמת בטיחות 5-נקודות      | 13. רגל עליונה קדמית |
| 9. כיסוי מגש                 | 14. רגל קדמית        |
| 10. מגש                      | 15. גלגלים           |
| 11. כפתור כוונן משענת רגליים | 16. רגליות           |

# הוראות שימוש

## 1. הרכבת הרגליים

נא לשים לב שלכל אחת מארבע הרגליים יש פין קפיצי. יישר את שני קצוות הרגל עם קצוות הרגליים העליונות. לחץ בחוזקה את הרגל בכל אחד מהקצוות עד שכל אחד משני הפינים הקפיצים ייכנס בנקישה למקומו בתוך החור הקטן שברגל. חזור על כך ברגל השנייה.

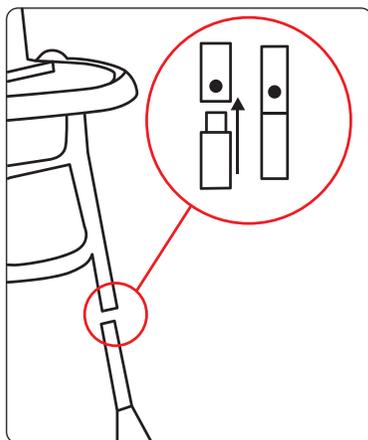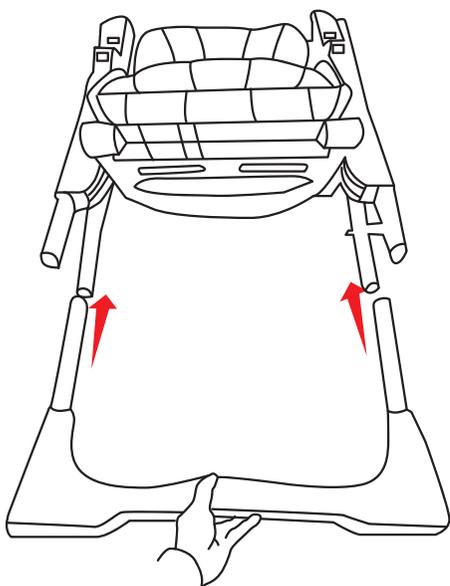


## 2. הרכבת הגלגלים והרגליות

- הכנס את הגלגלים והרגליות בחוזקה לתוך החורים בתחתית הרגליים עד שלא תוכל יותר לדחוף את מוט המתכת לתוך החור.  
גלגל יש מעצור, לחץ אותו למטה על מנת לנעול את הגלגל.

### ⚠ אזהרה


נעל את המעצורים כאשר הילד יושב בכיסא כדי למנוע מהגלגל להתגלגל ולגרום לכיסא של הילד לנוע לאזור מסוכן.

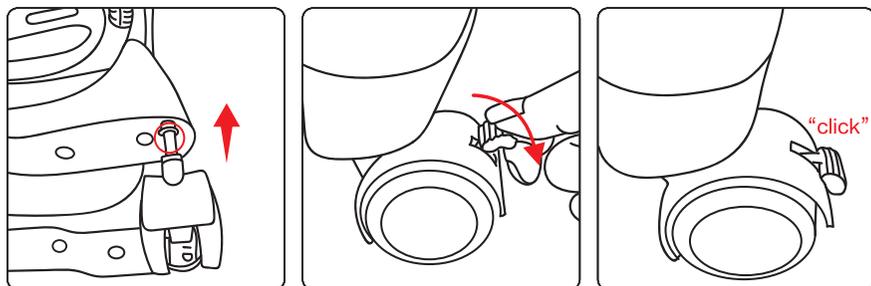

- אם המוצר שרכשת אינו כולל אביזרי גלגל, יש להתעלם משלב זה.
- אם ברצונך להסיר את הגלגלים והרגליות, פשוט משוך אותם ישר החוצה.



## 3. פתיחת המסגרת וקיפול המסגרת

- לחץ את הכפתור (חלק 3) במרכז המפרקים העגולים השמאלי והימני (חלק 2) והזז את הרגל האחורית לאחור בעזרת כף רגלך על מנת לפתוח את המסגרת.
- כאשר ברצונך לקפל את המסגרת, לחץ את הכפתור במפרקים העגולים השמאלי והימני, תוך כדי משיכת הרגל הקדמית לאחור כדי לקפל את המסגרת.

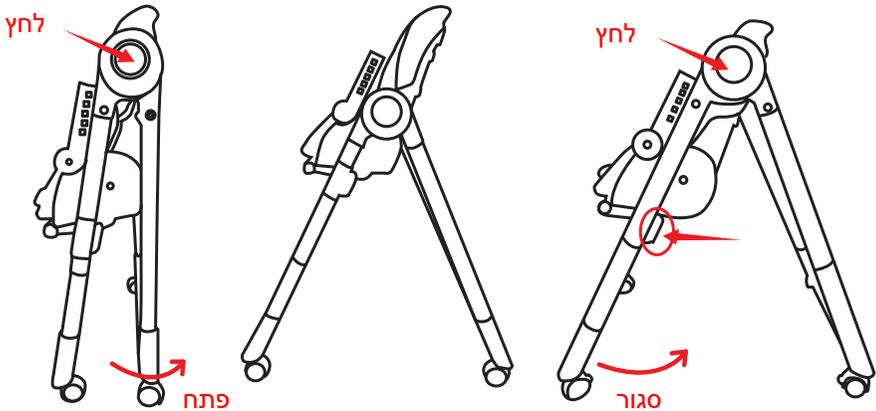


## 4. כיצד להשתמש במשענת היד

- דחוף את משענת היד כלפי מטה עד שהיא תינעל במושב במצב אופקי. ודא שמשענת היד נעולה במושב ולא ניתן עוד להרים אותה לפני שתמשיך לשלב הבא 'התקנת המגש'.
- לעולם אין להשאיר את משענת היד לא נעולה כאשר הילד בתוך הכיסא.
- המצב העליון של משענות היד, שבו הן לא נעולות, מיועד לצורך קיפול ואחסון הכיסא בלבד. ניתן לקפל את המגש כשהוא מחובר לכיסא ע"י קיפול משענות היד כלפי מעלה.


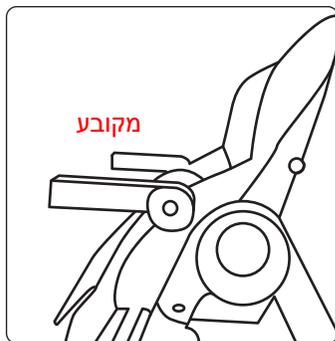
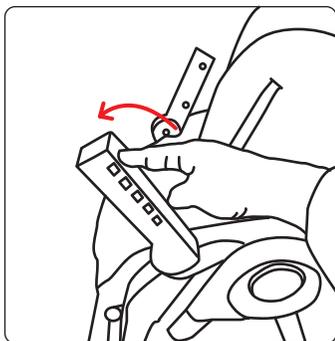


משוך את הכפתור מתחת למשענת היד קדימה כדי להרים את משענת היד למעלה למצב מקופל; דחוף את משענת היד למטה על מנת לקבע אותה במצב השימוש.

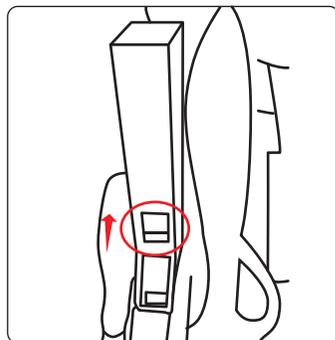

## 5. כיצד להשתמש במגש

- משוך את הכפתורים משני צידי המגש, הכנס את המגש לתוך משענות היד, החלק את המגש למיקום הרצוי ושחרר את הכפתורים עד שתשמע צליל "קליק".
- המגש ניתן לכוונון לשלושה מצבים. יש צליל "קליק" כאשר המגש נתפס במשענות היד.

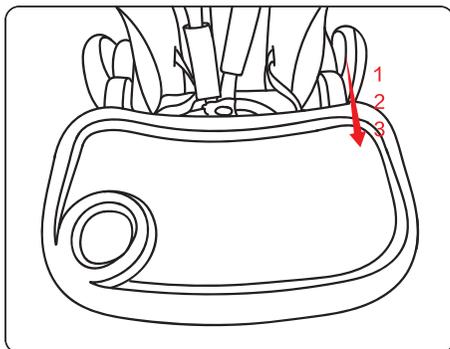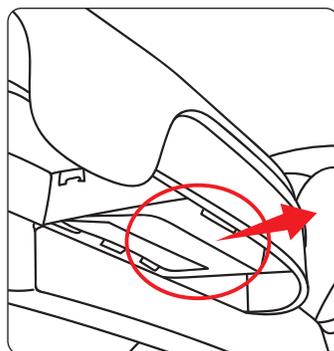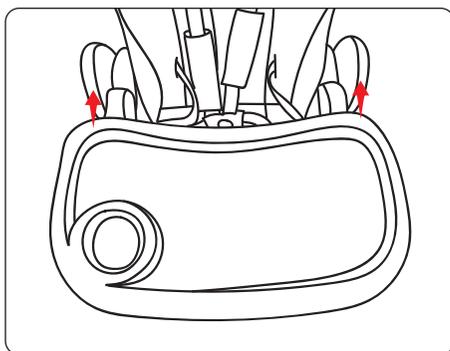

## ⚠ אזהרה


לפני השימוש במגש, נא לוודא שהמגש מקובע על משענות היד כדי למנוע מהמגש מליפול ולשפוך מזון.

כאשר הילד משתמש בכיסא האוכל, נא להקפיד להשתמש במגש.

## 6. כיצד לכוונן את גובה המושב



גובה המושב ניתן לכוונון על ידי לחיצת הכפתורים (חלק 4) משני צידי המושב.

ישנם 6 מצבי גובה.

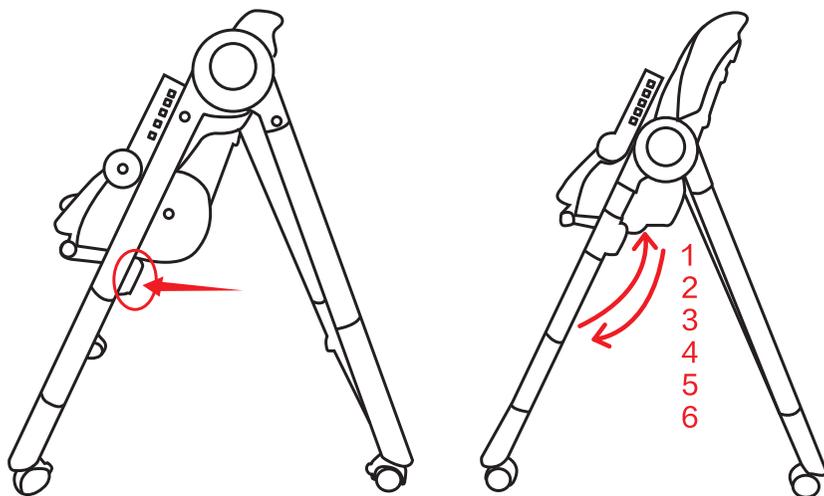


## 7. כיצד לכוון את זווית משענת הגב

משוך את ידיית הכונון בגב המשענת (חלק 1) כדי לכוון את הזווית של משענת הגב.  
למשענת הגב יש 4 מצבי שימוש.

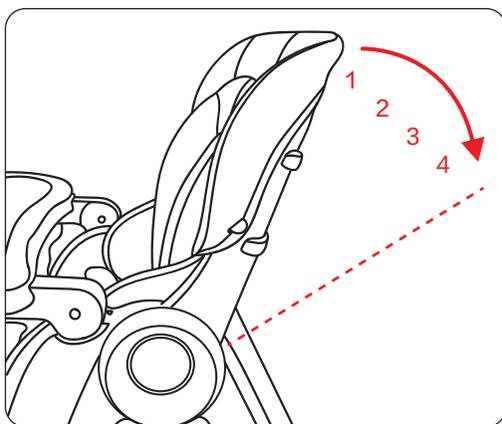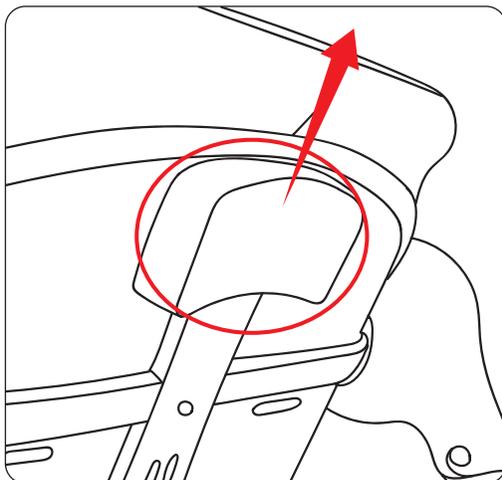



## 8. כיצד להשתמש במשענת הרגליים

למשענת הרגליים יש שלושה מצבים. לחץ את הכפתורים (חלק 11) בשני צידי משענת הרגליים כדי לכוון את משענת הרגל כלפי מעלה, ניתן להרים אותה ישירות מבלי ללחוץ על הכפתורים. ניתן ללחוץ על הכפתורים ולכוון את משענת הרגליים אל מתחת המושב.

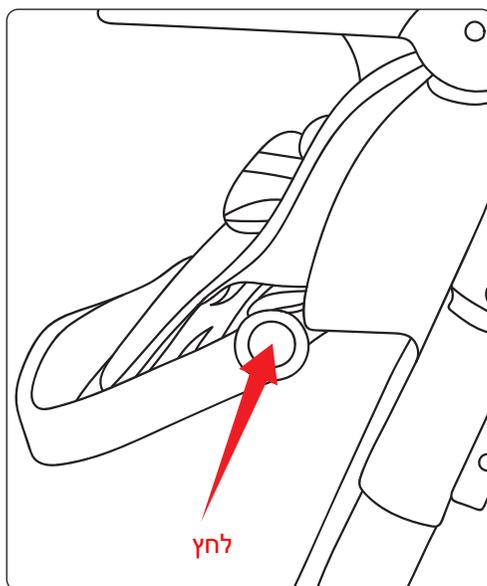


## 9. כיצד להסיר את הריפוד

1. משוך את הריפוד החוצה מחלק הפלסטיק הבולט שעל גב המושב.
2. השחל את קצוות רצועות הרתמה מגב המושב החוצה דרך החריצים במושב אל פנים המושב, על מנת לנתק את הרצועות מהמושב.

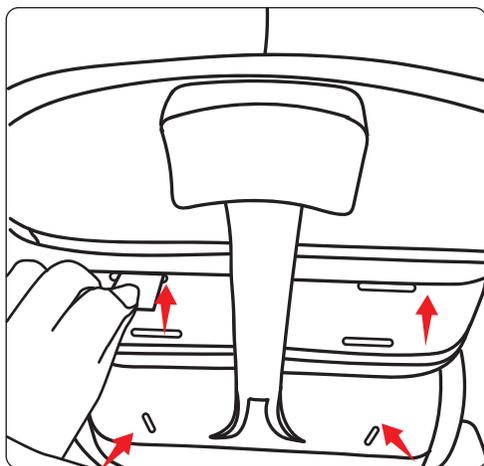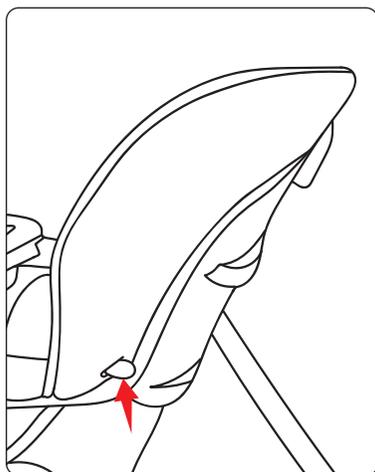

## 10. שימוש ברתמת הבטיחות

1. כדי למנוע מילדך ליפול, ילדך חייב להיות חגור עם חגורות הבטיחות בעת השימוש בכיסא גבוה זה.
2. נא לחגור את חגורות הבטיחות היטב ולשים לב שנשאר מרווח מסוים בין הילד לחגורת הבטיחות.
3. אין להצליב את רצועות הכתפיים, כדי לא לגרום ללחץ על צוואר הילד.
4. החלק את אבזם הפלסטיק בכל רצועה כדי לכוונן את אורכה.

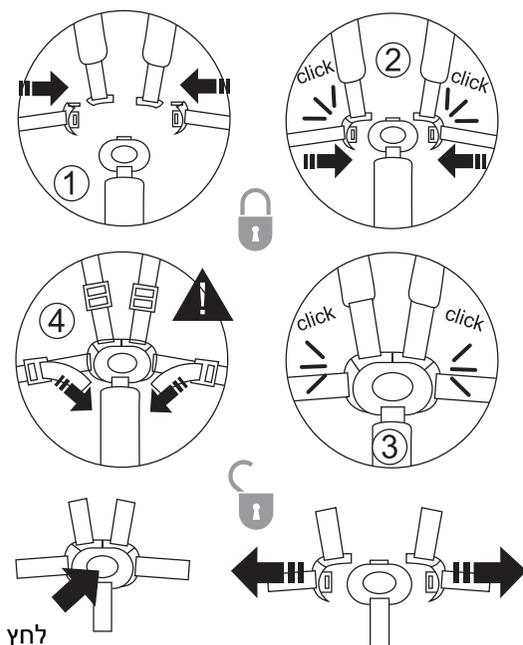

## תחזוקת המוצר

יש לבדוק באופן קבוע את תקינות חלקי הכיסא, למשל ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכדומה, ולתקן בהתאם.

לניקוי חלקי הפלסטיק והמתכת יש להשתמש במטלית לחה ורכה ולנגב מיד עם מטלית יבשה. אין לשמן חלקים אלה.

לניקוי כיסוי הברד יש להשתמש במטלית לחה ורכה ובחומרי ניקוי עדינים.

אין להשתמש בחומרי הלבנה, או חומרי ניקוי שוחקים או מסיסים.

אם הכיסא בא במגע עם מים, יש לייבש את חלקי המתכת, למניעת חלודה.

יש לשמור את הכיסא במקום יבש ומוצל.