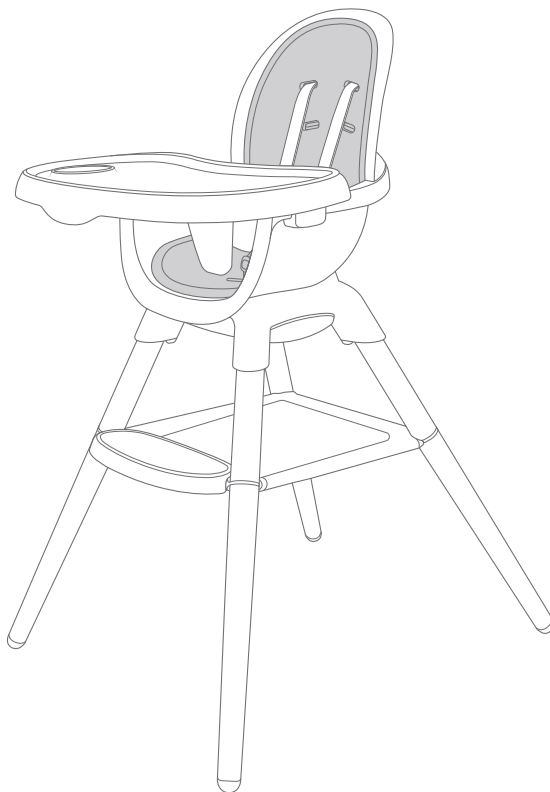




חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי

יש לעיין בחוברת הוראות היצרן המצורפת למוצר זה ולשמור גם אותה לשימוש עתידי

ברוכים הבאים ל-Joie

ברכות על הצטרפותכם למשפחת Joie! אנו כה נרגשים להיות חלק מהמסע שלכם עם הקטנטנים שלכם. במהלך השימוש עם Joie chestnut™, אתם משתמשים בכיסא גבוה באיכות גבוהה המאושר באופן מלא לתקני הבטיחות האירופאיים EN 14988:2017+A2:2024 וגם EN 12790-1:2023 וגם EN 16120:2012+A2:2016 וגם NF-D60-300-1:2019 וגם NF-D60-300-2:2008. בשימוש כעריסת-מושב ("טרמפולינה"), המשקל המרבי הוא 9 ק"ג (6 חודשים בקירוב). מוצר זה מתאים לשימוש לילדים בין 0-72 חודשים. נא לקרוא בעיון מדריך זה ולעקוב אחר כל שלב בהוראות כדי להבטיח חוויה נעימה ואת ההגנה הטובה ביותר לילדכם.

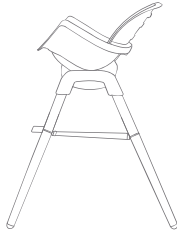
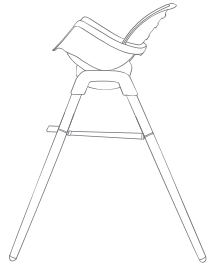
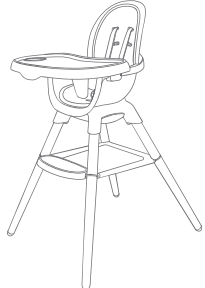
רשימת חלקים

ודא שיש ברשותך את כל החלקים לפני ההרכבה. אם חלק כלשהו חסר, אנא פנה למשווק המקומי. הרכבת המוצר אינה מצריכה שימוש בכלים.

- | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. מושב | 8. רגל תמיכה-אמצעית | 15. משענת גב |
| 2. אבזם | 9. רגל תמיכה-תחתונה | 16. כפתור כוונן מגש |
| 3. סל | 10. משענת גב | 17. קופסת אחסון רצועות |
| 4. מגש | 11. רגל תמיכה-עליונה | 18. כפתור שחרור משענת גב |
| 5. כיסוי מגש | 12. מנח רגליים | 19. כפתור כוונן זווית משענת גב |
| 6. רגליות | 13. רגל תמיכה-אמצעית | |
| 7. רגל תמיכה-עליונה | 14. רגל תמיכה-תחתונה | |

- ! אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- ! יש להשתמש תמיד במערכת הריסון (לדוגמה, חגורת בטיחות).
- ! סכנת נפילה: יש למנוע מהילד לטפס על המוצר.
- ! אין להשתמש במוצר אלא אם כל הרכיבים הותקנו וכווננו כראוי.
- ! יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ושל מקורות חום חזקים אחרים בקרבת המוצר.
- ! יש להיות מודעים לסיכון של התנדנדות כשהילד יכול לדחוף את רגליו כנגד שולחן או כנגד כל מבנה אחר.
- ! אין להשתמש בכיסא הגבוה עד שהילד יכול לשבת ללא עזרה.
- ! אין להשתמש במוצר אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר.
- ! כל רתמה נוספת מלבד זו המסופקת ע"י היצרן, צריכה להתאים לתקן EN 13210.
- ! יש להרחיק ילדים כאשר מקפלים ופותחים את המוצר כדי למנוע פציעה.
- ! בעת שימוש ככיסא גבוה, המוצר מיועד לילדים המסוגלים לשבת ללא עזרה ועד לגיל 3 שנים או למשקל מירבי של 15 ק"ג.
- ! נדרשת הרכבה על ידי מבוגר.
- ! נא לקרוא את כל ההוראות במדריך זה לפני ההרכבה והשימוש במוצר זה.
- ! נא לשמור על מדריך ההוראות לעיון עתידי.
- ! כאשר משתמשים כעריסת-מושב (טרמפולינה), המשקל המירבי הוא 9 ק"ג (6 חודשים בקירוב).
- ! מוצר זה מתאים לילדים בגיל 0-72 חודשים (מתחת ל-27.3 ק"ג).
- ! אי ציות לאזהרות אלו ולהוראות ההרכבה עלול להביא לפציעה חמורה או מוות.
- ! אין לבצע שום שינוי במוצר או להשתמש בו יחד עם חלקים של יצרנים אחרים.
- ! אין להשתמש באביזרים או חלקי חילוף מלבד אלו המאושרים ע"י היצרן.
- ! למניעת פציעה חמורה או מוות כתוצאה מנפילה או החלקה החוצה, יש להשתמש תמיד במערכת הריסון ולוודא שהיא מותאמת כראוי.
- ! יש להשתמש תמיד במערכת החיבור של הכיסא ולוודא שהיא מותאמת כראוי לפני השימוש.
- ! יש לבדוק תמיד את האבטחה והיציבות של המוצר על כיסא המבוגר לפני השימוש.
- ! אין להשתמש במוצר זה על שרפרפים או ספסלים.
- ! יש לוודא שכל רתמה מותאמת כראוי.
- ! יש לאבטח את ילדך בכל עת, באמצעות רתמת הריסון המסופקת, בכל מצבי כוונן הגב. המגש לא מתוכנן להחזיק את ילדך במוצר.
- ! מומלץ להשתמש במוצר במצב הזקוף ביותר של משענת הגב רק עבור ילדים המסוגלים לשבת זקוף ללא עזרה.
- ! אין לאפשר לילדך לעמוד בתוך או על הכיסא הגבוה.
- ! אין להרים ולשאת את הכיסא הגבוה כשהילד יושב בתוכו.
- ! אין לאפשר לילדים אחרים לשחק עם או ליד הכיסא הגבוה בזמן שהילד יושב בתוכו.
- ! אין לאפשר לילדים להישען על צידי הכיסא הגבוה. הוא עלול לאבד יציבות ולהתהפך.
- ! אין להניח שקיות כבדות, חבילות כבדות או פריטים כבדים אחרים על גבי המגש של הכיסא הגבוה. הם עלולים לגרום לכיסא להתהפך.
- ! אין להזיז או להרים מוצר זה עם התינוק בתוכו.
- ! יש לוודא שכיסא המבוגר, שאליו מחובר המושב המותקן על כיסא ("בוסטר"), ממוקם כך שהילד לא יכול להשתמש בכפות רגליו כדי לדחוף כנגד השולחן או כל מבנה אחר, שכן זה עלול לגרום להתהפכות של כיסא המבוגר התומך במושב המותקן על כיסא.
- ! יש להשתמש תמיד על גבי רצפה שטוחה ומיושרת.
- ! למניעת סכנת חנק, אין למקם את המוצר בקרבת חוטים, שרוכים, סרטים וכד', כגון: חוטים של טלפון, וילון וכו'.
- ! כל מחברי ההרכבה צריכים להיפתח לחלוטין, להיות מהודקים ונעולים כראוי לפני השימוש במוצר.
- ! יש לבדוק באופן קבוע את האבטחה של כל מנגנוני הנעילה והמחברים.
- ! למניעת חנק, יש להסיר את שקית הניילון ושאר חומרי האריזה לפני השימוש במוצר, ואז יש להרחיקם מהישג ידם של תינוקות וילדים.
- ! יש לבחון את המוצר באופן קבוע לאיתור חלקים פגומים, חיבורים רופפים, חלקים חסרים או שפות חדות.
- ! יש להוציא את הילד מהמוצר לפני קיפול או כוונן הכיסא הגבוה.
- ! יש לוודא שהמוצר פתוח לחלוטין או מקופל לחלוטין לפני שמאפשרים לילד להתקרב לכיסא הגבוה.
- ! יש להיוועץ עם המפיץ המקומי לגבי עניינים הנוגעים לתחזוקה, תיקונים והחלפת חלקים.
- ! למניעת כוויות, אין להניח אוכל חם על גבי המגש.
- ! עריסת-מושב זו אינה מיועדת לתקופות ממושכות של שינה. לעולם אין לאפשר לילד לישון במוצר זה. עריסת-מושב זו אינה מהווה תחליף לעריסה או למיטה. אם הילד זקוק לשינה, יש להעבירו לעריסה או למיטה מתאימות.
- ! מסוכן להשתמש בעריסת-מושב על משטח מוגבה, כגון שולחן.
- ! אין להשתמש בעריסת-מושב ברגע שילדך יכול לשבת ללא עזרה.
- ! אביזרים שהוסרו (כולל סל ורגלית עץ) אינם צעצועים וצריכים להיות ממוקמים מחוץ להישג ידם של ילדים.

בחירת מצב ההתקנה

משקל הילד	איור להתקנה	
המוצר מיועד לתינוקות בגיל לידה עד שהילד מתחיל לנסות לשבת ועד גיל 6 חודשים או משקל מירבי של 15 ק"ג.		
המוצר מיועד לילדים המסוגלים לשבת ללא עזרה ועד לגיל 3 שנים או למשקל מירבי של 15 ק"ג.		
מוצר זה מיועד לילדים המסוגלים לשבת ללא עזרה (מינימום 6 חודשים) ועד ל-36 חודשים או למשקל מירבי של 15 ק"ג.		
ילד השוקל מתחת ל-27.3 ק"ג (3-6 שנים) אין להשתמש עבור ילדים מתחת לגיל 36 חודשים.		
		

הרכבת הכיסא הגבוה

אנא קרא את כל ההוראות במדריך שימוש זה לפני ההרכבה והשימוש במוצר זה.

הרכבת המושב

ראה איורים (1) - (16)

הרכבת המגש

ראה איורים (17) - (19)

הכיסא הגבוה המורכב במלואו מוצג באיור (20)

אנא בצע התאמה והתקנה בהתאם לאותיות התואמות על רגלי העץ.

תפעול הכיסא הגבוה

שימוש במגש

ראה איורים (21) - (23)

כוונון זווית משענת הגב

ראה איורים (24) - (25)

ניתן לכוונון את זווית משענת הגב ל-4 מצבים.

! כאשר משענת הגב מכווננת למצב השוכב ביותר, ניתן להשתמש במוצר כעריסת-מושב (טרמפולינה) מגיל לידה.

! כאשר משתמשים כעריסת-מושב (טרמפולינה), המשקל המירבי הוא 9 ק"ג (6 חודשים בקירוב).

! כאשר משתמשים כעריסת-מושב (טרמפולינה), אין להשתמש במגש.

כוונון גובה רתמות הכתפיים

ראה איורים (26) - (30)

הערה:

1. רתמות הכתפיים חייבות לעבור בחריצים הנמצאים בגובה כתפי הילד או קצת מעליהן.
2. כדי להגן על ילדך מפילה החוצה, לאחר שילדך יושב במושב, בדוק שרתמות הכתפיים ממוקמות בגובה הראוי.

1-(27) מעגן רתמת כתף

2-(27) מתאם מחליק

בחר זוג חריצי כתפיים מתאימים. הכנס את רתמות הכתפיים לתוך החריצים בריפוד המושב ובגב המושב. (28) (29) (30)

! כאשר משנים את חריצי רתמות הכתפיים, יש לוודא שרתמות הכתפיים עוברות דרך אותם החריצים בריפוד המושב ובגב המושב.

שימוש באבזם

ראה איורים (31) - (32)

הערה:

1. כדי למנוע פציעה חמורה או מוות עקב נפילה או החלקה החוצה, תמיד אבטח את ילדך ברתמת הריסון.
2. ודא שרתמת הריסון מותאמת כהלכה ושהמרווח בין הרתמה לבין הילד אינו גדול מעובי כף יד של מבוגר.
3. אין להצליב את חגורות הכתפיים. זה יגרום ללחץ על צוואר הילד.

נעילת האבזם

חבר את אבזמי חגורות המותניים לאבזמי חגורות הכתפיים 1-(31). הכנס את האבזמים לאבזם המרכזי 2-(31). צליל נקישה משמעו שהאבזם ננעל לחלוטין 3-(31).

שחרור האבזם

לחץ על הכפתור המרכזי על מנת לשחרר את האבזמים.

כוונון אורך הרתמות

ראה איור (32)

1. השתמש במתאם המחליק כדי לשנות את אורך הרתמה. 1-(32)

2. משוך את רתמות המותניים כדי להדק אותן לאורך המתאים 2-(32). לחץ על הלחצן כדי לרופף את רתמת המותניים. 3-(32)

תפעול בוסטר לתינוקות

ראה איורים (33) - (47)

! לא ניתן לכוונון לאחר את משענת הגב של הבוסטר לתינוקות כאשר משתמשים בבוסטר לתינוקות עם כיסא. (36)

נא להתייחס למידע שלהלן על השימוש במוצר כדי למנוע נפילתו ולגרום לפגיעה בילד:

מידות מינימליות מומלצות של מושב כיסא מבוגר: 29.5 ס"מ (רוחב) X 28.2 ס"מ (עומק).

גובה משענת הגב של כיסא המבוגר צריך להיות לפחות 24.5 ס"מ.

תפעול בוסטר לילדים

ראה איורים (48) - (64)

! אנא כוונן את משענת הגב למצב השוכב ביותר לפני הסרת המשענת. (49)

נא להתייחס למידע שלהלן על השימוש במוצר כדי למנוע נפילתו ולגרום לפגיעה בילד:

מידות מינימליות מומלצות של מושב כיסא מבוגר: 29.5 ס"מ (רוחב) X 28.2 ס"מ (עומק).

גובה משענת הגב של כיסא המבוגר צריך להיות לפחות 24.5 ס"מ.

שימוש באבזם

ראה איורים (60) - (62)

תפעול כיסא לילדים גדולים

ראה איורים (65) - (79)

! כאשר משתמשים במוצר במצב כיסא לילדים גדולים, ניתן להשתמש בשילוב עם רגל תמיכה-עליונה ורגלית (77) או בשילוב עם רגל תמיכה-עליונה ורגל תמיכה-תחתונה (78) או בשילוב עם רגל תמיכה-עליונה, רגל תמיכה-אמצעית ורגל תמיכה-תחתונה (79).

אביזרים

אביזרים עשויים להימכר בנפרד או שקיימים בחלק מהדגמים.

הסרת ריפוד מושב וריפוד משענת גב

ראה איורים (80) - (83)

להרכבת ריפוד המושב, חזור על הצעדים הנ"ל בסדר הפוך.

טיפול ותחזוקה

- ! כיסוי המגש בטוח לשימוש במדיח כלים במדף העליון בלבד.
- ! ניתן לנקות את ריפוד המושב נקודתית באמצעות ספוג ומי סבון. אין להשתמש במלבינים/אקונומיקה.
- ! יש לייבש את ריפוד המושב בתלייה בצל. אין לייבש במייבש כביסה.
- ! על מנת לנקות את המסגרת, נגב באמצעות בד לח וסבון עדין ולאחר מכן נגב שאריות מים על המסגרת באמצעות בד יבש.
- ! אין להשתמש בחומר ניקוי טבעי לא מדולל, סולר או נוזל אורגני כלשהו לניקוי המוצר. זה עלול לגרום נזק למוצר.
- ! מעת לעת, יש לבדוק את המוצר ולוודא שאין חלקים בלויים, חומרים או תפרים קרועים. יש להחליף חלקים במידת הצורך.
- ! אם המוצר אינו בשימוש לתקופה ממושכת, נא לשים אותו במקום בו לילדך אין גישה אליו.