
infanti®

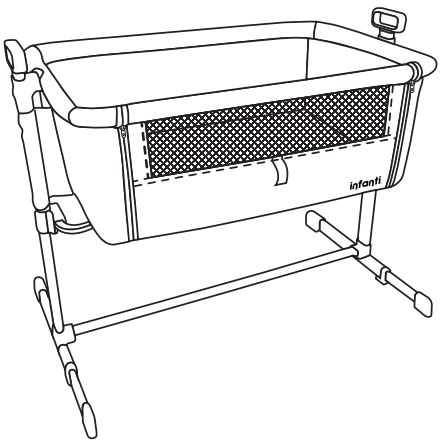



MC116 **עריסה לתינוק**


חשוב לשמור – קרא בקפידה

היבואן: במבינו קינג בע"מ, ת.ד. 224 טמרה 3081103, טלפון 04-6620866.

סקירה

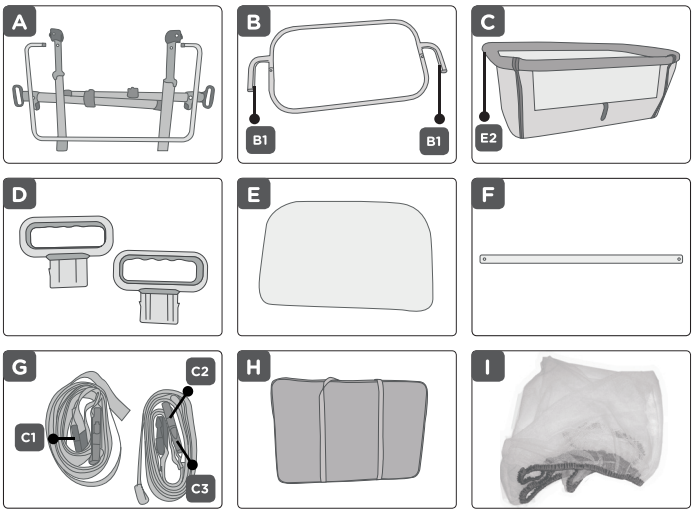
A
B
B1
B1
C
E2
D
E
F
G
C2
C1
C3
H
I

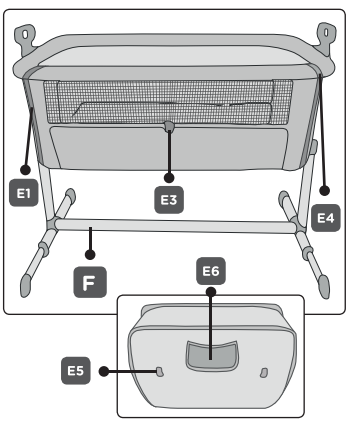

E1
E3
E4
F
E6
E5

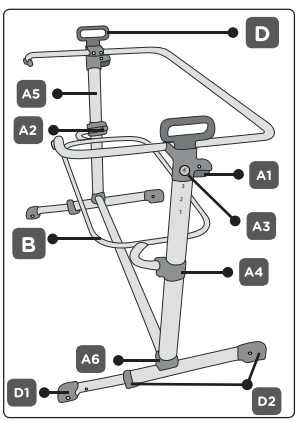
D
A5
A2
A1
A3
B
A4
A6
D1
D2


A. מבנה מרכזי
B. מסגרת תחתונה של העריסה
C. בד העריסה
D. ידיות נשיאה
E. מזרן עם כיסוי נשלף
F. מוט מייצב
G. רצועות הידוק העריסה למיטת מבוגרים
H. תיק אחסון ונשיאה
I. כילה
A1. לחצן כוונון גובה
A2. לחצן לשחרור המסגרת התחתונה
A3. תצוגת מצב גובה
A4. תושבת לחיבור המסגרת התחתונה
A5. רגלי תמיכה
A6. תושבת לחיבור המוט המייצב
B1. מוטות קיבוע
C1. אבזם זכר עריסה
C2. אבזם זכר לולאה
C3. אבזם נקבה לולאה
D1. רגליים מתכווננות, עם גלגלים הניתנים לנעילה
D2. רגליים מונעות החלקה
E1. רוכסן למצב עריסה נצמדת
E2. רוכסן להסרת בד העריסה
E3. רצועה לאבטחת הדופן הנפתחת
E4. מנגנון נעילת מוט הדופן הנפתחת
E5. רצועות קיבוע הבד
E6. כיס לאחסון רצועות ההידוק

הרכבת העריסה

1. כדי להרכיב את המבנה המרכזי (A) העבר את אחת מרגלי התמיכה (A5) דרך החלק (A4), וכאשר הרגל מגיעה לתצוגה (A3) לחץ על הלחצן (A1) והמשך לדחוף עד שהמנגנון ננעל. חזור על תהליך זה עם הרגל השנייה.

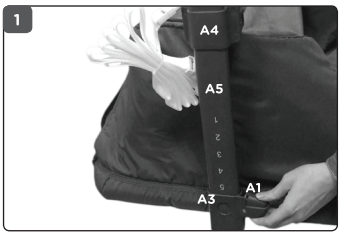


2. חבר את שתי רגלי התמיכה (A5) עם המוט המייצב (F). חבר צד אחד של המוט לחלק (A6) תוך לחיצת הפין בקצה המוט ודחיפה פנימה עד שהפין יינעל בחור. חזור על כך בצד השני של המוט.

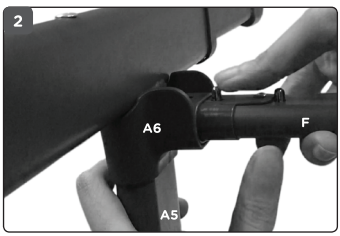

3. התקן את המסגרת התחתונה (B) על ידי חיבור מוטות הקיבוע (B1) לחלק (A4) עד שתשמע "קליק" המציין שהמוט ננעל במקומו.




4. השתמש בשתי רצועות הקיבוע (E5) כדי לאבטח את הבד למסגרת התחתונה (B).

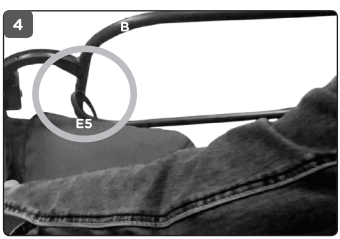



שלבים 1-3

5. הכנס את המזרן (E) לתוך העריסה.

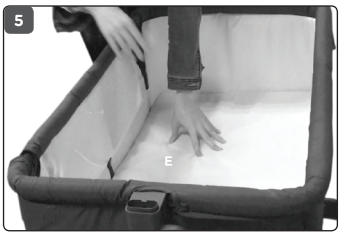


6. חבר את הידיות (D) לקצה העליון של רגלי התמיכה (A5) משני הצדדים, וודא שהפין של הידית ננעל היטב בחור של הרגל.




7. יש לסגור את הרוכסן (E1) של הדופן הנפתחת במידה ולא משתמשים כעריסה נצמדת.

כעת העריסה מוכנה לשימוש. אזהרה: יש לבדוק שהעריסה יציבה ונעולה כהלכה, ושכל המחברים מקובעים ומהודקים.

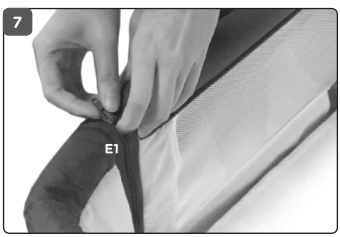


לנעילת הגלגלים ברגליות, לחץ כלפי מטה כפתור הנעילה ברגלית וסובב קלות את הגלגל כדי לוודא שהוא ננעל היטב.

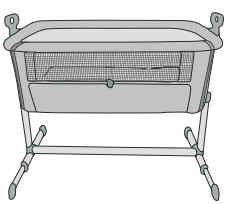


שלבים 4-7

כוונון הגובה


1. ניתן לכוונן את העריסה ל-5 מצבי גובה או להטות אותה מעט על ידי כוונון שני הצדדים לגבהים שונים.

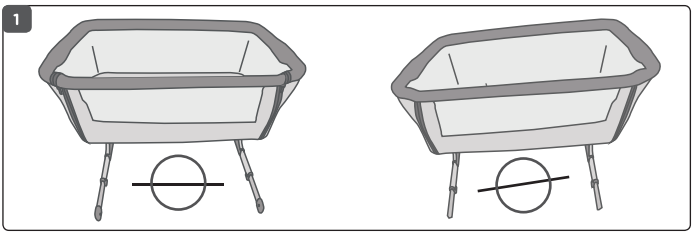


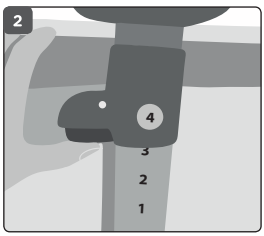

2. לחץ על לחצן כוונון הגובה (A1) והזז את העריסה לגובה הרצוי. חזור על פעולה זו בצד השני.

3. שימו לב: ניתן להטות את העריסה עם הפרש מירבי של 2 מצבי גובה בין רגל אחת לשניה.
4. אזהרה: ראש הילד חייב להיות ממוקם תמיד בצד הגבוה יותר כפי שמוצג באיור.

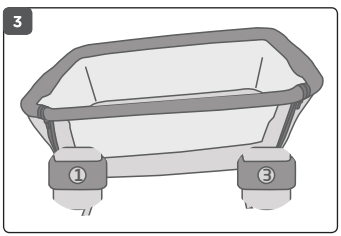


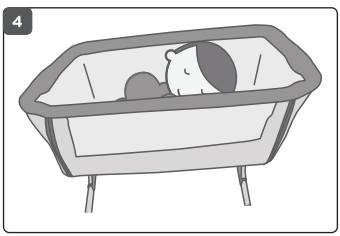



הצמדה למיטת מבוגרים

שימו לב: שיטה זו אפשרית רק במיטות העומדות בכל התנאים המתוארים במדריך זה.


1. אזהרה: במצב עריסה נצמדת, יש לכוונן תמיד את שתי רגלי העריסה (A5) לאותו מצב גובה.
2. דופן העריסה חייבת להיות מוצמדת היטב למיטה, ומזרן המיטה חייב להיות תמיד מיושר עם גובה הדופן הפתוחה של העריסה. מקם את העריסה צמוד למיטה וכוונן את גובה העריסה כדי ליישר את העריסה עם המזרן של מיטת המבוגרים.
3. פתח את הרוכסנים (E1) של הדופן הנפתחת של העריסה.
4. הזז הצידה את הכפתורים שהיו מכוסים על ידי הבד.
5. הרם ושחרר את מוט הדופן הנפתחת משני הצדדים.

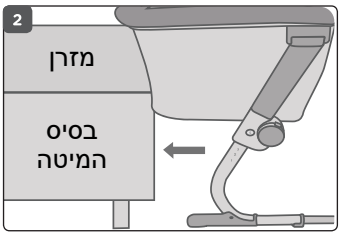

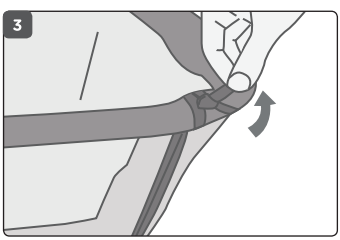


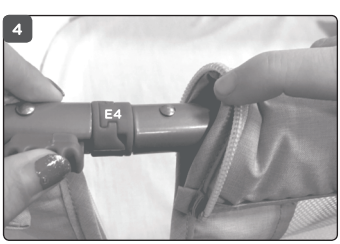



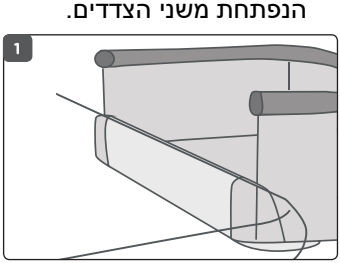



6. גלגל את הבד וסגור עם רצועות הצמדנים (E3).

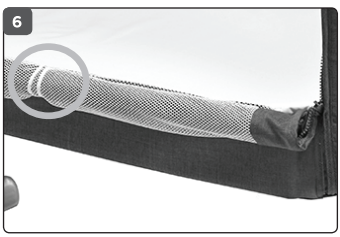



7. כדי להדק את העריסה למיטת המבוגרים, השתמש בשתי רצועות הקיבוע (G) העשויות להימצא בכיס בצד התחתון של העריסה (E6).

8. במיטות עם ארגז, חבר את האבזמים (C1) של הרצועות (G) לאבזמים של העריסה בשני הצדדים, העבר את הרצועות מתחת לבסיס המיטה לצד השני והחזר אותן מעל הבסיס ומתחת למזרן, חבר את האבזמים (C2) ו-(C3) ולבסוף מתח והדק את הרצועות על מנת להצמיד היטב את העריסה למיטת המבוגרים.

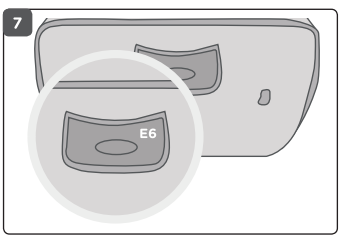

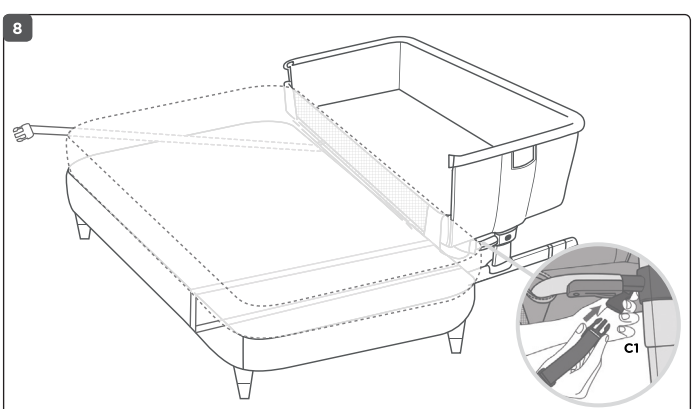

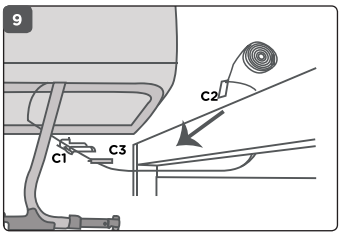


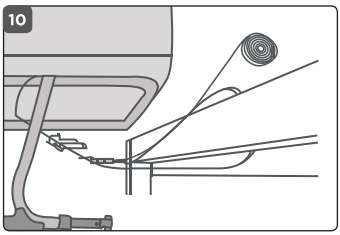

9. במיטות עם מסגרת פתוחה, חבר את האבזמים (C1) של הרצועות (G) לאבזמים של העריסה בשני הצדדים, והעבר את הרצועות מתחת וסביב צד מסגרת המיטה הקרוב.
10. חבר את האבזמים (C2) ו-(C3) ולבסוף מתח והדק את הרצועות על מנת להצמיד היטב את העריסה למיטת המבוגרים.

- שים לב: במהלך השימוש יש לוודא ששמיכות וסדינים ממיטת ההורים אינם נכנסים אל או מכסים את פנים העריסה. יש להצמיד היטב את העריסה למיטת המבוגרים.
- אזהרה: ודא שהרצועות שטוחות ואינן מפותלות.
- אזהרה: לפני כל שימוש יש לבדוק תמיד שאין מרווח בין מזרן המבוגרים לעריסה. אם יש, משוך בחוזקה את הרצועות כדי להדק.
- עריסה זו מתאימה למיטות ארגז ומיטות רגילות: מסגרת ומזרן.


מיטה לא מתאימה:
מסגרת ומזרן לא מיושרים

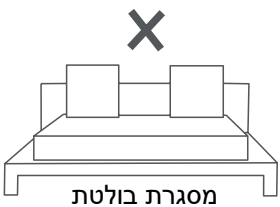



מסגרת בולטת


מיטה מתאימה:
מסגרת ומזרן מיושרים

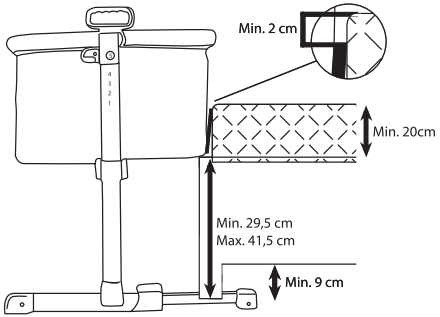


Min. 2 cm
Min. 20cm
Min. 29,5 cm
Max. 41,5 cm
Min. 9 cm

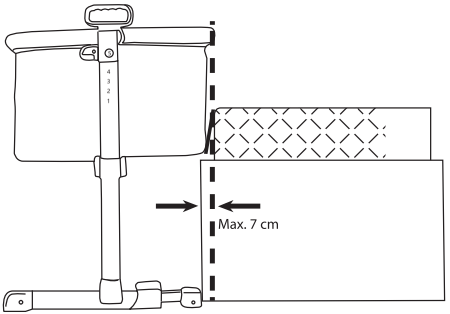
Max. 7 cm

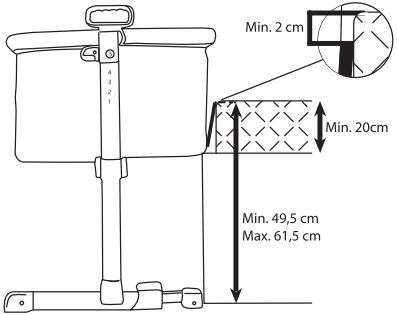

Min. 2 cm
Min. 20cm
Min. 49,5 cm
Max. 61,5 cm

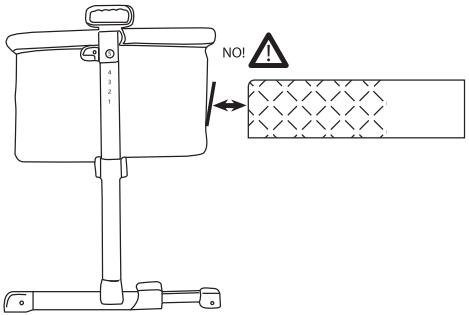
NO!


ניקוי

לניקוי חלקי העריסה השתמש בבד לח וסבון עדין. לניקוי הבד:


1. הסר את המזרן ושחרר את רצועות ההידוק (E5) בתחתית בד העריסה. פתח את הדופן הנפתחת ושלוף החוצה את מוט המתכת.

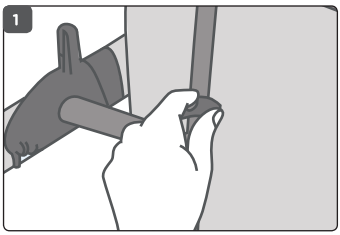

2. פתח את הרוכסן סביב העריסה (E2), ושחרר את כל הצמדנים המאבטחים את הבד.

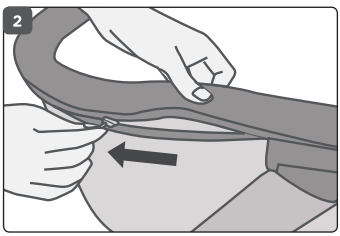

3. שלוף בזהירות את הבד בחלק העליון הקדמי של המסגרת.

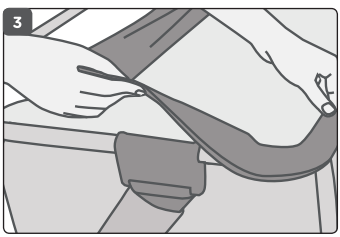

כביסה ידנית

אין להלבין

אין לייבש במייבש

אין לגהץ

אין לנקות בניקוי יבש


תחזוקה


- בדוק מעת לעת את העריסה לאיתור ברגים רופפים, חלקים בלויים, חלקים שבורים, קרעים או היפרמות של תפרים. החלף או תקן חלקים לפי הצורך. השתמש רק בחלקי חילוף של infanti.
- חשיפה ממושכת לשמש או לחום עלולה לגרום לחלקים של העריסה לדהות או להתעוות.


פירוק

שים לב: לפני תחילת הפירוק, הסר את המזרן (E).

1. הסר את בד העריסה כמתואר בפרק "ניקוי".
2. לחץ על לחצן השחרור (A2) ומשוך החוצה את מוטות הקיבוע כדי לשחרר את המסגרת התחתונה (B).
3. לחץ בחוזקה את הפין בקצה המוט המייצב (F) ומשוך את המוט כדי לשחרר אותו. חזור על כך בצד השני של המוט.
4. הסרת הידיות: לחץ את הפין הקפיצי של הידית (D) ומשוך כדי לשחרר אותה.
5. לחץ על הלחצנים (A1) ו-(A5) ומשוך את הרגל החוצה.

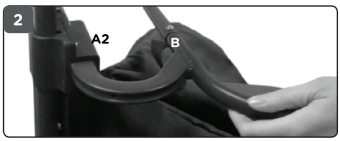

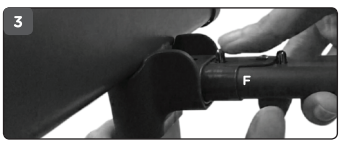


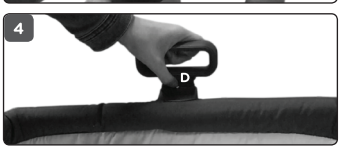




אחסון

1. מקם את כל החלקים אחד על השני.
2. הכנס אותם לתוך תיק האחסון והנשיאה (H).

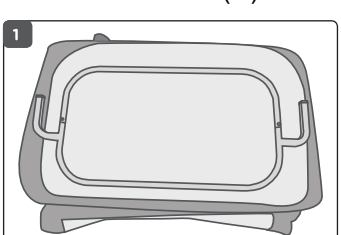

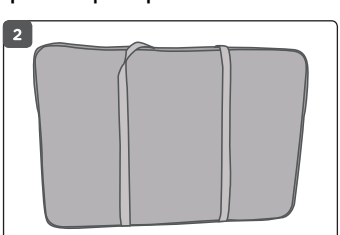

אזהרות

1. יש להניח את העריסה על רצפה אופקית.
2. אין לאפשר לילדים לשחק ללא השגחה בקרבת העריסה.
3. **אזהרה:** ראוי לנעול את העריסה במצבה המקובע כאשר ילד נמצא בה ללא השגחה.
4. **אזהרה:** אין להשתמש בעריסה אם חלק כלשהו שלה שבור, קרוע או חסר.
5. **עריסה זו מיועדת לשימוש עד גיל 3 חודשים בלבד.**
6. כל אבזרי ההרכבה צריכים להיות מהודקים תמיד כיאות, ויש לשים לב שלא יהיו ברגים משוחררים, מפני שחלקים של גופו של הילד או של בגדיו (כגון שרוכים, מחרוזות, סרט של מוצץ) עלולים להילכד בהם ולהוות סיכון לחנק.
7. אין להשתמש בגוף העריסה ללא המסגרת שלה.
8. יש להשתמש בעריסה במזרן שעוביו המרבי 5 ס"מ.
9. העריסה מסופקת עם מזרן. אין להשתמש במזרן אחר ואין להוסיף מזרן נוסף.
10. **אזהרה:** יש להיות מודעים לסיכון מאש גלויה וממקורות אחרים של חום גבוה בקרבת העריסה, כגון תנורי חימום חשמליים, תנורי גז וכדומה.

אזהרות ומידע חשוב לעריסה הנצמדת

אין להשתמש בעריסה נצמדת אם חלקים ממנה חסרים, פגומים או שבורים. לקבלת חלקי חילוף ולקבלת עלון מידע, יש ליצור קשר עם היצרן או עם היבואן, לפי הצורך. יש להשתמש רק בחלקים מקוריים.

יש להרכיב את המוצר בהתאם להוראות היצרן בלבד עבור כל שימוש של העריסה.

עריסה נצמדת זו תוכננה לשימוש רק עבור מיטות מבוגרים שבהן גובה המזרן מהרצפה הוא בין 49.5 ס"מ לבין 61.5 ס"מ.

למניעת סכנת הילכדות, יש לחבר את העריסה הנצמדת אל מיטת המבוגרים באופן תקין, תוך שימוש במערכת ההצמדה, כמפורט להלן:

1. המרווח בין העריסה הנצמדת למיטת המבוגרים לא יהיה גדול מ-13 מ"מ.
2. לפני כל שימוש יש לבדוק את תקינות החיבורים על ידי משיכת העריסה הנצמדת בכיוון הנגדי למיטת המבוגרים.
3. אין להשתמש בעריסה נצמדת אם המרווח בינה לבין מיטת המבוגרים גדול מ-13 מ"מ. אין למלא את המרווח בכריות, בשמיכות או בכל אמצעי אחר, העלולים להוות סכנת חנק.

למניעת סכנת הילכדות של צוואר התינוק בין דופן העריסה הנצמדת לבין מיטת המבוגרים, גובה הדופן יהיה שווה לגובה החלק העליון של מזרן מיטת המבוגרים, או קטן ממנו.

אין להשתמש בעריסה במצב שימוש של עריסה נצמדת (שדופן אחת שלה נמוכה), כעריסה שאינה מחוברת למיטת מבוגרים.

על העריסה להיות במצבה האופקי בעת חיבורה למיטת המבוגרים.

למניעת חנק, על מערכת ההצמדה להיות מחוץ לאזור הנגיש לילד.