


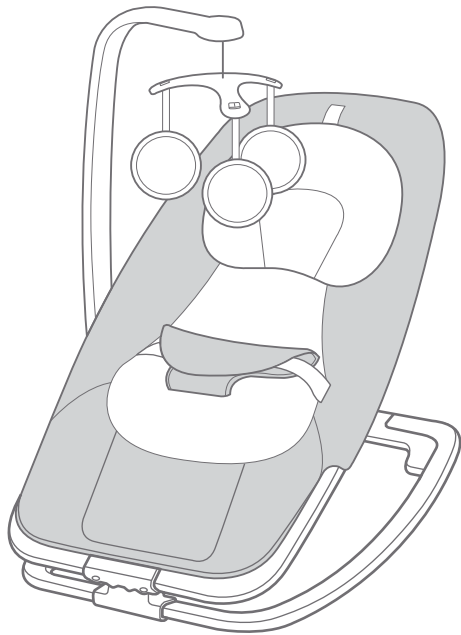

טרמפולינה dreamer™

מדריך שימוש

טרמפולינה: מלידה עד 9 ק"ג/ (לידה - 6 חודשים)

כיסא: 9 ק"ג עד 15 ק"ג

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

ברוכים הבאים ל-Joie

ברכות על הצטרפותכם למשפחת Joie! אנו מתרגשים כל כך להיות חלק מחייכם עם הקטנטנים שלכם. במהלך השימוש עם Joie dreamer, התינוק שלכם נהנה מטרמפולינה (עריסת-מושב) באיכות גבוהה המאושרת באופן מלא לפי תקני הבטיחות האירופיים EN 12790-1:2023 וגם BS EN IEC 62115:2020+A11:2020. מוצר זה מתאים לשימוש כטרמפולינה לילדים עד לשלב שבו הם מנסים להתיישב (להתרומם למצב ישיבה). נא לקרוא בעיון מדריך שימוש זה ולעקוב אחר כל צעד בהוראות כדי להבטיח חוויה נעימה ואת ההגנה הטובה ביותר לילדכם.

נא לשמור את מדריך השימוש בהישג יד לצורך עיון עתידי.

בקרואצלונו באתר Joiebaby.com כדי להוריד מדרכי שימוש ולראות עוד מוצרים מלהיבים של Joie.

למידע על אחריות, נא לבקר באתר האינטרנט שלנו Joiebaby.com.



חשוב! יש לשמור לשימוש עתידי. נא לקרוא בקפידה.

חירום

במקרה חירום או תאונה, יש לפנות בדחיפות לטיפול רפואי לילדכם.

רשימת חלקים

יש לוודא שכל החלקים זמינים לפני ההרכבה. אם חסר חלק כלשהו, נא ליצור קשר עם המשווק המקומי. אין צורך בכלים להרכבה.

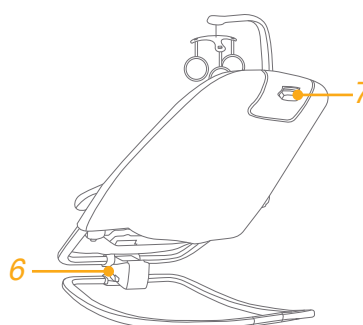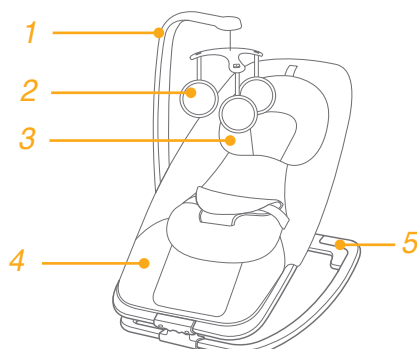

1. מוט צעצועים
2. צעצועים
3. תוסף ריפוד לילדים קטנים
4. כיסוי מושב
5. מעצור הנדנוד
6. כפתור קיפול
7. כפתור כונון משענת גב

אזהרה

- ! אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- ! אין להשתמש בעריסת-מושב ברגע שילדך יכול לשבת ללא עזרה.
- ! עריסת-מושב זו אינה מיועדת לתקופות ממושכות של שינה.
- ! מסוכן להשתמש בעריסת-מושב על משטח מוגבה, כגון שולחן.
- ! יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.
- ! לעולם אין להשתמש במוט הצעצועים לנשיאה של עריסת-המושב.
- ! לעולם אין לתת לילד לישון במוצר זה. עריסת-מושב זו אינה מהווה תחליף לעריסה או למיטה. אם הילד זקוק לשינה, יש להעבירו לעריסה או למיטה מתאימות.
- ! אין להשתמש בעריסת-המושב אם אחד מרכיביה שבור, קרוע או חסר.
- ! אין להשתמש באבזרים או בחלקי חילוף שלא אושרו על ידי היצרן.
- ! הצעצוע חייב להיות מורכב על ידי מבוגר.
- ! יש להפסיק להשתמש בטרמפולינה כשהילד מתחיל לנסות להתיישב.
- ! יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ומקורות אחרים של חום חזק כגון להבות בר חשמלי, להבות גז וכו', בקרבת המוצר.
- ! למניעת חנק, אין להניח פריטים עם חוט סביב הצוואר של ילדך, או לתלות חוטים על מוצר זה, או לחבר חוטים לצעצועים.
- ! יש לפתוח את כל חלקי ההרכבה לחלוטין ולהדק כראוי לפני השימוש במוצר.
- ! אין להטעין סוללות שאינן נטענות.
- ! יש להסיר סוללות נטענות מהמוצר רק לפני הטעינה.
- ! יש להטעין סוללות נטענות רק בהשגחת מבוגר.
- ! אין לערבב סוגים שונים של סוללות או סוללות חדשות ומשומשות.
- ! יש להכניס סוללות בקוטביות הנכונה.
- ! יש להסיר מהמוצר סוללות גמורות.
- ! אין לקצר את מסופי האספקה.
- ! אין לקצר את מסופי הסוללה.
- ! יש להחליף סוללות כאשר המוצר מפסיק לפעול בצורה משביעת רצון.
- ! יש להרחיק את הסוללות מהישג ידם של ילדים.
- ! כדי למנוע פציעה אפשרית על ידי הסתבכות, יש להסיר את הצעצוע כאשר הילד מתחיל לנסות להתרומם על ידיו וברכיו במצב זחילה.
- ! למניעת חנק, יש להסיר שקיות ניילון וחומרי אריזה לפני השימוש במוצר זה. לאחר מכן יש להרחיק את שקיות הניילון וחומרי האריזה מתינוקות וילדים.
- ! אין להזיז או להרים מוצר זה כשהתינוק בתוכו.

הרכבת הטרמפולינה

ראה איורים (1) - (3)

- ! צעצועים מחוברים למוט הצעצועים באמצעות מחברי וו ולולאה.

שימוש ברתמה

ראה איורים (4) - (9)

הפעלת מעצור הנדנוד

ראה איור (10)

כוונון זווית משענת הגב

ראה איור (11)

! ישנן 3 זוויות השענה למשענת הגב.

! בעת כונון זווית ההשענה של משענת הגב, אנא דחוף מעט את המשענת קדימה, ולאחר מכן שחרר את הכפתור וכוון את משענת הגב לתנוחה הרצויה.

כוונון משענת רגל

ראה איור (12)

שימוש במודול אלקטרוני

ראה איורים (13) - (15)

אנא ראה איורים (14) & (15) להרכבת והסרה של סוללה.

! סוג סוללות מומלץ - חד פעמיות אלקליין, גודל AA (3X1.5V). לעולם אין לערבב סוגים שונים של סוללות. (14) (15)

⏻ כיבוי/הפעלה ראשי

🔊 עוצמת הקול מעלה/מטה

🌀 צלילי טבע

≈ רטט לחצן בודד

🎵 מוסיקה

! סוללות אינן כלולות.

קיפול הטרמפולינה

ראה איורים (16) - (17)

הסרת כיסוי המושב

ראה איורים (18) - (26)

! פתח את האבזם כדי להסיר את תוסף הריפוד לילדים קטנים מכיסוי חגורת המפשעה.

! כדי לחבר מחדש את רכיבי הבד והריפוד אנא חזור על השלבים הנ"ל בסדר הפוך.

טיפול ותחזוקה

1. ניתן לנקות את המוצר נקודתית עם ספוג ומי סבון.
2. אין להשתמש בחומר ניקוי מרוכז, דלקים או ממיס אורגני אחר לניקיון המוצר. זה עלול לגרום נזק למוצר.
3. אין להשתמש במלבינים.
4. מעת לעת, יש לבדוק את המוצר לאיתור חלקים בלויים, וקרעים בחומרים או בתפרים. יש להחליף או לתקן את החלקים לפי הצורך.
5. אם המוצר אינו בשימוש למשך זמן רב, נא לאחסן אותו במקום בו ילדך לא יכול להגיע אליו.
נא למחזר מוצר זה.



היבואן: במבינו קינג בע"מ, ת.ד. 224 טמרה 3081103, טלפון: 04-6620866.