





Energi™ i-Size R129

כיסא בטיחות לילד

מדריך שימוש

חשוב! יש לשמור לשימוש עתידי

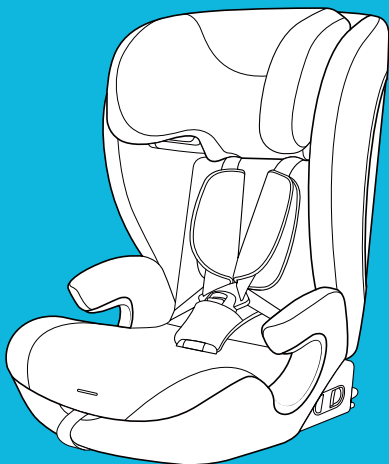

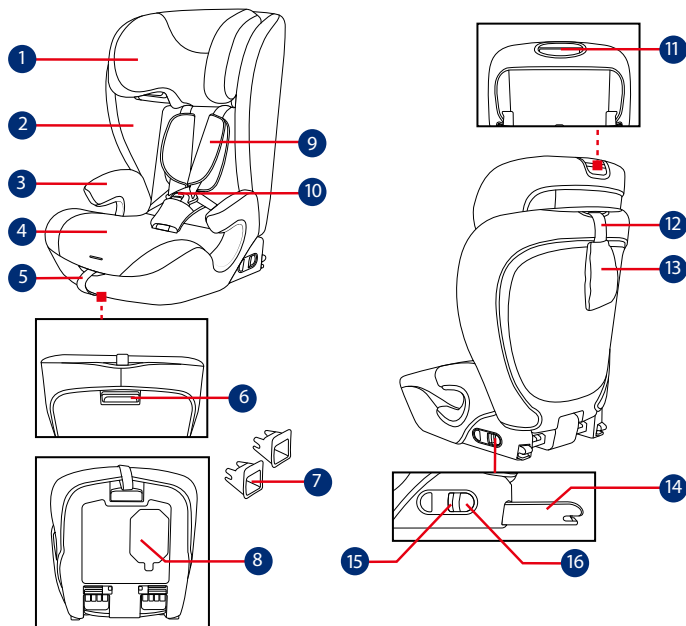

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| (9) כיסויי רתמת כתף | (1) תמיכת ראש |
| (10) אבזם הרתמה | (2) כנפי צד |
| (11) ידית כוון תמיכת ראש | (3) משענת יד |
| (12) רצועת עיגון עליון | (4) בסיס |
| (13) תיק אחסון העיגון העליון | (5) רצועת כוון |
| (14) מחבר ISOFIX | (6) כפתור כוון ISOFIX |
| (15) כפתור שחרור ISOFIX | (7) מנתבי ISOFIX |
| (16) מנעול בטיחות ISOFIX | (8) מדריך שימוש |

חשוב

קרא הוראות אלו בקפידה לפני השימוש ושמור אותן לשימוש עתידי. בטיחות ילדך עלולה להיות מושפעת אם לא תפעל בהתאם להוראות אלו.

⚠ אזהרה:

חשוב, שמור לשימוש עתידי: קרא בקפידה.

דע כי הפריטים הקשיחים וחלקי הפלסטיק של כיסא הבטיחות צריכים להיות ממוקמים ומותקנים כך שהם לא עלולים להיתפס במושב הניתן להזזה או בדלת של הרכב במהלך שימוש יומיומי של הרכב.

כדי להשתמש בכיסא בטיחות זה בהתאם לתקנה האירופית מס' 129, ילדך חייב להתאים לדרישות הבאות.

מצב רתמה: גובה ילד 76 ס"מ - 105 ס"מ / מ' מקס' 22 ק"ג;

מצב בוסטר: גובה ילד 100 ס"מ - 150 ס"מ / מ' מקס' 22 ק"ג;

חשוב - אין להשתמש לפני שהילד עובר את גיל 15 חודשים (יש לעיין בהוראות).

ייתכן וכיסא הבטיחות לא יתאים לכל הרכבים המאושרים.

כל הרצועות המחזיקות את כיסא הבטיחות לרכב צריכות להיות הדוקות, וכל הרצועות המרסנות את הילד צריכות להיות מותאמות לגוף הילד, ואסור שהרצועות תהינה מסובבות או מפותלות.

אין להשתמש בנקודות מגע נושאות עומס מלבד אלו המתוארות בהוראות ומסומנות על גבי כיסא הבטיחות.

לאחר הכנסת הילד לכיסא בטיחות זה, יש להשתמש בחגורת הבטיחות בצורה נכונה.

יש לוודא שמקטע אגן הירכיים של חגורת המושב מולבש נמוך למטה, כך שהאגן יהיה מאובטח היטב.

יש להחליף כיסא בטיחות זה אם הוא היה נתון ללחצים עזים בתאונה. תאונה עלולה לגרום לו נזק שלא תוכל לראותו.

יש לקחת בחשבון את הסכנה בעשיית כל שינוי או הוספה למוצר ללא אישור של הרשות המוסמכת, ואת הסכנה באי הקפדה על הוראות ההתקנה המסופקות על ידי יצרן כיסא הבטיחות של הילד.

אנא הרחק כיסא בטיחות זה מאור השמש, אחרת הוא עלול להיות חם מדי לעור הילד. גע תמיד בכיסא הבטיחות לפני הכנסת הילד לתוכו.

אין להשאיר את ילדך ללא השגחה בכיסא הבטיחות.

כל מטען או חפצים אחרים העלולים לגרום לפציעות במקרה של התנגשות צריכים להיות מאובטחים כראוי.

אין להשתמש בכיסא הבטיחות ללא הרכיבים הרכים (ריפוד וכד').

אין להחליף את הרכיבים הרכים בשום דבר אחר מאשר זה המומלץ על ידי היצרן, כי הרכיבים הרכים מהווים חלק בלתי נפרד מביצועי הריסון.

אנא בדוק אם ניתן להתקין כראוי כיסא בטיחות זה ברכבך לפני רכישתו.

מידע על המוצר

עבור התקנה עם מערכת ISOFIX + עיגון עליון

1. זוהי מערכת משופרת לריסון ילדים מסוג i-Size. היא מאושרת לפי התקנה האירופית מס' 129, לשימוש במקומות ישיבה ברכב תואמי i-Size כפי שמצוין על ידי יצרני הרכב במדריך למשתמש של הרכב.
2. אם יש ספק כלשהו, יש להיוועץ עם יצרן המערכת המשופרת לריסון ילדים או עם המשווק.

עבור התקנה עם חגורת 3-נקודות

עבור התקנה עם חגורת 3-נקודות + מערכת ISOFIX

1. זוהי מערכת משופרת לריסון ילדים מסוג מושב בוסטר i-Size. היא מאושרת לפי התקנה האירופית מס' 129, לשימוש בעיקר ב"מקומות ישיבה i-Size" כפי שמצוין על ידי יצרני הרכב במדריך למשתמש של הרכב.
2. אם יש ספק כלשהו, יש להיוועץ עם יצרן המערכת המשופרת לריסון ילדים או עם המשווק.

חומרים: פלסטיק, מתכת, בד

מס' פטנט: פטנטים ממתינים

דגשים להתקנה

ראה איורים (1) - (4)

הרכבה

ראה איורים (5) - (7)

! ודא שכיסוי המושב לא גורם להפרעה כלשהי בעת חיבור משענת הגב לבסיס.

כוונון גובה

לתמיכת הראש ורתמות הכתפיים

ראה איורים (8) - (11)

- ! אנא כוון את תמיכת הראש ובדוק אם רתמות הכתפיים בגובה הנכון בהתאם לאיורים (8) (9) (10) (11)
- ! בשימוש במצב רתמה, גובה רתמת הכתף חייב להיות אחיד עם או קצת מעל החלק העליון של כתפי הילד. (8)
- ! בשימוש במצב בוסטר, מנתבי חגורת הכתף חייבים להיות קצת מעל כתפי הילד. (9)
- ! לחץ את ידי כוון תמיכת הראש (10) והחלק את תמיכת הראש עד שתיכנס בנקישה לאחד מ-15 המצבים, המוצגים באיור (11).

התקנת כיסא הבטיחות

ראה איורים (12) - (26)

- הכנס את מנתבי ה-ISOFIX כדי לסייע להתקנה. (12)
- מקם את העיגון העליון מאחורי מושב הרכב. (13)
- לחץ את כפתור כוון ה-ISOFIX הממוקם מתחת לבסיס, שני מחברי ה-ISOFIX יכולים להתארך אוטומטית. (14) (15)
- ודא ששני מחברי ה-ISOFIX מחוברים בבטחה לנקודות עיגון ה-ISOFIX שלהם. צבעי המחוונים בשני מחברי ה-ISOFIX צריכים להיות ירוקים לחלוטין. (16)
- ! לחץ שוב את כפתור כוון ה-ISOFIX תוך כדי דחיפת המושב לאחר עד שהוא בא במגע עם משענת הגב של מושב הרכב. (17)

השתמש בעיגון העליון

כדי להאריך את העיגון העליון לצורך שימוש, לחץ את הכפתור במכוון העיגון העליון ומשוך כדי להאריך. (18)

חבר את וו העיגון העליון בבטחה לנקודת העיגון של הרכב (ראה במדריך השימוש של הרכב). (19)

! ודא שוו העיגון העליון מחובר בבטחה לנקודת העיגון. מתח את רצועת העיגון העליון עד שהמחוון מראה ירוק לחלוטין. (20)

לחץ את כפתור השחרור (21) כדי להרפות את הרצועה ואז נתק את הוו כדי להסיר את העיגון העליון. (22)

כאשר אינו בשימוש, העיגון העליון חייב להיות מאוחסן כראוי. (23)

הסרת המושב

כדי להסיר מהרכב לחץ את כפתור כוונן ה-ISOFIX ומשוך את הבסיס לאחר מהמושב. (24) לאחר מכן לחץ ושחרר את המחברים מה-ISOFIX של הרכב. (25)

למניעת נזק במהלך שינוע, לחץ את כפתור כוונן ה-ISOFIX 1-(26) ואחסן את המחברים בתוך הבסיס לחלוטין. 2-(26)

שימוש במצב רתמה

גובה ילד 76 ס"מ - 105 ס"מ / משקל ילד ≥ 22 ק"ג / גיל 15 חודשים - 4 שנים)

ראה איורים (27) - (34)

! התקן את כיסא הבטיחות של הילד במושב הרכב האחורי, ואז הכנס את הילד לכיסא הבטיחות.

אבטחת הילד

! כדי להאריך את חגורות רתמת הכתפיים, לחץ את כפתור כוונן הרתמה תוך כדי משיכת רתמות הכתפיים קדימה על מנת להרפות את מתיחותן. (29)

! פתח את אבזם הרתמה על ידי לחיצת הכפתור האדום. (30)

! מקם את רצועות הכתפיים בחוץ כך שהן לא יפריעו בדרך בעת הכנסת הילד. (31)

- ! הכנס את הילד לכיסא הבטיחות והעבר את שתי הזרועות דרך רצועות הכתפיים.
- ! נעל את אבזם הרתמה. נא להתייחס לאיור (32)
- ! מתח את רצועת העיגון העליון עד שהמחוון מראה ירוק לחלוטין. (33)
- ! צבעי המחוונים בשני מחברי ה-ISOFIX צריכים להיות ירוקים לחלוטין. (33)
- ! משוך את רצועת הכוונן וכוון אותה לאורך הראוי כדי לוודא שילדך מאובטח כראוי. (34)
- ! יש לדאוג תמיד שהילד מאובטח עם הרתמה ושהיא הדוקה כראוי על ידי הסרת כל רפיון.

שימוש במצב בוסטר

גובה ילד 100 ס"מ - 150 ס"מ / משקל ילד ≥ 36 ק"ג / גיל 3.5-12 שנים

ראה איורים (35) - (42)

- ! התקן את כיסא הבטיחות של הילד במושב הרכב האחורי, ואז הכנס את הילד לכיסא הבטיחות.
- אבטחת הילד
- ! פתח את אבזם הרתמה על ידי לחיצת הכפתור האדום. (35)
- ! הסר את כיסוי חגורת המפשעה ושמור אותו כראוי. (36)
- ! מקם את האבזם בגומחה בבסיס ומקם את רצועות הרתמה לאחור והכנס את אבזמי החגורה לתוך הגומחה בכנפי הצד. (37) (39)
- ! החזרת הבדים והריפודים מוצגת באיורים (40) (41).
- ! נעל את אבזם חגורת הבטיחות של הרכב.
- ! צבעי המחוונים בשני מחברי ה-ISOFIX צריכים להיות ירוקים לחלוטין. (42)
- ! ההתקנה עם מחברי ISOFIX במצב בוסטר היא אופציונלית. אם נעשה שימוש במחברי ISOFIX, יש לוודא שצבעי המחוונים בשני

המחברים הינם ירוקים לחלוטין כאשר הם מחוברים לנקודות העיגון של הרכב.

! חגורת הכתף חייבת לעבור דרך מנתב חגורת הכתף. 1-(42)

! אין להשתמש בכיסא הבטיחות של הילד אם אבזם חגורת הבטיחות של הרכב (קצה הנקבה של האבזם) הינו ארוך מכדי לעגן את כיסא הבטיחות בצורה מאובטחת. 2-(42)

הסרת הרכיבים הרכים (בדים, ריפודים וכד')

ראה איורים (43) - (52)

לחץ את הכפתור האדום כדי לפתוח את נעילת האבזם. (43)

עקוב אחר צעדים (44) - (52) כדי להסיר את הרכיבים הרכים.

לחיבור מחדש של הרכיבים הרכים אנא חזור על הצעדים שלעיל בסדר הפוך.

טיפול ותחזוקה

נא לכבס את הרכיבים הרכים במים קרים מתחת ל-30°C.

אין לגהץ את הרכיבים הרכים.

אין להלבין או לנקות בניקוי יבש את הרכיבים הרכים.

אין להשתמש בחומרי ניקוי לא מדוללים, נפט או בממס אורגני אחר כדי לנקות את כיסא הבטיחות של הילד. זה עלול לגרום נזק לכיסא הבטיחות של הילד.

אין לסחוט את כיסוי המושב והריפוד הפנימי כדי לייבש אותם. זה עלול להשאיר קמטים בכיסוי המושב והריפוד הפנימי.

נא לייבש את כיסוי המושב ואת הריפוד הפנימי בתלייה בצל.

נא להסיר את כיסא הבטיחות של הילד ממושב הרכב אם אינו בשימוש לפרק זמן ארוך. שים את כיסא הבטיחות של הילד במקום קריר ויבש שבו ילדך אינו יכול להגיע אליו.

אין להתעסק עם מחברי הרתמה במהלך הניקוי.