
mastela®

חשוב!
יש לשמור לשימוש עתידי.

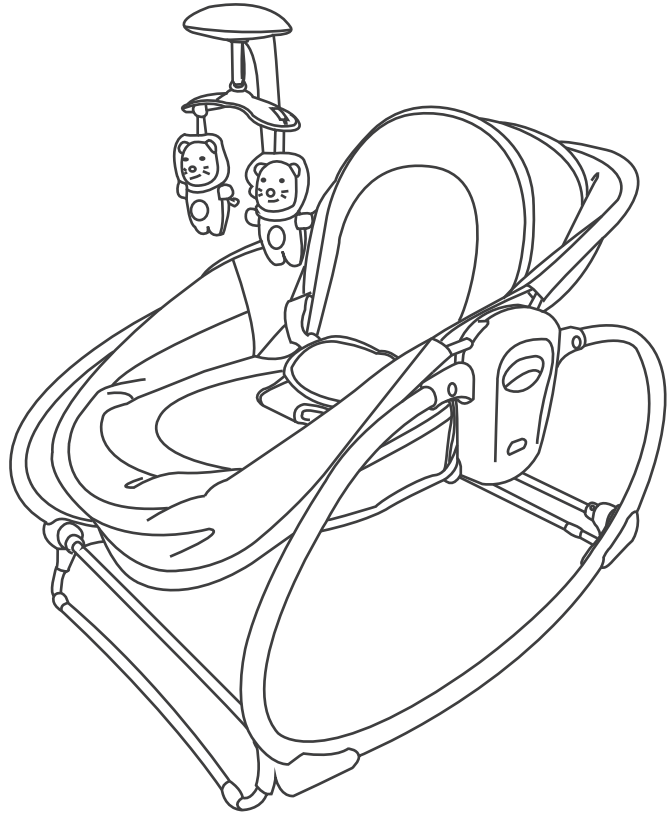

5 in 1
Rocker & Bassinet
Mecedora y Moisés • Balancelle et Berceau
נדנדה & עריסה

1. מצבי נמנום ו"נדנוד&משחק"
2. מצב כיסא נוח
3. מצב עריסת טיול
4. מצב עריסה מתנדנדת
5. מצב מרכז חלום

יבואן: במבינו קינג בע"מ,
ת.ד. 224 טמרה 3081103 טלפון: 04-6620866.
דגם: Gal (6037). יצרן: Mastela. ארץ ייצור: סין.

מצב "מרכז חלום" (שינה משותפת עם ההורים. משקל מרבי של התינוק 6.8 ק"ג):
הפסק להשתמש במצב זה כאשר התינוק מתחיל להתהפך (בערך 6 חודשים).
אין להשתמש במוצר זה אם מזרן המבוגרים אינו קשיח מספיק כדי לאפשר למוצר לשכב שטוח.
- לעולם אין להניח את היחידה על משטח מוגבה מלבד מיטה.
- לעולם אין להניח את המוצר בטווח של 40 ס"מ מקצה המיטה.
- לעולם אין לאפשר לתינוק לישון במוצר בזמן שהוא חולק מיטה עם ילד אחר.
- לעולם אין לאפשר לתינוק לישון במוצר בזמן שהוא חולק מיטה עם מבוגר שנמצא תחת השפעת אלכוהול או תרופות. חומרים אלו מגבירים את הסיכון להתגלגל על התינוק ומקשים על המבוגר להתעורר בעת מצוקה של התינוק.
- לעולם אין לאפשר לתינוק לישון יחד עם אדם כבד משקל.
- לעולם אין לאפשר לתינוק לישון במוצר בזמן שהוא חולק מיטה עם מבוגר שיש לו הפרעות שינה (כלומר, הליכה מתוך שינה, סיוטים, שינה קשה).
יש להניח תמיד את המוצר כנגד ראש המיטה בעת שינה משותפת.
- לעולם אין להשתמש ביותר מכרית אחת לכל מבוגר בכל צד של המוצר.

סכנת חנק:
- צעצועים ומוט צעצועים - אפשרות לפציעת הסתבכות או חנק. הסר צעצוע כאשר התינוק מתחיל להתרומם על הידיים והברכיים. שימוש מומלץ מלידה עד 6 חד'.
- מיתרים עלולים לגרום לחנק! לעולם אין להניח פריטים עם מיתר סביב צווארו של הילד כגון מיתרי גגון או שרשראות מוצץ. לעולם אין לתלות חוטים על המוצר או לחבר חוטים לצעצועים.
- לעולם אין להניח את המוצר ליד חלון שבו חוטים של תריסים או וילונות יכולים לחנוק ילד.

סכנת חנק:
תינוקות נחנקו...
- על תוספת כריות, שמיכות, וריפוד נוסף.
- לעולם אין להוסיף מזרן, כרית, שמיכה או ריפוד. יש להשתמש רק במזרן שסופק על ידי Mastela. לעולם אין להניח ריפוד נוסף מתחת או ליד התינוק.
- לעולם אין להשתמש בשקיות פלסטיק או יריעות פלסטיק אחרות ככיסוי מזרן אם אינן נמכרות ומיועדות למטרה זו. זה עלול לגרום לחנק.
- יש להרחיק פריטים קטנים העלולים לגרום לחנק בבליעה לילד.

חשוב
- נדרשת הרכבה על ידי מבוגר.
- יש לנקוט משנה זהירות בזמן פתיחה והרכבה.
- יש לבדוק את המוצר לעתים קרובות לאיתור חלקים פגומים, חסרים או רופפים.
- אין להשתמש אם אחד מרכיבי המוצר שבור, פגום או חסר.
- יש ליצור עימנו קשר לקבלת חלקי חילוף והוראות במידת הצורך. לעולם אין להחליף חלקים לבד.

אזהרה ⚠


חשוב - לפני השימוש יש לקרוא את ההוראות בעיון ולשמור אותן לשימוש עתידי. אי ציות לאזהרות והוראות אלו עלול לגרום לפציעה חמורה או מוות.


מצב "עריסת טיול" (משקל מרבי 6.8 ק"ג):
הפסק להשתמש במצב זה כאשר התינוק:
- מתחיל להתרומם עם הידיים והברכיים.
- מסוגל לשבת ללא עזרה, להתהפך או שנעשה פעיל מכדי להישאר במוצר.
- **אזהרה: מוצר זה מתאים אך ורק לתינוק שאינו מסוגל לשבת בלא עזרה.**
- **אזהרה: אין להניח לילדים אחרים לשחק בלא השגחה בקרבת העריסה הנישאת.**
- **אזהרה: אין להשתמש בעריסה הנישאת אם חלק מחלקיה שבור, קרוע או חסר.**
- **אזהרה: מוצר זה אינו מיועד לשמש התקן ריסון לילדים ברכב מנועי.**
- יש להשתמש רק על משטח קשה ויציב, מאוזן ויבש.
- אין להשתמש בחלקי חילוף שלא סופקו על ידי היצרן או שלא אושרו על ידי היצרן.
- יש להיות מודע לסכנה שבאש חשופה ושבמקורות אחרים של חום גבוה כגון תנורי חשמל, תנורי גז וכדומה, הנמצאים סמוך לעריסה הנישאת.
- יש לבחון באופן שגרתי את הידיות ואת התחתית של העריסה הנישאת כדי לגלות סימני הרס ובליה.
- אין להשאיר את התינוק ללא השגחה.
- אין להתקין עריסה נישאת זו על מעמד.

מצבי "נמנום" ו-"נדנוד&משחק" (מצב טרמפולינה/רוקר. משקל מרבי 9 ק"ג):
- לעולם אין להשתמש בעריסת-מושב זו ברכב מנועי.
- אין להזיז או להרים מוצר זה כאשר התינוק נמצא בתוכו.
- יש להשתמש תמיד על הרצפה.


אזהרה
- אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- אין להשתמש בעריסת-מושב ברגע שילדך יכול לשבת ללא עזרה.
- עריסת-מושב זו אינה מיועדת לתקופות ממושכות של שינה.
- מסוכן להשתמש בעריסת-מושב על משטח מוגבה, כגון שולחן.
- יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.
- לעולם אין להשתמש במוט הצעצועים לנשיאה של עריסת-המושב.
- משקל מרבי של הילד: 9 ק"ג.
- לעולם אין להשתמש בעריסת-מושב זו ברכב מנועי.
- אין להזיז או להרים מוצר זה כאשר התינוק נמצא בתוכו.
- יש להשתמש תמיד על הרצפה.
- יש לכסות את החור במכסה המחובר אליו כאשר מסירים את זרוע הצעצוע מהמושב.
- לעולם אין לשנות את תנוחת משענת הגב כאשר התינוק בעריסת-המושב.
- עריסת-מושב זו אינה מהווה תחליף לעריסה או למיטה. אם הילד זקוק לשינה, יש להעבירו לעריסה או למיטה מתאימות.
- אין להשתמש בעריסת-המושב אם אחד מרכיביה שבור או חסר.
- אין להשתמש באבזרים או בחלקי חילוף שלא אושרו על ידי היצרן.

מצב כיסא נוח (משקל מרבי 18 ק"ג, גיל מרבי 3 שנים):
- יש להשתמש תמיד במערכת הריסון עד שהילד מסוגל לטפס ולצאת מהמוצר ללא עזרה.
- כל עומס המונח על הגגון משפיע על יציבות המוצר ועלול לשבור את הגגון.
- יש להסיר את הגגון מהמושב כאשר הילד מתחיל לשבת באופן עצמאי.

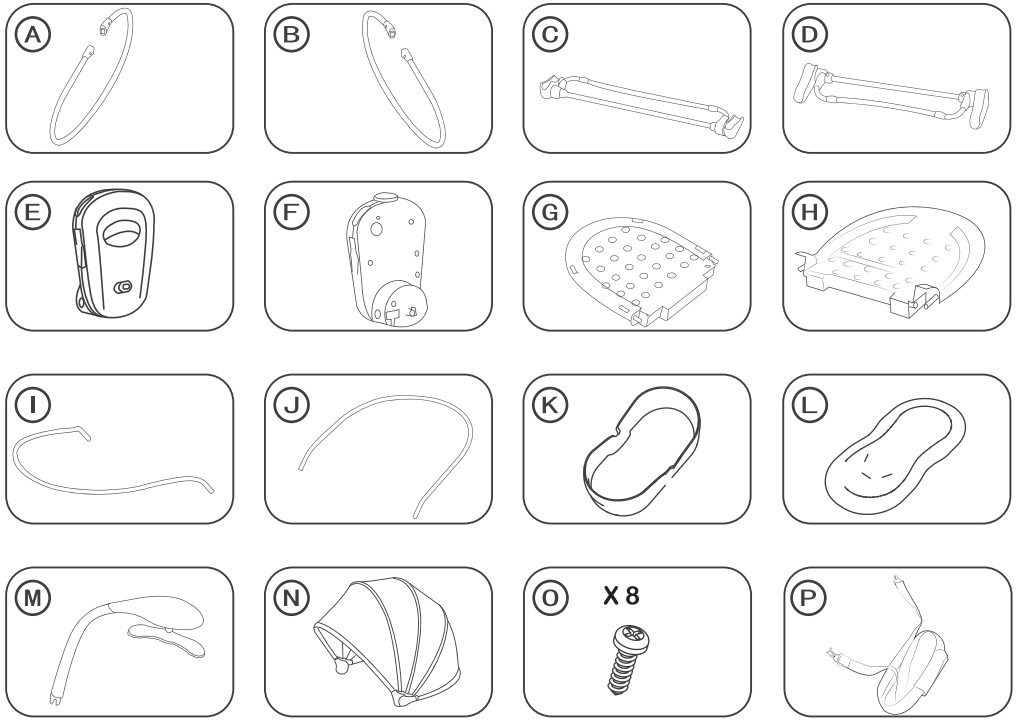

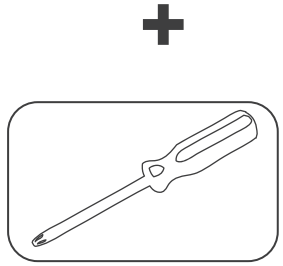



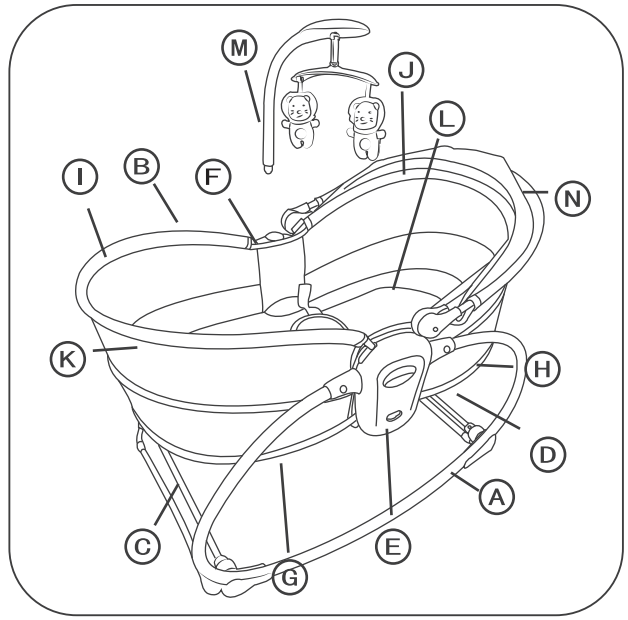

שימוש בחמשת מצבי משענת הגב

- מצב 1 & מצב 2: מתאימים רק למצבי עריסת טיול, עריסה מתנדנדת ומרכז חלום.
- מצב 3 & מצב 4: מתאימים רק למצבי נדנוד & משחק.
- מצב 5: מתאים למצב כיסא נוח כאשר ננעל למצב נייח. יחידת המוסיקה/רטט מצריכה (2) סוללות מסוג AA/LR6(1.5V) (לא כלול). נא להשתמש בסוללות אלקליין לביצועים טובים יותר.

זהירות: יש לעקוב אחר הנחיות הסוללה בסעיף זה. אחרת, חיי הסוללה עלולים להתקצר או שהסוללות עלולות לדלוף או להיקרע.


- יש להרחיק תמיד סוללות מילדים.
- אין לערבב סוללות ישנות וחדשות.
- אין לערבב סוללות אלקליין, סטנדרטיות או נטענות.
- יש להשתמש רק בסוללות מאותו סוג או שווה ערך כפי שמומלץ.
- יש להתקין את הסוללות כך שהקוטביות שלהן תתאים לסימונים בתא הסוללות.
- אין לקצר את הסוללות.
- אין לאחסן סוללות באזורים עם טמפרטורות קיצוניות (כגון עליות גג, מכוניות וכו').
  יש להוציא סוללות גמורות מתא הסוללות.
- אין לנסות להטעין סוללה אלא אם כן היא מסומנת במפורש כ"ניתנת לטעינה".
- יש להוציא סוללות נטענות מהצעצוע לפני הטעינה.
- יש להטעין סוללות נטענות תחת השגחת מבוגר בלבד.
- אין להשתמש בסוללות אלקליין נטענות במטען סוללות Ni-Cad או Ni-MH.
- נא להשתמש בשיטת סילוק הנכונה עבור סוללות.
- יש להוציא את הסוללות לפני ששמים את המוצר באחסון לפרק זמן ממושך.


טיפול ואחסון:


1. הוראות כביסה: כל הבדים ניתנים לכביסה במכונה.





2. אין להשרות במים אף חלק של המוצר.
3. לאחר הכביסה, יש לוודא שהמזרן התייבש היטב לפני שמרכיבים מחדש.

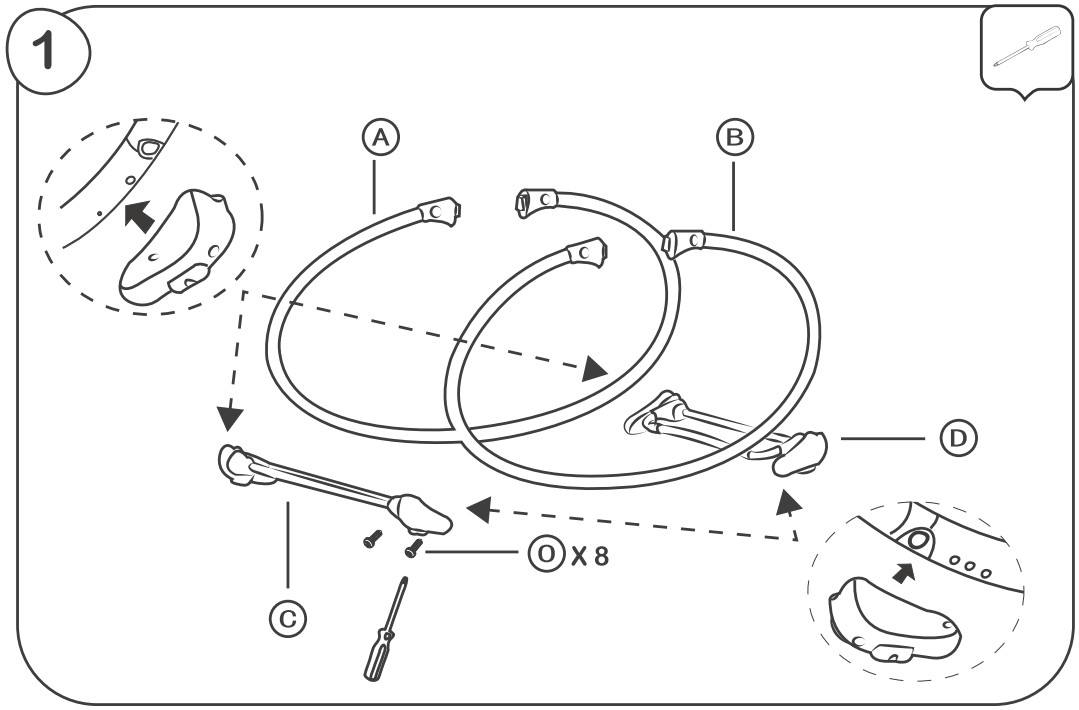

1
A
B
C
D
O X 8

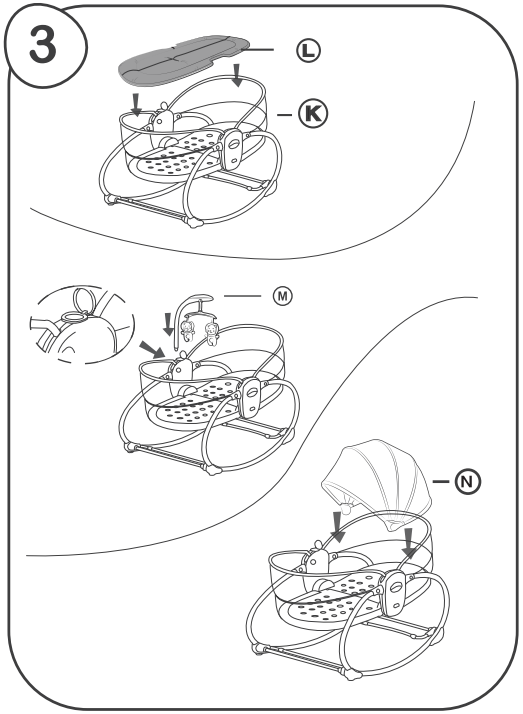
3
L
K
M
N

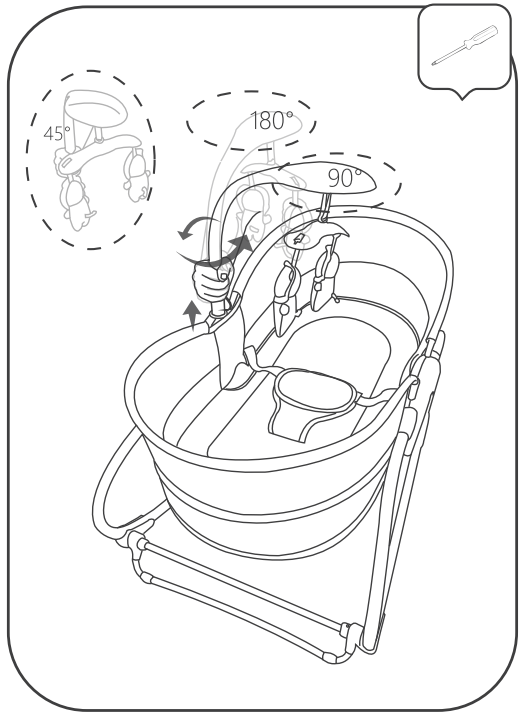

45°
180°
90°

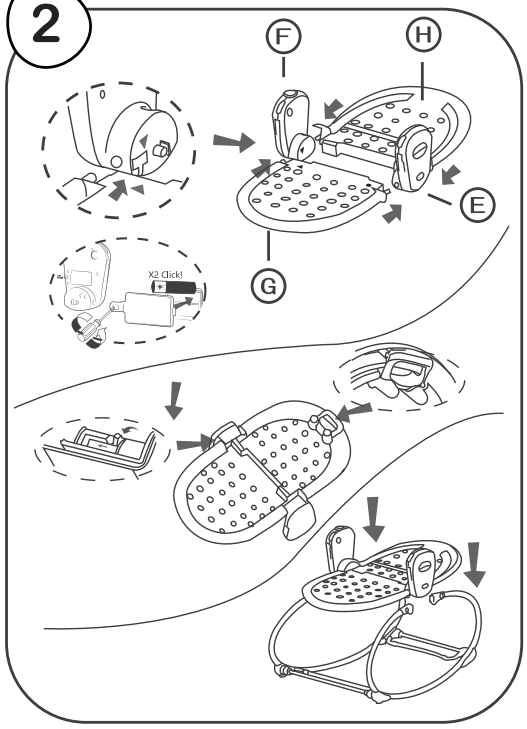
2
F
H
E
G
X2 Click!

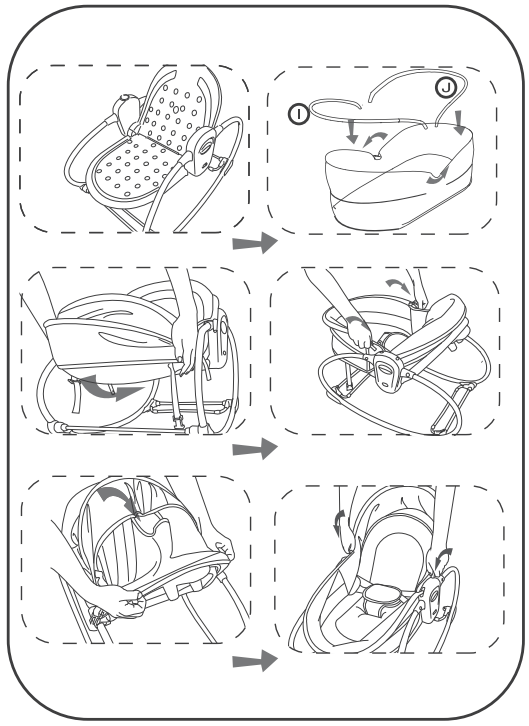

I
J

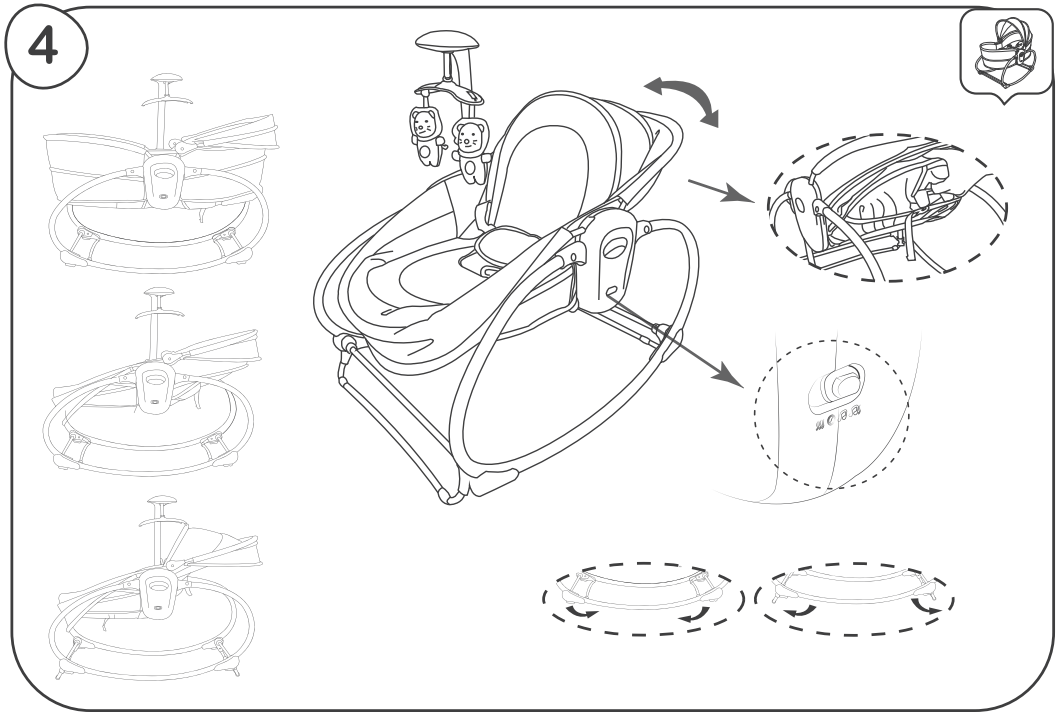
4


5

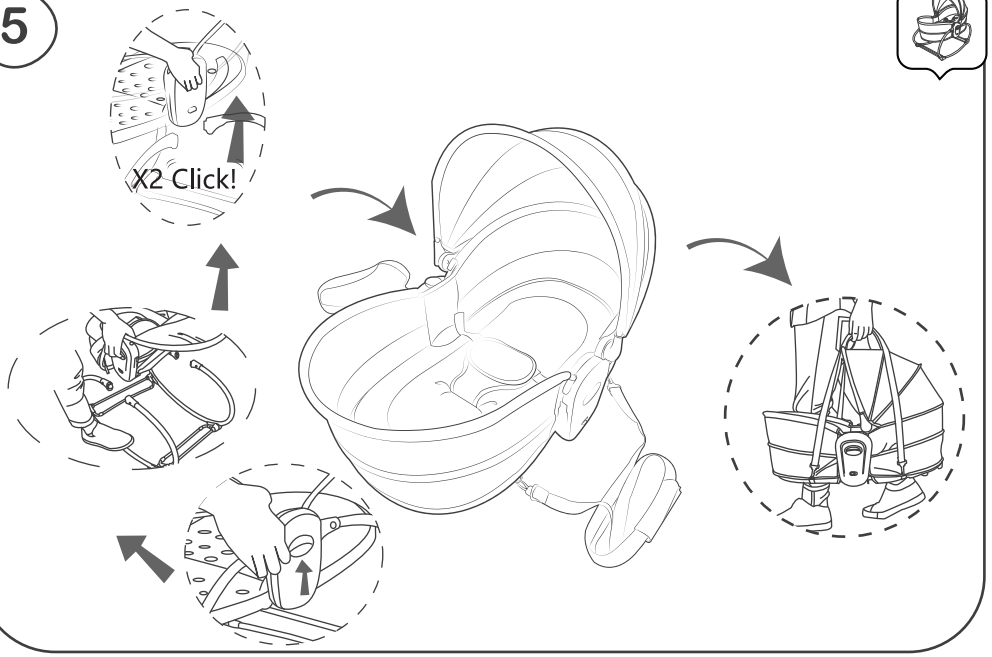


1

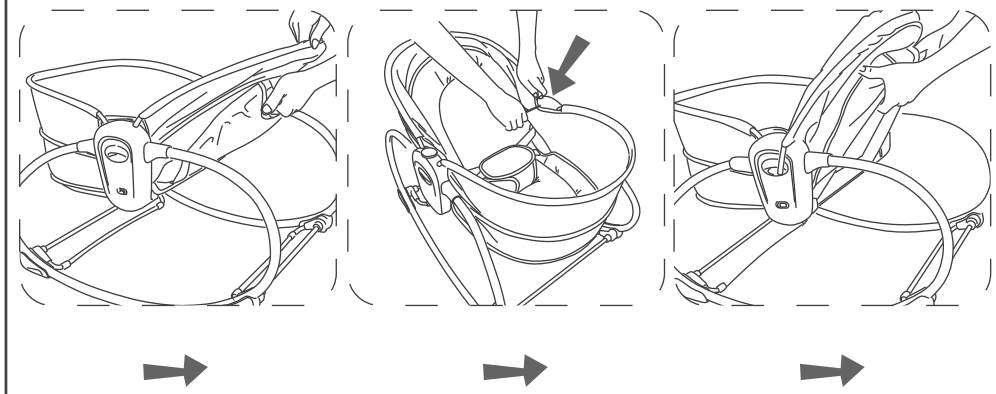


6

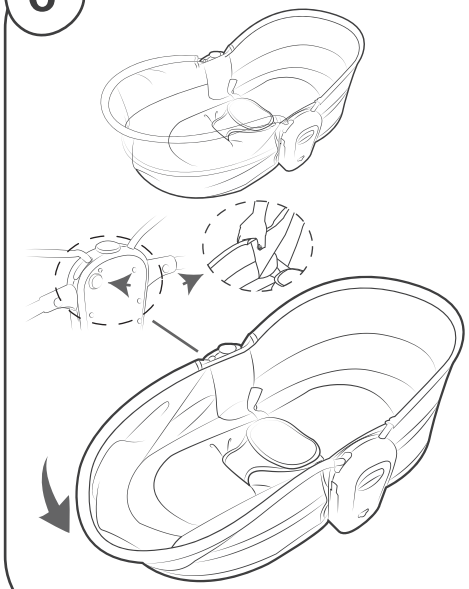


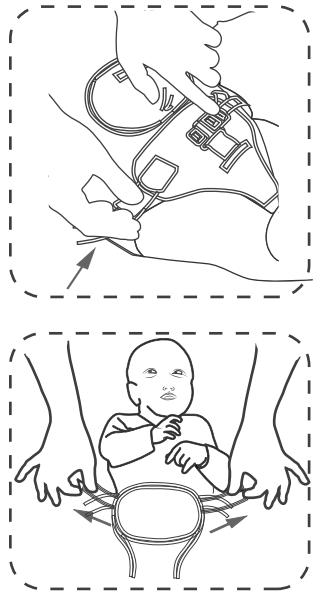

2

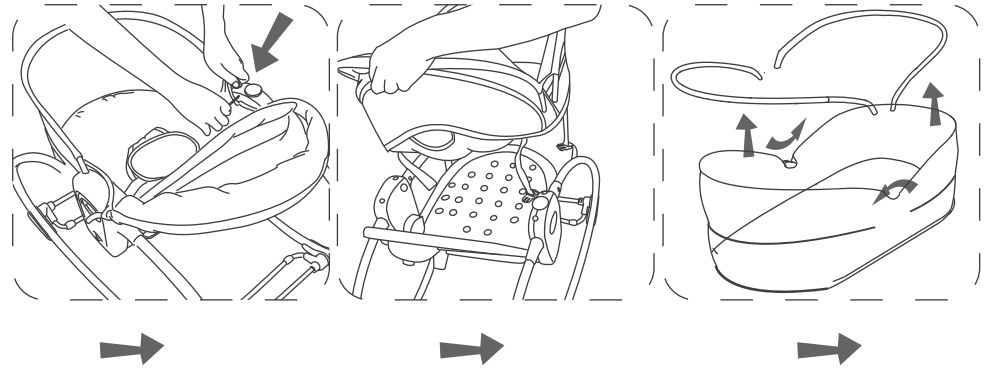

3

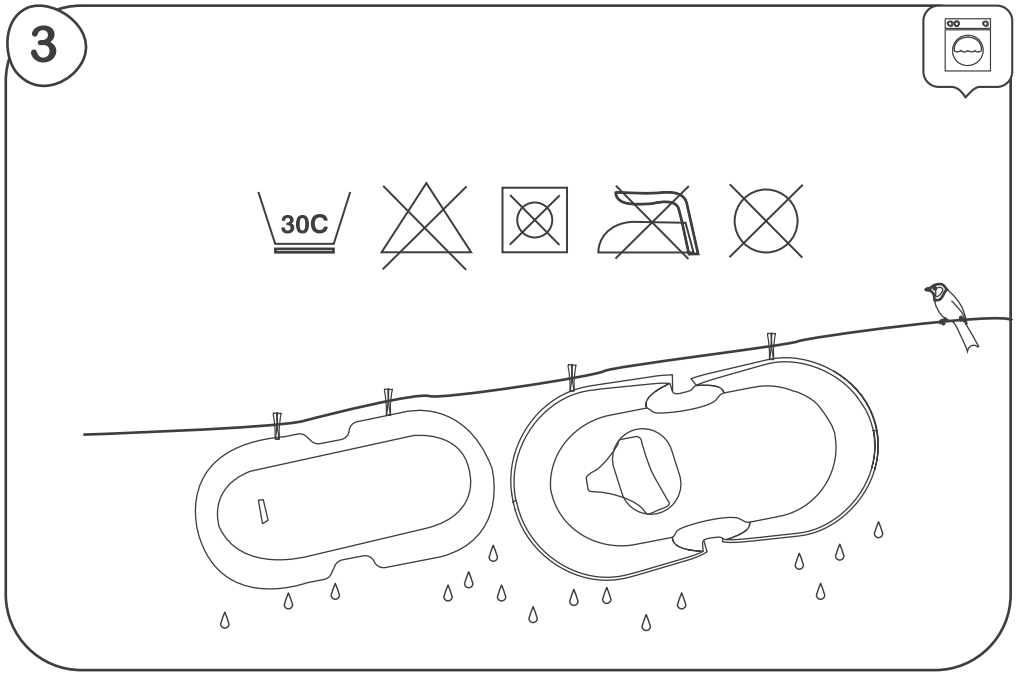

4

