GRACO®

LOVIN' HUG™

הוראות שימוש



חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי

מתאים לתקן האירופי EN 16232:2013+A2:2023

חשוב! יש לשמור הוראות אלו לשימוש עתידי

שימוש שלא לפי אזהרות אלו והוראות ההרכבה עלול לגרום לפציעה חמורה או מוות.

אזהרה

אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אין להשתמש במוצר זה אם ילדך יכול לשבת ללא עזרה או אם משקלו גדול מ-9 ק"ג.

מוצר זה אינו מיועד לשינה ממושכת.

אין להשתמש במוצר זה על משטח מוגבה (כגון שולחן).

יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

כדי להימנע מפגיעה, יש לוודא שהילדים אינם נמצאים בקרבת המוצר בזמן פתיחתו וקיפולו.

אין לאפשר לילדים לשחק במוצר זה.

אין להזיז או להרים מוצר זה כאשר התינוק נמצא בתוכו.

אם המוצר מחובר לנגן מוזיקה, יש לוודא שעוצמת נגן המוזיקה מכוונת לרמה נמוכה.

יש להשתמש תמיד על רצפה שטוחה וישרה.

לעולם אין לאפשר לילד לישון במוצר זה. מוצר זה אינו מהווה תחליף לעריסה או למיטה. אם ילדך זקוק לשינה, אז יש להעבירו לעריסה או למיטה מתאימה.

אין להשתמש במוצר ללא ריפוד המושב.

אין להשאיר או למקם את המוצר קרוב למוצר אחר שעלול להוות סכנת חנק, כגון מיתרים, חוטי תריסים/וילון וכד'.

מיתרים יכולים לגרום לחנק. אין להניח פריטים עם מיתר סביב צוואר ילדך, כגון שרוכי קפוצ'ון או רצועות מוצץ וכד'.

אין לתלות מיתרים מעל המוצר או לחבר מיתרים לצעצועים.

יש להפסיק להשתמש במוצר שלך אם הוא ניזוק או נשבר.

אין להשתמש במוצר אם רכיב כלשהו שבור או חסר.

נדנדה מיועדת לילדים עד 9 ק"ג.

אין להשתמש במוצר אם חלקים כלשהם שבורים, קרועים או חסרים ויש להשתמש רק בחלקי חילוף שאושרו על ידי היצרן. אין להשתמש באבזרים או בחלקי חילוף שלא אושרו על ידי היצרן.

יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ומקורות אחרים של חום חזק, כגון תנורי חשמל, גריל גז וכו' בקרבת המוצר.

מוצר זה דורש הרכבה על ידי מבוגר. יש לעקוב אחר הוראות ההרכבה בקפידה. אם נתקלים בקשיים כלשהם, נא לפנות למחלקת שירות הלקוחות.

שנאים או סוללות: אין לחבר את המוצר ליותר מהמספר המומלץ של ספקי כוח.

יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות ירודות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הם קיבלו פיקוח או הדרכה לגבי השימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.

יש להשתמש רק בכבל החשמל המצורף. שנאים שמשתמשים בהם עם המוצר צריכים להיבדק באופן קבוע לאיתור נזק לכבל, לתקע, למעטפת ולחלקים אחרים, ובמקרה של נזק כזה, אין להשתמש בהם.

יש להשתמש במוצר רק עם השנאי המומלץ.

השנאי אינו צעצוע.

יש להשתמש רק במתאם AC המומלץ המסופק עם המוצר. יש לחבר את מתאם ה-AC לשקע יחיד בלבד.

לשימוש בטוח בסוללה:

אין להטעין סוללות שאינן נטענות.

אין לערבב סוללות מסוגים שונים או סוללות חדשות ומשומשות.

יש להכניס סוללות בקוטביות הנכונה.

יש להסיר סוללות גמורות מנדנדת התינוק.

יש לאחסן את הנדנדה הרחק מהישג ידם של ילדים.

יש לשמור את הסוללות מחוץ להישג ידם של ילדים.

יש להשתמש רק בסוללות המומלצות או המקבילות, וולט וגודל.

אין לקצר את מסופי האספקה.

יש להסיר סוללות נטענות מהמוצר לפני הטעינה.

יש לטעון סוללות נטענות רק תחת השגחת מבוגר.

בכל סוללה עלולה להתרחש דליפה של חומצת הסוללה אם מערבבים סוגים שונים של סוללות, אם מוכנסת בצורה לא נכונה (מוכנסת הפוך) או אם כל הסוללות אינן מוחלפות או נטענות מחדש באותו הזמן. אין לערבב סוללות ישנות וחדשות. אין לערבב סוללות אלקליין, סטנדרטיות (פחמן-אבץ), או נטענות (ניקל-קדמיום).

כל סוללה עלולה לדלוף חומצת סוללה או להתפוצץ אם היא נזרקת לאש או אם נעשה ניסיון לטעון סוללה שלא נועדה להיטען מחדש.

לעולם אין להטעין סוללה מסוג אחד במטען המיועד לסוללה מסוג אחר.

יש לסלק סוללות דולפות באופן מיידי. סוללות דולפות עלולות לגרום לכוויות בעור או לפציעה אישית אחרת. בעת סילוק סוללות, יש להקפיד לסלק אותן באופן הנכון, בהתאם לתקנות המקומיות.

יש להסיר תמיד סוללות אם לא מתכוונים להשתמש במוצר במשך חודש או יותר. סוללות שנותרו ביחידה עלולות לדלוף ולגרום לנזק.

סוג הסוללות המומלץ- חד פעמי אלקליין. אין לערבב סוגי סוללות. יש להחליף סוללות כאשר המוצר מפסיק לפעול בצורה משביעת רצון.



סמל פח האשפה עם
האיקס מציין שהמוצר
מיועד למחזור.

טיפול ותחזוקה

מעת לעת, יש לבדוק את המוצר שלך לאיתור ברגים רופפים, חלקים שחוקים, חומרים או תפרים קרועים. יש להחליף או לתקן את החלקים בהתאם לצורך. יש להשתמש בחלקי חילוף של Graco בלבד.

כיסוי מושב מבד הניתן להסרה, אפשר לכבסו במכונה במים קרים במחזור עדין ולייבש בתלייה בצל. ללא הלבנה.

לניקוי המסגרת, יש להשתמש רק בסבון ביתי ומים חמימים.

אין להשתמש בחומרי הלבנה או בחומרי ניקוי.

חשיפה מוגזמת לשמש או לחום עלולה לגרום לדהייה או לעיוות של חלקים.

פתרון בעיות


המוצר לא פועל:

1. אין סוללות בנדנדה.
2. הסוללות גמורות.
3. הגדרת מהירות נמוכה מדי.
4. הסוללות הוכנסו בכיוון לא נכון - בדוק את "+" , "-"
5. קורוזיה במסופי הסוללות. סובב את הסוללות במקומן כנגד המסופים, או נקה עם נייר שיוף או צמר פלדה אם הקורוזיה חמורה.
6. התינוק נשען קדימה יותר מדי.
7. התינוק תופס את רגלי הנדנדה. (יש להפסיק להשתמש).
8. המושב לא נדחף גבוה מספיק להתחלה טובה.
9. התקן הגנה הופעל. (כבה את המנוע, המתן 3 דקות, ואז הפעל מחדש את הנדנדה).


המושב לא מתנדנד כל כך גבוה:

1. הגדרת הבקרה נמוכה מדי.
2. שמיכה התלויה מטה, גורמת להתנגדות רוח מוגברת.
3. הסוללות חלשות מדי.
4. התינוק נשען יותר מדי קדימה.
5. התינוק כבד מדי או פעיל מדי. (יש להפסיק להשתמש).
6. שטיח רך (נדנוד גבוה יותר על רצפות קשות).

רשימת חלקים

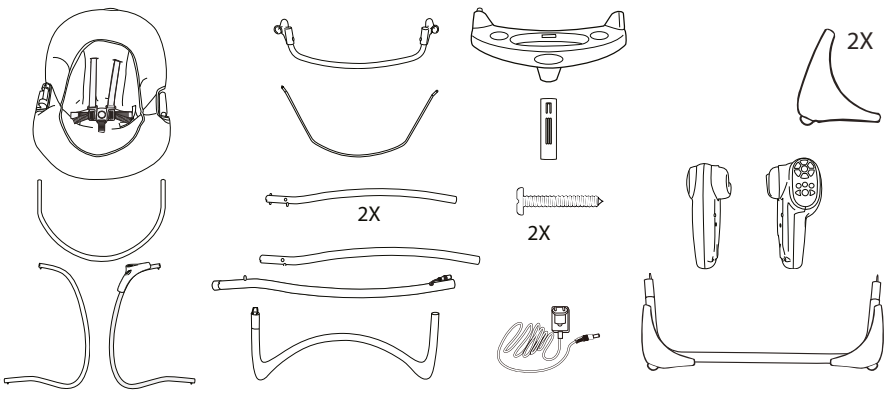

אביזרים

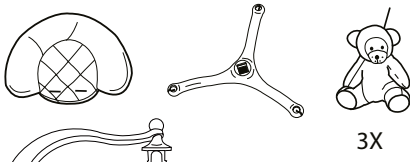

עיצוב צעצוע עשוי להשתנות

הוראות

הרכבת המוצר

ראה איורים **(1) - (7)**

חיבור המגש

(8) לחץ את ידית כוונון משענת גב של המושב והנמך את המושב לפני חיבור המגש.

(9) - (9C) יישר את המגש בקצה המושב והכנס את היתד לתוך החור וסגור את המגש.

(10) ראה איור.

חיבור הרגליים

(11) הכפתורים הכפולים חייבים להתאים לתוך המסילות שבתוך התושבות. הכפתור חייב להיתפס דרך החור.

(12) הכנס את הרגליים האחוריות לתוך החורים בתושבת כפי שמוצג. הכפתור חייב להיתפס דרך החור.
חזור על שלבים 11 עד 12 עם התושבת והרגליים האחרות.

(13) ראה איור.

(14) סובב את הרגליים החוצה עד שהכפתור היחיד ייתפס בתוך החריץ שלו. בדוק שהרגליים מחוברות כהלכה על ידי סיבובן בתושבות.

ראה איורים **(15) - (16)**

צינור קדמי

(17) מקם את הרגליות עם הכיתוב "FRONT" על גבי הצינור הקדמי כפי שמוצג. הכיתוב "FRONT" צריך לפנות אל הרצפה.

(18) אבטח את הרגלית הקדמית עם בורג. חזור על כך בצד השני.

(19) חבר את הצינור הקדמי על גבי רגלי הנדנדה. בדוק שכל הצינורות מחוברים בצורה מאובטחת.

צינור אחורי

(20) ראה איור.

(21) ראה איור.

(22) בדוק שצינורות המתלה מאובטחים בסוגרים על ידי משיכתם בחוזקה.

אבטחת התינוק

ראה איורים **(23) - (30)**

(28) השתמש במכוונן המחליק בכתף והמותן לצורך כוונון נוסף. חזור על כך בצד השני.

(29) כאשר משנים את חריצי רצועות הרתמה, יש לוודא שרצועות הרתמה עוברות דרך אותם חריצים בריפוד המושב.

(30) רצועות הכתפיים חייבות לעבור בתוך החריצים הממוקמים בגובה כתפי הילד או קצת מעליהן. הימנע מלפתל את הרצועות.

כוונון משענת הגב

ראה איורים **(31) - (32)**

תמיכת ראש

(33) יש להשתמש בתמיכת ראש זו בלבד בנדנדה זו. לעולם אין להשתמש בתמיכת ראש זו על כל מוצר אחר.

מתאם AC

ראה איורים **(34) - (35)**

הערה: יש להשתמש בתקע המתאים לשקעים בישראל (התקע השמאלי באיור 35).

התקנת סוללות (לא כלול)

(36) כשהתינוק מחוץ לנדנדה, פתח את מכסה תא הסוללות על ידי הכנסת מברג לחריץ המטבע. הכנס שלוש סוללות מסוג D (LR20 -1.5V).

(37) בדוק שהסוללות הוכנסו בצורה נכונה. הנדנדה שלך לא תפעל אם הסוללות מוכנסות הפוך.

הפעלת המוצר

אזהרה! הימנע מפציעה חמורה מנפילה או החלקה החוצה. יש להשתמש תמיד ברתמה. לאחר סגירת האבזמים, כוונן את החגורות כדי שהן יותאמו בצורה נוחה וצמודה סביב ילדך.

להדלקת המוצר: לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי או לחץ על אחד מכפתורי המהירות מ-1 עד 6. כאשר לוחצים על כפתור ההפעלה/כיבוי, זה מתחיל אוטומטית בהגדרת המהירות האחרונה שנבחרה לפני שכיבו את המוצר.

בחן את תנועת הנדנוד למשך דקה. לוקח זמן למוצר להתכוונן למה שהוגדר. שנה את ההגדרה במידת הצורך.

תינוק קטן ושקט יתנדנד גבוה יותר בכל הגדרה לעומת תינוק גדול יותר ופעיל יותר.

המושב שלך יכול להיעצר בכל זמן שהמנוע פועל מבלי לפגוע במנוע. דחוף את המוצר כדי להפעיל מחדש.

אם מנוע המוצר שלך מפסיק לפעול מלעצמו, ייתכן והופעל התקן הגנה. כבה את המנוע, המתן שלוש דקות, ואז הפעל מחדש את הנדנדה.

לכיבוי המוצר: לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי.

כפתורי פונקציות

(38) **מהירות** - לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי או לחץ על אחד מכפתורי המהירות מ-1 עד 6. כאשר לוחצים על כפתור ההפעלה/כיבוי, זה מתחיל אוטומטית בהגדרת המהירות האחרונה שנבחרה לפני שכיבו את הנדנדה.

(39) **כפתור הפעלה/כיבוי** - לחץ כדי להפעיל וכדי לכבות. לחץ על הכפתור כדי לעצור את תנועת הנדנדה.

(40) **מוזיקה** - לחץ על כפתור **"מוזיקה"** כדי להפעיל את המוזיקה. לחץ שוב על הכפתור כדי לעבור לשיר הבא. ישנם 10 שירים.

(41) **כיבוי מוזיקה/טבע** - לחץ על הכפתור כדי לכבות.

(42) **עוצמת קול** - לחץ על הפלוס (+) כדי להגביר את עוצמת הקול ועל המינוס (-) כדי להנמיך את עוצמת הקול. ישנן 5 רמות עוצמת קול.

(43) **צלילי טבע** - לחץ על כפתור **"טבע"** כדי להפעיל את אפשרות צלילי הטבע. כל לחיצה תשנה לצליל הטבע הבא. לאחר בחירת הצליל החמישי, זה יחזור לצליל הראשון.

(44) **טיימר** - לחץ על כפתור **"טיימר"** כדי להגדיר את הטיימר לנדנוד ו/או למוזיקה/צלילי הטבע. אם כפתור הטיימר לא נלחץ, הנדנוד ו/או המוזיקה/ צלילי הטבע ימשיכו לפעול עד שכפתור ההפעלה/כיבוי יילחץ או שכפתור כיבוי המוזיקה/טבע יילחץ. בעת שימוש בטיימר כשהמוצר דולק, אם לוחצים על הכפתור פעם אחת, נורית המהירות האדומה תהבהב פעם אחת והטיימר מוגדר ל-10 דקות. לחיצה שנייה על כפתור הטיימר תגדיל את זמן הריצה ל-20 דקות ונורית המהירות האדומה תהבהב פעמיים.

לחיצה שלישית תגדיל את הזמן ל-30 דקות ונורית המהירות האדומה תהבהב שלוש פעמים.

בעת שימוש בטיימר כשהמוזיקה/ צלילי הטבע פועלים, הטיימר יוגדר ל-10, 20 או 30 דקות כמתואר עבור הנדנוד, אבל לא תהיה נורית מהבהבת.

לאחסון

ראה איורים **(45) - (46)**

(45) לחץ את הכפתורים כדי לקפל.

הרכבת מובייל

ראה איורים **(47) - (53)**

היבואן: במבינו קינג בע"מ, ת.ד. 224 טמרה 3081103, טלפון: 04-6620866