
infanti® Miniature



היבואן: במבינו קינג בע"מ, ת.ד. 224 טמרה 3081103, טלפון: 04-6620866
קוד דגם: YD333 min, ארץ ייצור: סין

1

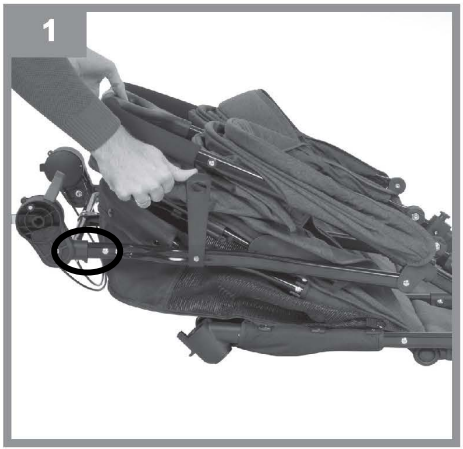


2




3



4

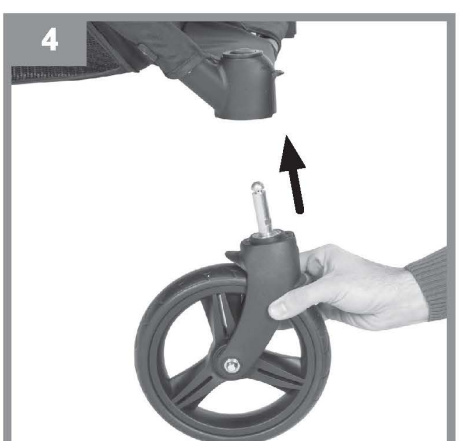

5

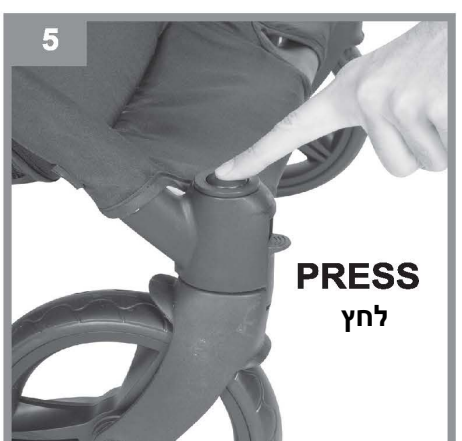

6



7



8




9



10




11

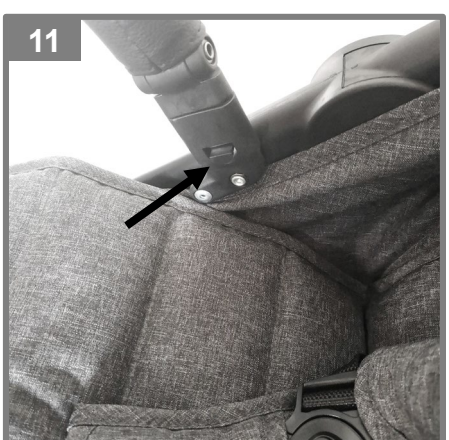

12




13

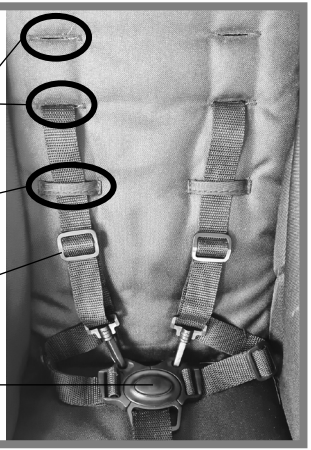
חריץ
כוונון גובה
לולאת
כוונון גובה
אבזם
כוונון אורך
כפתור
שחרור

14



15

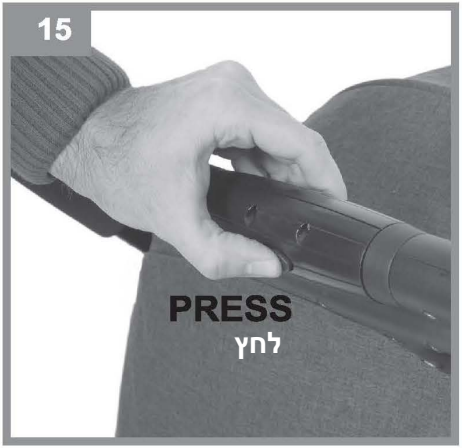
PRESS
לחץ

16



לקוחות יקרים,

ברצוננו להודות לכם על הבחירה במוצר שלנו. מדריך זה יעזור לכם להשתמש בכל היתרונות שבמוצר שלנו ויציג לכם את כל המידע הנחוץ לתחזוקה תקופתית.

אנא קראו את ההוראות שבמדריך זה בקפידה רבה, ופעלו בהתאם להמלצות שבו, וגם שמרו עליו לשימוש בעתיד.

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי

אזהרה!

- אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.
- למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלה.
- אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.
- יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.
- יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש.
- מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.

מידע בטיחותי נוסף

עגלה זו מיועדת לילדים מגיל לידה ועד למשקל 15 ק"ג לכל ילד.

עבור תינוקות בגיל לידה, מומלץ להשתמש בתנוחת השכיבה המרבית.

יש להפעיל את התקן החנייה בעת הכנסת הילד לעגלה או בעת הוצאתו ממנה.

משקל מרבי מותר בסל האחסון: 3 ק"ג.

כל מטען המחובר לידית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה ישפיע על יציבות העגלה.

העגלה מיועדת לשני ילדים, אין להסיע יותר משני ילדים בכל עת.

אין להשתמש באבזרים שאינם מאושרים ע"י היצרן.

יש להשתמש רק בחלקי חילוף המסופקים או המומלצים ע"י היצרן או המשווק.

עומס חורג על העגלה, קיפול לא נכון של העגלה ושימוש לא נכון בעגלה עלול לפגום בעגלה ואפילו לשבור אותה.

בעת הרכבת העגלה יש להרחיק את כל החלקים הקטנים והאריזות מהישג ידם של ילדים.

אין להרשות לילד לטפס על העגלה, לעמוד על העגלה או לשבת בסל האחסון.

אין להרים את העגלה בזמן שהילד יושב בה.

למניעת סכנת חנק, יש לשים לב שאין על העגלה או בקירבתה חוטים, שרוכים או סרטים.

אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים כשהילד בפנים, גם כאשר הבלמים בשימוש.

כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדים.

אין לרדת או לעלות עם העגלה במדרגות או מדרגות נעות כשהילד יושב בה. אתם עלולים לאבד שליטה ולגרום לתאונה.

לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.

שימוש בעגלה חייב להיעשות על ידי מבוגר.

יש להרחיק את העגלה מאש גלויה וממקורות אחרים של חום גבוה כמו תנורים וגופי חימום אחרים.

אין להשתמש במוצר אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר.

תחזוקה

ניתן לנקות את הריפוד בעזרת מטלית לחה עם מים פושרים וסבון עדין וליבש עם מטלית יבשה.

אין לכבס במכונת כביסה, אין להשתמש בחומרי הלבנה, אין לכבס בניקוי יבש ואין לייבש במייבש כביסה.

את חלקי המתכת והפלסטיק ניתן לנקות בעזרת מטלית לחה ולייבש מיד עם מטלית יבשה.

אין להניח את העגלה או לייבשה תחת שמש ישירה, מחשש לדהיית צבע הבד.

אין לקפל את העגלה לפני שהיא יבשה לחלוטין.

ניתן לשמן את חלקי המתכת הנעים בעזרת שמן מכונות עדין, כגון שמן מכונות תפירה.

יש לבדוק באופן קבוע את תקינות העגלה, ולוודא שאין בה קרעים, שברים או חלקים רופפים.

כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסנה במקום יבש ומוצל, הרחק מהישג ידם של ילדים.

הוראות שימוש

פתיחת העגלה
בהרכבה הראשונית של העגלה יש לחבר את ציר הגלגלים האחורי לרגליים האחוריות של השלדה, באזור המוקף בעיגול באיור 1. בכל צד, יש להכניס את הרגל האחורית לתוך החור המתאים בציר האחורי ולדחוף פנימה עד שהפין הקפיצי של הרגל יינעל בחור המתאים שבציר האחורי. לאחר החיבור יש למשוך את הציר האחורי ולוודא שהוא ננעל כראוי בשני הצדדים.
לפתיחת העגלה, שחרר את תפס הנעילה האוטומטי (איור 1) ומשוך את העגלה כלפי מעלה עד שתיפתח במלואה ותינעל לשימוש (איורים 2,3).

הרכבה והסרה של הגלגלים
להרכבת הגלגלים הקדמיים, הכנס את ציר הגלגל לתושבת שברגל הקדמית של העגלה (איור 4) עד להישמע 'קליק', ובדוק שהגלגל מאובטח במקומו ע"י משיכתו החוצה. להסרת הגלגלים הקדמיים, לחץ על כפתור השחרור והסר את הגלגל (איור 5).
להרכבת הגלגלים האחוריים, הכנס את ציר הגלגל לתושבת שבציר האחורי של העגלה (איור 6) עד להישמע 'קליק', ובדוק שהגלגל מאובטח במקומו ע"י משיכתו החוצה. להסרת הגלגלים האחוריים, משוך למטה את כפתור השחרור והסר את הגלגל (איור 7).

נעילת סיבוב גלגלים קדמיים
לנסיעה בקו ישר ניתן לנעול את סיבוב הגלגלים הקדמיים ע"י יישור הגלגל לכיוון הנסיעה והורדת הכפתור כלפי מטה (איור 8).
על מנת לאפשר לעגלה לבצע סיבובים, יש לשחרר את נעילת הגלגלים ע"י הרמת הכפתור כלפי מעלה.

הרכבת הגגון
הכנס את מחברי הגגון למסילות שבשלדת העגלה (איור 9) וקבע את צידי הגגון לשלדה באמצעות לולאות החיבור הצדדיות. פתח או קפל את הגגון בהתאם לצורך.

הרכבה והסרה של הפגוש
להרכבת הפגוש, הכנס את שני צדדיו לתושבות שבמושב עד להישמע 'קליק' (איור 10).
להסרת הפגוש, לחץ על כפתור השחרור בכל אחד מצידי הפגוש והסר אותו (איור 11).
אין צורך להסיר את הפגוש לפני קיפול העגלה.
הערה! אין להרים או לגרור את העגלה מהפגוש.
הערה! השימוש בפגוש אינו פוטר מהחובה להשתמש ברתמת הבטיחות.

כוונון משען רגל
להורדת המשען, לחץ על כפתורי השחרור וסובב את המשען לתנוחה הרצויה (איור 12).
להרמת המשען, פשוט משוך אותו כלפי מעלה לתנוחה הרצויה.
הערה! משען הרגל נועד לתמוך ברגלי הילד. אם הילד נמצא במצב ישיבה, חובה להוריד את משען הרגל.

רתמת הבטיחות
כל אחד ממושבי העגלה מצויד ברתמת 5 נקודות (איור 13).
לסגירת הרתמה, חבר את אבזמי רצועות הכתפיים לאבזמי רצועות המותניים, והכנס את כל האבזמים לאבזם המפשעה המרכזי עד להישמע 'קליק'. לפתיחת הרתמה, לחץ על כפתור השחרור. יש להתאים את אורך הרצועות לגודל הילד בעזרת אבזמי כוונון האורך.
לרצועות הכתפיים יכולות להיות מספר אפשרויות לכוונון מצבי גובה, כמתואר באיור 13.
לכוונון גובה רצועות הכתפיים באמצעות חריצי כוונון, יישר את תפס הפלסטיק שבגב המושב אל מול חריץ הכוונון, ושלוף אותו החוצה דרך החריץ לצד הקדמי של המושב. לאחר מכן, השחל את תפס הפלסטיק דרך החריץ במושב, ובדוק שהוא נתפס בגב המושב כראוי ומאובטח במקומו. הערה: ייתכן וגם רצועות המותניים והמפשעה ניתנות לפירוק והרכבה באופן דומה. לכוונון גובה רצועות הכתפיים באמצעות לולאות כוונון, נתק את אבזמי רצועות הכתפיים מרצועות המותניים, השחל את רצועות הכתפיים דרך הלולאות וחבר בחזרה את אבזמי רצועות הכתפיים לאבזמי רצועות המותניים.

כוונון משענת הגב
משענת הגב ניתנת לכוונון ל-5 מצבים.
להשכבת המשענת, משוך את ידית הכוונון שמאחורי משענת הגב, והזז את המשענת עד לנעילתה (כלפי מטה בלבד) בתנוחה הרצויה (איור 14). להרמת המשענת, פשוט משוך אותה כלפי מעלה עד לנעילה אוטומטית (נעילה כלפי מטה בלבד) בתנוחה הרצויה.

שימוש במעצור
לעצירת העגלה יש להפעיל את המעצור ע"י לחיצה על דוושת המעצור כלפי מטה (דוושת המעצור מופיעה באיור 7). לשחרור המעצור והמשך נסיעה יש למשוך את דוושת המעצור כלפי מעלה.
הערה! המעצור לא נועד להאט את מהירות העגלה, השתמשו בו רק במצב נייח.

קיפול העגלה
מנגנון קיפול העגלה ממוקם באמצע ידית העגלה. לקיפול העגלה, לחץ על כפתור השחרור (איור 15) וסובב את המנגנון בכיוון החץ (איור 16), ואז דחוף את הידית כלפי מטה עד לקיפול מלא של העגלה.