
infanti®

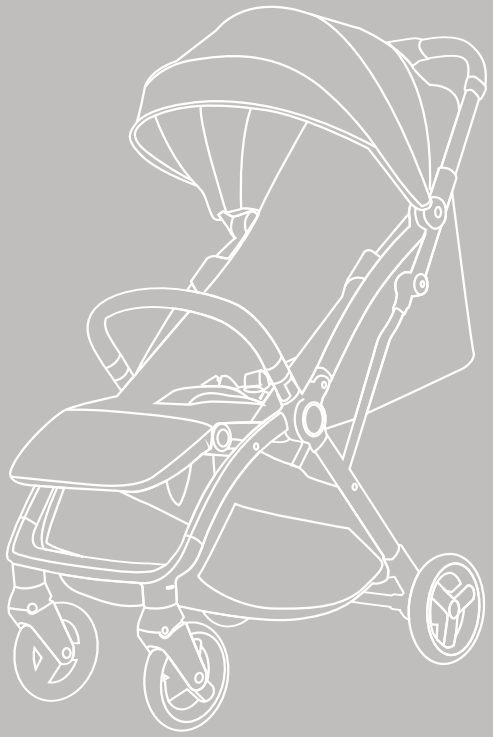

הוראות שימוש

עגלת תינוק

Tranzit LX

0-48 חודשים
עד 22 ק"ג

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי

1

חשוב: אנא קראו את ההוראות בקפידה לפני השימוש ושמרו לעיון עתידי.
שימוש שלא לפי ההוראות עלול לסכן את ילדכם.

אזהרה

- אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.
- למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלה.
- אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.
- יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.
- יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש.
- מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.


- **עגלה זו מיועדת לילדים מגיל לידה עד 4 שנים או עד למשקל 22 ק"ג (מה שבא קודם).**
- מומלץ להשתמש בתנוחת השכיבה המירבית עבור ילדים בגיל לידה.
- יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלה או בעת הוצאתו ממנה.
- משקל מרבי בסל האחסון: 2 ק"ג.
- כל מטען המחובר לידית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה ישפיע על יציבות העגלה.
- העגלה מיועדת לילד אחד, אין להסיע יותר מילד אחד בכל עת.
- אין להשתמש באבזרים שאינם מאושרים ע"י היצרן.
- יש להשתמש רק בחלקי חילוף המסופקים או המומלצים ע"י היצרן או המשווק.
- עומס חורג על העגלה, קיפול לא נכון של העגלה ושימוש לא נכון בעגלה עלול לפגום בעגלה ואפילו לשבור אותה.
- בעת הרכבת העגלה יש להרחיק את כל החלקים הקטנים והאריזות מהישג ידם של ילדים.
- אין להרשות לילד לטפס על העגלה, לעמוד על העגלה או לשבת בסל האחסון.
- אין להרים את העגלה בזמן שהילד יושב בה.
- למניעת סכנת חנק, יש לשים לב שאין על העגלה או בקירבתה חוטים, שרוכים או סרטים.
- אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים כשהילד בפנים, גם כאשר הבלמים בשימוש.
- כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדים.
- אין לרדת או לעלות עם העגלה במדרגות או מדרגות נעות כאשר הילד יושב בתוכה. אתם עלולים לאבד שליטה ולגרום לתאונה.
- לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.
- שימוש בעגלה חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- יש להרחיק את העגלה מאש גלויה וממקורות אחרים של חום גבוה כמו תנורים וגופי חימום אחרים.
- אין להשתמש במוצר אם חלק כלשהו שלו שבור, קרוע או חסר.

2

טיפול ותחזוקה

- לניקיון העגלה יש להשתמש בחומר ניקוי לא רעיל ולא שוחק. ערבבו תמיסה של מים ומעט חומר ניקוי עדין ולא רעיל. השתמשו בבד לח ונגבו באמצעותו את רכיבי המתכת והפלסטיק. לעולם אל תשתמשו בחומרי ניקוי חזקים או ממיסים.
- ניתן לכבס במכונת כביסה את הבדים הניתנים לפירוק (עד 30° C).
- אל תאחסנו את העגלה בסביבה חמה או לחה. יש לאחסנה במיקום מאוורר ואין לאחסן על גביה שום דבר.
- יש לנגב ולייבש את העגלה אם נרטבה מגשם וכד', לפני שמקפלים ומאחסנים אותה.

פתיחה

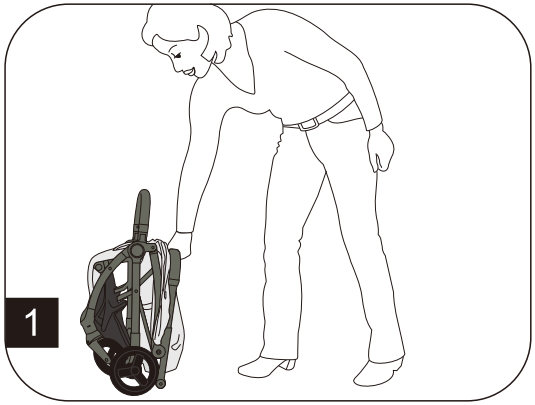



פתחי את הנעילה.






הרימי את הידית ופתחי את העגלה.

4


קיפול

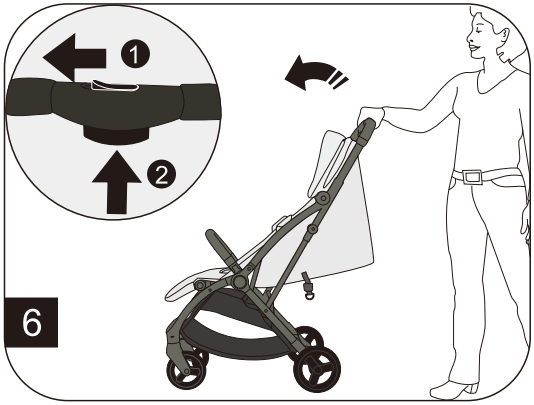


לחצי על שני הכפתורים בו זמנית ודחפי את הידית קדימה.



תחילה קפלי את הגגון.

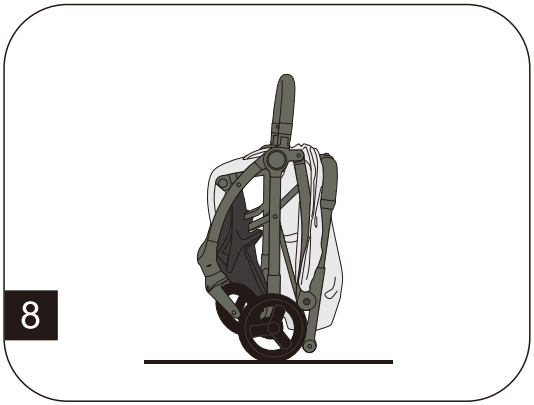


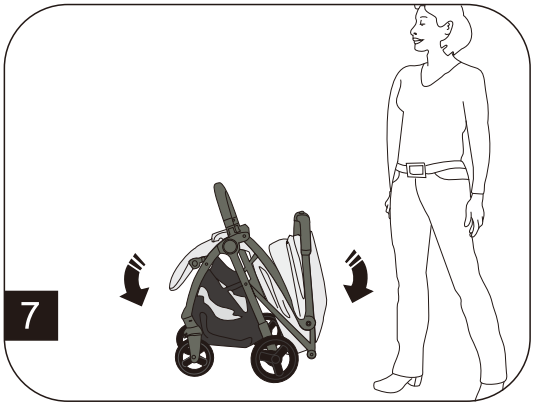


העגלה תתקפל אוטומטית.

כוונון משענת גב




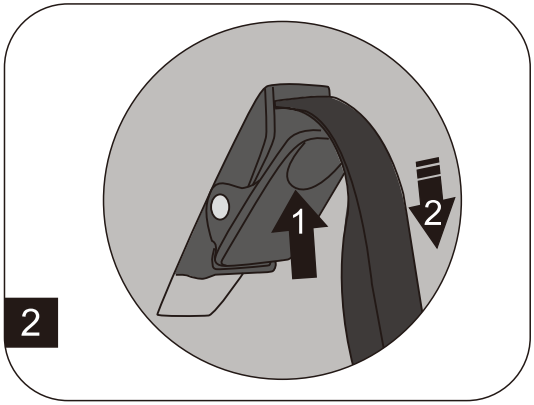


כוונון משען רגל

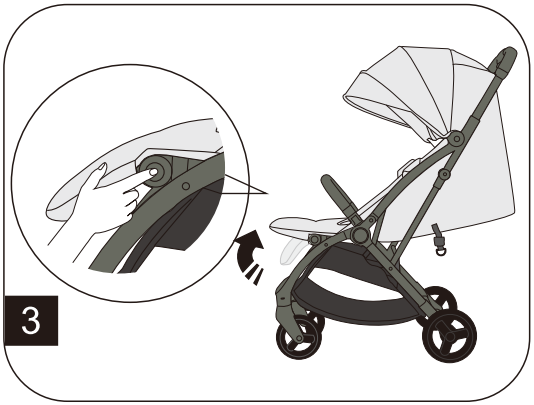



שימוש בפגוש

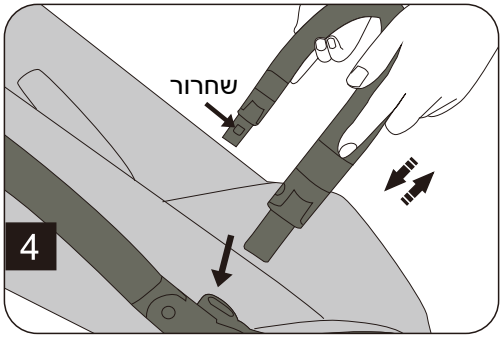

שימוש ברתמת הבטיחות

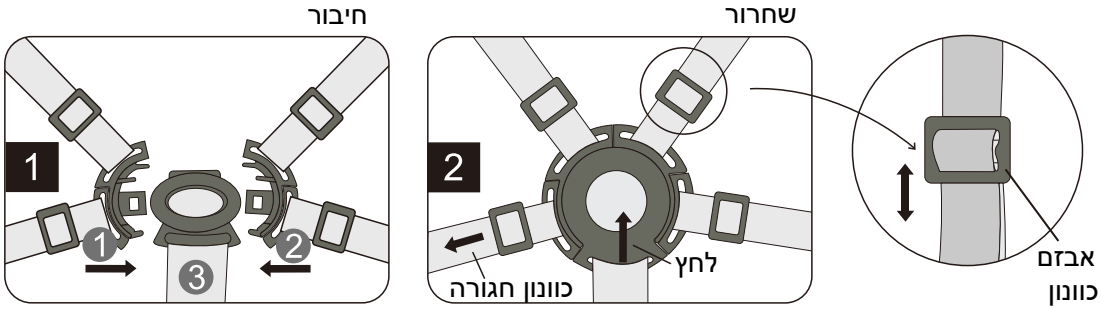


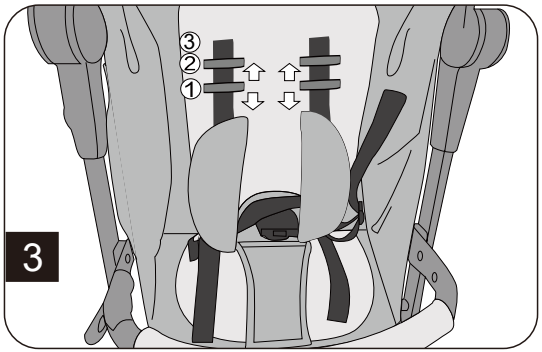


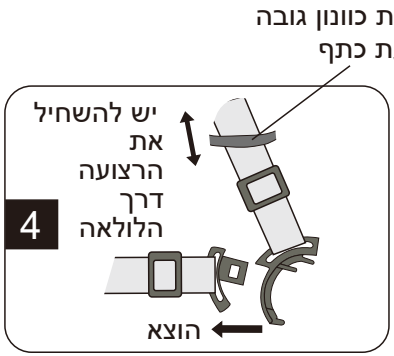

ישנם מספר מצבי גובה לרצועות הכתפיים.
יש להשתמש בלולאות הנמוכות ביותר
לילדים קטנים יותר, ובמצב העליון ביותר
ללא לולאות כוונון עבור ילדים גדולים יותר.


הרכבת הגלגלים הקדמיים והאחוריים

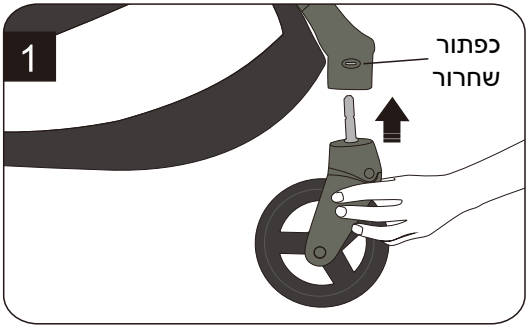

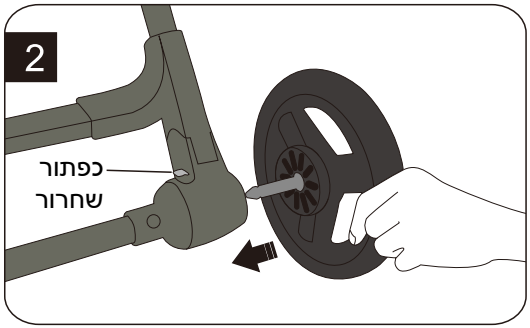


שימו לב! לפני השימוש, יש לוודא שהגלגלים נעולים במקומם בבטחה.
יש לחבר את כל ארבעת הגלגלים למקומם המתאים ולוודא שנשמע "קליק" בכל חיבור.

שימוש במעצור

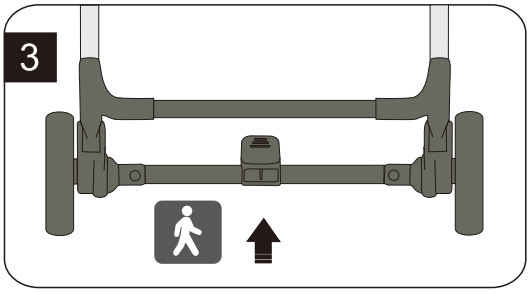

נסיעה

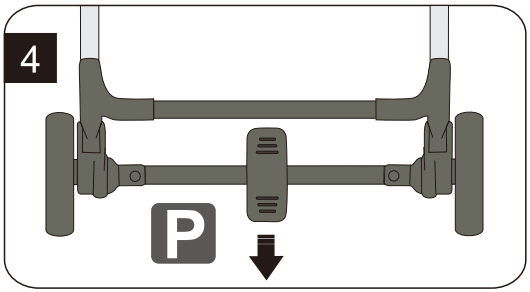

עצירה

infanti®

easy your way

היבואן: במבינו קינג בע"מ, ת.ד. 224 טמרה 30811030,
טלפון: 04-6620866. קוד דגם: S906