


infanti®

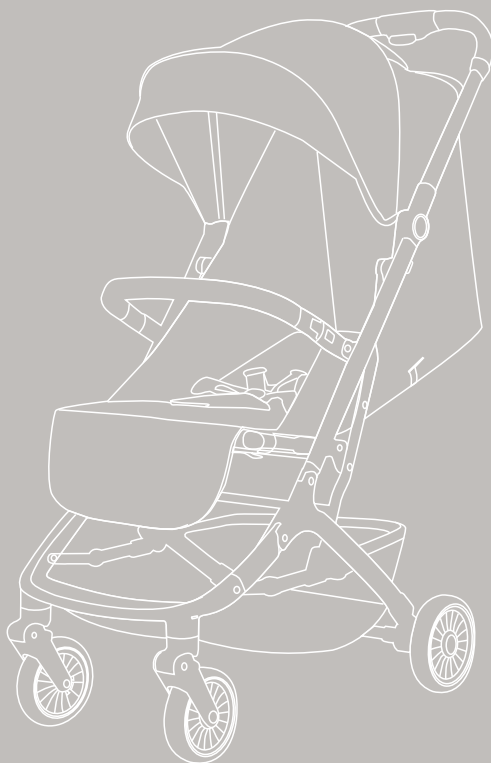

הוראות שימוש

עגלת תינוק

Flite

0-48 חודשים
עד 22 ק"ג

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי

חשוב: אנא קראו את ההוראות בקפידה לפני השימוש ושמרו לעיון עתידי.
שימוש שלא לפי ההוראות עלול לסכן את ילדכם.

אזהרה



- אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.
- למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלה.
- אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.
- יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.
- יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש.
- מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.
- עגלה זו מיועדת לילדים מגיל לידה עד 4 שנים או עד למשקל 22 ק"ג (מה שבא קודם).
- מומלץ להשתמש בתנוחת השכיבה המירבית עבור ילדים בגיל לידה.
- יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלה או בעת הוצאתו ממנה.
- משקל מרב' בסל האחסון: 2 ק"ג.
- כל מטען המחובר לידית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה ישפיע על יציבות העגלה.
- העגלה מיועדת לילד אחד, אין להסיע יותר מילד אחד בכל עת.
- אין להשתמש באבזרים שאינם מאושרים ע"י היצרן.
- יש להשתמש רק בחלקי חילוף המסופקים או המומלצים ע"י היצרן או המשווק.
- עומס חורג על העגלה, קיפול לא נכון של העגלה ושימוש לא נכון בעגלה עלול לפגום בעגלה ואפילו לשבור אותה.
- בעת הרכבת העגלה יש להרחיק את כל החלקים הקטנים והאריזות מהישג ידם של ילדים.
- אין להרשות לילד לטפס על העגלה, לעמוד על העגלה או לשבת בסל האחסון.
- אין להרים את העגלה בזמן שהילד יושב בה.
- למניעת סכנת חנק, יש לשים לב שאין על העגלה או בקירבתה חוטים, שרוכים או סרטים.
- אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים כשהילד בפנים, גם כאשר הבלמים בשימוש.
- כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדים.
- אין לרדת או לעלות עם העגלה במדרגות או מדרגות נעות כאשר הילד יושב בתוכה. אתם עלולים לאבד שליטה ולגרור לתאונה.
- לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.
- שימוש בעגלה חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- יש להרחיק את העגלה מאש גלויה וממקורות אחרים של חום גבוה כמו תנורים וגופי חימום אחרים.
- אין להשתמש במוצר אם חלק כלשהו שלו שבור, קרוע או חסר.

טיפול ותחזוקה

- לניקיון העגלה יש להשתמש בחומר ניקוי לא רעיל ולא שוחק.
- יש לערבב תמיסה של מים ומעט חומר ניקוי עדין ולא רעיל. יש לנקות את העגלה עם בד לח ונקי.
- ניתן לכבס במכונת כביסה את הבדים הניתנים לפירוק (עד 30°C). אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים או מלבינים.
- אם צריך לאחסן את העגלה לפרק זמן כלשהו, יש לוודא שאזור האחסון מאוורר היטב בכל עת ולהימנע מאחסון בסביבה טחובה, חמה או לחה.
- אם העגלה נרטבת, יש לוודא שהיא התייבשה לחלוטין לפני שמקפלים ומאחסנים אותה.

פתיחה




פתחי את מנעול הקיפול.




הרימי את הידית ופתחי את העגלה.

קיפול

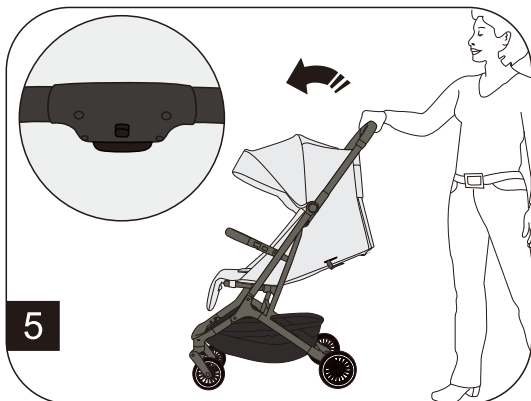


לחצי את שני כפתורי הקיפול בידית בו-זמנית ודחפי את הידית קדימה.

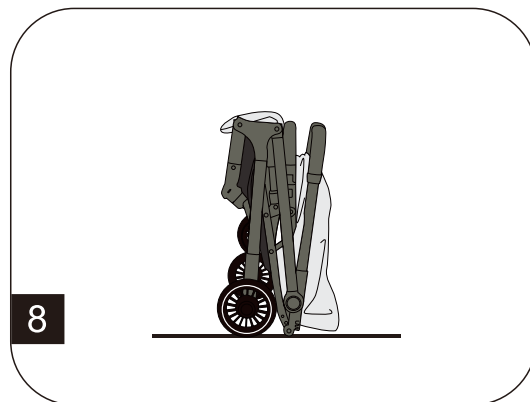


דחפי מטה את העגלה עד שיישמע צליל נקישה.


כוונון משענת גב

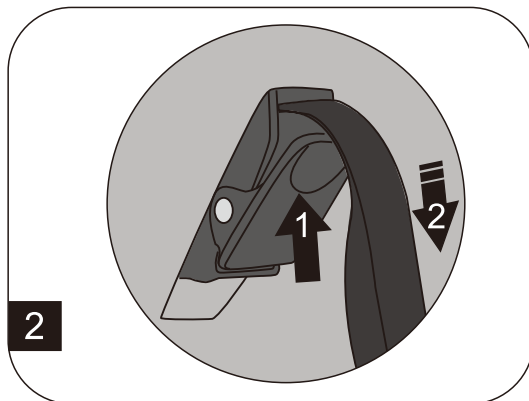


כוונון משענת רגליים

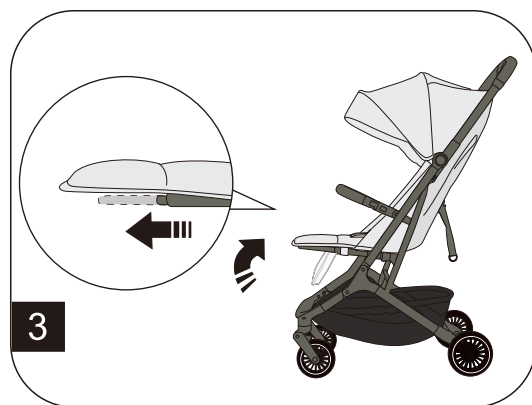


שימוש בפגוש

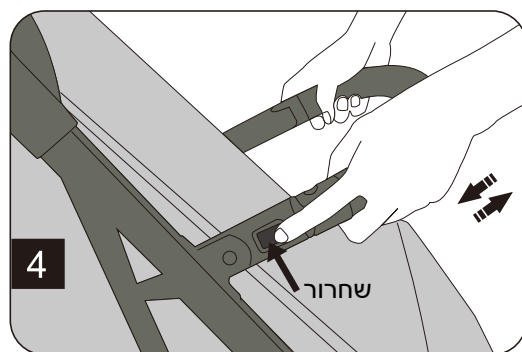

שימוש ברתמת הבטיחות

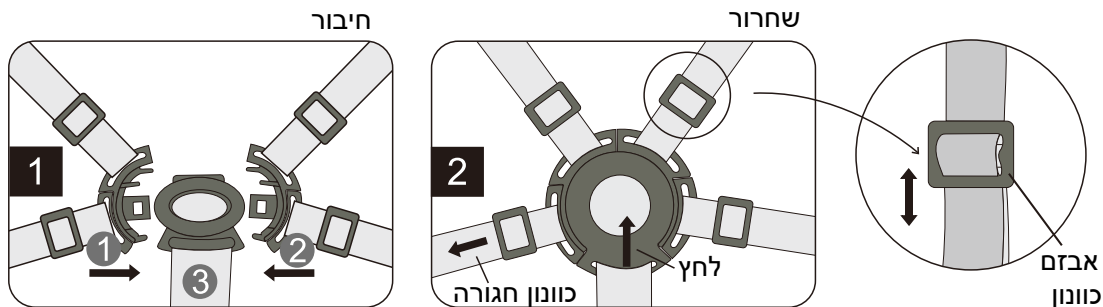



כוונון גובה חגורות כתפיים

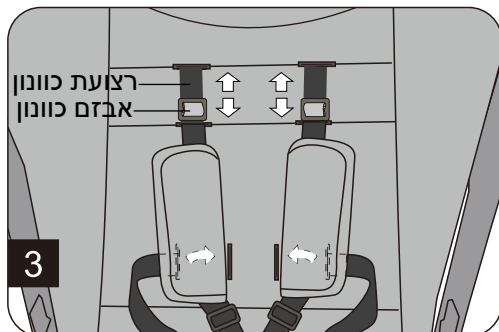

יש להתאים את גובה חגורות הכתפיים לגובה כתפי הילד. לכוונון גובה החגורות, יש להחליק את אבזם הכוונון על גבי רצועת הכוונון למעלה או למטה עד להגעה לגובה הרצוי.


הערה: חגורות המותניים והמפשעה ניתנות להסרה והרכבה חוזרת לצורך ניקוי. להסרה, יש ליישר את מעגן הפלסטיק בגב המושב עם החרוץ במושב ולשלוף את המעגן החוצה מהצד הקדמי של המושב. להרכבה, יש להשחיל את מעגן הפלסטיק בקצה החגורה דרך החרוץ המתאים במושב כך שיעבור במלואו לגב המושב.

הרכבת הגלגלים הקדמיים והאחוריים

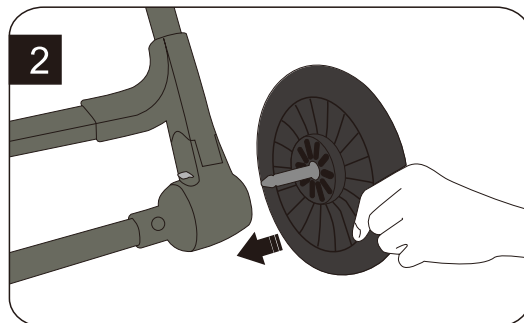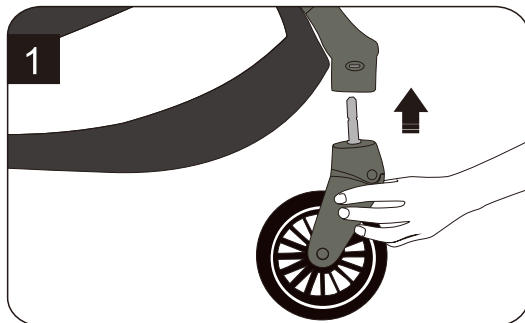


שימו לב! לפני השימוש, יש לוודא שהגלגלים נעולים במקומם בבטחה. יש לחבר את כל ארבעת הגלגלים למקומם המתאים ולוודא שנשמע "קליק" בכל חיבור.

שימוש במעצור

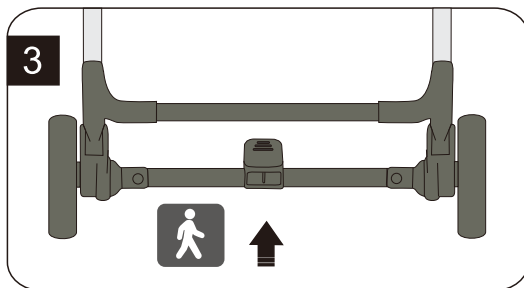

נסיעה

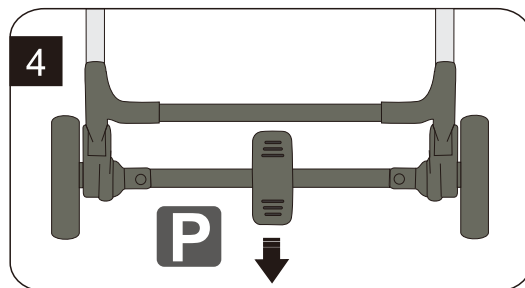

עצירה

infanti®

— easy your way —

היבואן: במבינו קינג בע"מ, ת.ד. 224 טמרה 30811030, טלפון: 04-6620866
שם דגם: Flite. קוד דגם: S909. ארץ ייצור: סין