


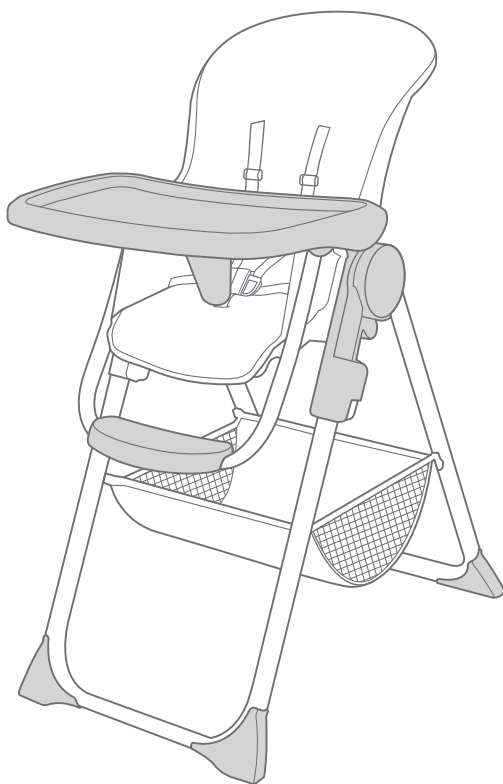

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי

יש לעיין בחוברת הוראות היצרן המצורפת למוצר זה ולשמור גם אותה לשימוש עתידי

ברוכים הבאים ל-Joie

ברכות על הצטרפותכם למשפחת Joie! אנו כה נרגשים להיות חלק מהחיים שלכם עם הקטנטנים שלכם. במהלך השימוש עם Joie snacker™ 2in1, התינוק שלכם נהנה מכיסא גבוה באיכות גבוהה המאושר באופן מלא לתקני הבטיחות האירופאיים EN 14988:2017+A2:2024 וגם EN 12790-2:2023. בעת שימוש כעריסת-מושב, המוצר מתאים לילדים עד לשלב בו הם מתחילים לעמוד. בעת שימוש ככיסא גבוה, הגיל המתאים הוא 6-36 חודשים. נא לקרוא בעיון מדריך זה ולעקוב אחר כל שלב בהוראות כדי להבטיח שימוש נוח ואת ההגנה הטובה ביותר לילדכם. נא לשמור את מדריך ההוראות בהישג יד לצורך עיון עתידי.

רשימת חלקים

יש לוודא שכל החלקים זמינים לפני ההרכבה. אם חסר חלק כלשהו, נא ליצור קשר עם המפיץ המקומי.

- | | | |
|------------------|-------------------|--------------|
| 1. מכלול הרגליים | 7. ריפוד המושב | 13. רתמת כתף |
| 2. מכלול המושב | 8. משענת רגליים | 14. משענת גב |
| 3. סל | 9. רגל קדמית | 15. קרן המגש |
| 4. מגש | 10. סל | 16. בורג |
| 5. מגש | 11. רגל אחורית | |
| 6. קרן המגש | 12. אבזם 5 נקודות | |

- ! אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- ! יש להשתמש תמיד במערכת הריסון (לדוגמה, חגורת בטיחות).
- ! סכנת נפילה: יש למנוע מהילד לטפס על המוצר.
- ! אין להשתמש במוצר אלא אם כל הרכיבים הותקנו וכווננו כראוי.
- ! יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ושל מקורות חום חזקים אחרים בקרבת המוצר.
- ! יש להיות מודעים לסיכון של התנדנדות כשהילד יכול לדחוף את רגליו כנגד שולחן או כנגד כל מבנה אחר.
- ! אין להשתמש בכיסא הגבוה עד שהילד יכול לשבת ללא עזרה.
- ! אין להשתמש במוצר אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר.
- ! כל רתמה נוספת מלבד זו המסופקת ע"י היצרן, צריכה להתאים לתקן EN 13210.
- ! יש להרחיק ילדים כאשר מקפלים ופותחים את המוצר כדי למנוע פציעה.
- ! בעת שימוש ככיסא גבוה, המוצר מיועד לילדים המסוגלים לשבת ללא עזרה ועד לגיל 3 שנים או למשקל מירבי של 15 ק"ג.
- ! הפסק להשתמש בעריסת-המושב כאשר הילד מתחיל לעמוד.
- ! לעולם אין לתת לילד לישון במוצר זה. מוצר זה אינו מהווה תחליף לעריסה או למיטה. אם הילד זקוק לשינה, יש להעבירו לעריסה או למיטה מתאימות.
- ! יש לקרוא את כל ההוראות במדריך זה לפני השימוש במוצר זה.
- ! נדרשת הרכבה על ידי מבוגר.
- ! נא לשמור על מדריך ההוראות לעיון עתידי.
- ! אי ציות לאזהרות אלו ולהוראות ההרכבה עלול לגרום לסכנה.
- ! אין לבצע שום שינוי במוצר זה או להשתמש בו יחד עם חלקים של יצרנים אחרים.
- ! אין להשתמש באביזרים או בחלקי חילוף מלבד אלו המאושרים ע"י היצרן.
- ! למניעת פציעה חמורה או מוות כתוצאה מנפילה או החלקה החוצה, יש לאבטח תמיד את הילד בריסון.
- ! יש לאבטח את ילדך בכל עת, באמצעות מערכת הריסון המסופקת, בכל מצבי כוונון הגב. המגש לא מתוכנן להחזיק את ילדך במוצר.
- ! מומלץ להשתמש במוצר במצב הזקוף ביותר של משענת הגב רק עבור ילדים המסוגלים לשבת זקוף ללא עזרה.
- ! אין לאפשר לילדך לעמוד בתוך או על הכיסא הגבוה.
- ! אין להזיז או להרים מוצר זה עם התינוק בתוכו.
- ! אין לאפשר לילדים אחרים לשחק עם או ליד הכיסא הגבוה בזמן שהילד יושב בתוכו.
- ! אין לאפשר לילדים להישען על צידי הכיסא הגבוה. הוא עלול לאבד יציבות ולהתהפך.
- ! אין להניח שקיות כבדות, חבילות כבדות או פריטים כבדים אחרים על גבי המגש של הכיסא הגבוה. הם עלולים לגרום לכיסא להתהפך.
- ! יש להשתמש תמיד על גבי רצפה שטוחה ומיושרת.
- ! למניעת סכנת חנק, אין למקם את המוצר בקרבת חוטים, שרוכים, סרטים וכד', כגון: חוטים של טלפון, וילון וכו'.
- ! כל מחברי ההרכבה צריכים להיפתח לחלוטין, להיות מהודקים ונעולים כראוי לפני השימוש במוצר.
- ! יש לבדוק באופן קבוע את האבטחה של כל מנגנוני הנעילה והמחברים.
- ! יש לבחון באופן קבוע את המוצר לאיתור נזקים, צירים רופפים, חלקים חסרים או שפות חדות.
- ! יש להוציא את הילד מהמוצר לפני קיפול או כוונון הכיסא הגבוה.
- ! יש לוודא שהמוצר פתוח לחלוטין או מקופל לחלוטין לפני שמאפשרים לילד להתקרב לכיסא הגבוה.
- ! יש להיוועץ עם המפיץ המקומי לגבי עניינים הנוגעים לתחזוקה, תיקונים והחלפת חלקים.
- ! אין להניח על גבי המגש אוכל שהוא חם מספיק לגרום לכוויה בעור ילדך.
- ! יש לוודא שכל רתמה מותאמת בצורה נכונה.
- ! למניעת חנק, יש להסיר את שקית הניילון ושאר חומרי האריזה לפני השימוש במוצר זה, ואז יש להרחיקם מהישג ידם של תינוקות וילדים.
- ! למניעת פציעה חמורה או מוות כתוצאה מנפילה או החלקה החוצה, יש להשתמש תמיד במערכת הריסון ולוודא שהיא מותאמת כראוי.

דגם המוצר נבדק ואושר ע"י מכון התקנים כמתאים לתקן הרשמי ת"י 14988-1
הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר

הרכבת הכיסא הגבוה

ראה איורים (1) - (7)

- נא לקרוא את כל ההוראות במדריך שימוש זה לפני ההרכבה והשימוש במוצר זה.
1. יישר את צינורות מכלול הרגליים עם אלו של מכלול המושב, ולאחר מכן הכנס כדי להרכיב. צליל נקישה משמעותו ששני הצינורות מורכבים כראוי (1).
 2. ! אנא בדוק שהרגליים מורכבות כראוי ע"י משיכתן החוצה.
 3. פתח את הכיסא על ידי סיבוב משענת הגב כלפי מעלה באמצעות הלחצן בגב המושב (2). צליל נקישה משמעותו שמשענת הגב נעולה לחלוטין.
 4. ! אנא ודא לפני השימוש שכבלי הכוונן וחריצי הנעילה של המושב ננעלו לחלוטין. (2)-2
 5. ! אם הם לא נעולים כהלכה, אנא קפל את היחידה כמוצג באיור (18) וחזור על הפעולות שלעיל.
 6. 3. אנא חבר את הסל לרגלי התמיכה ע"י 4 הלולאות (2)-3. משוך את הלולאות כלפי מעלה כדי להסיר את הסל.
 7. 4. הנח את המגש מעל משענות הצד (6) תוך כדי משיכה כלפי חוץ של הלחצנים בשני הצדדים של תחתית המגש (6)-1 עד שנשמעת נקישה. הכיסא המורכב במלואו מוצג באיור (7).
 8. ! אסור להסיר את קרן המגש לאחר שהותקנה. (5)

שימוש באבזם

ראה איורים (8) - (9)

הערה:

1. כדי למנוע פציעה חמורה או מוות עקב נפילה או החלקה החוצה, תמיד אבטח את ילדך עם הרתמה.
2. ודא שילדך מאובטח היטב ושהמרווח בין הילד לבין רתמת הכתף הוא בערך בעובי של כף יד אחת.
3. אין להצליב את חגורות הכתפיים. זה יגרום ללחץ על צוואר הילד.

כוונון רתמות הכתפיים והמותניים

ראה איורים (10) - (13)

הערה:

1. רתמות הכתפיים חייבות לעבור בתוך החריצים הנמצאים בגובה כתפיי הילד או קצת מעליהן.
2. כדי להגן על ילדך מפילה החוצה, לאחר שילדך יושב במושב, בדוק שרתמות הכתפיים ממוקמות בגובה הראוי.
3. לילד גדול יותר, יש להשתמש בחריצי הכתפיים הגבוהים יותר. לילד קטן יותר, יש להשתמש בחריצי הכתפיים הנמוכים יותר.

בחר זוג חריצי כתפיים מתאימים, השחל את רתמות הכתפיים החוצה מהחריצים הקודמים (10), ואז הכנס לתוך החריצים הרצויים בריפוד המושב ובגב המושב. (11) (12)

! כאשר משנים את חריצי רתמות הכתפיים, יש לוודא שרתמות הכתפיים עוברות דרך אותם חריצים בריפוד המושב ובגב המושב.

השתמש במתאם המחליק כדי לשנות את אורך הרתמה (13)-1, לחץ את הכפתור (13)-2 תוך כדי משיכה של רתמת המותניים לאורך מתאים. (13)-3

שימוש במגש

ראה איורים (14) - (15)

- החלק את המגש לאורך משענות הצד למצב ראוי (14) תוך כדי משיכה החוצה של הלחצנים מתחת למגש (6)-1.
- למגש יש 3 מצבים לכוונון. (15)
- ! ודא ששני הצדדים של המגש נמצאים במצבים תואמים.
- ! משוך את המגש לאחור כדי לוודא ששני הצדדים נעולים כראוי.

כוונון גובה המושב

ראה איור (16)

1. ישנם 5 מצבי גובה. ניתן לכוונון את המושב לגובה המתאים בהתאם לגובה שולחן האוכל שלכם, מה שמאפשר לילדכם לאכול יחד עם המשפחה יותר בנוחות.

! אין לכוונון את גובה המושב כאשר יש ילד בתוכו.

2. כדי לכוונון את הגובה, לחץ את כפתורי כוונון הגובה בשני צידי הכיסא 1-(16), והורד או הרם את המושב למצב רצוי. 2-(16)

כוונון זווית משענת הגב

ראה איור (17)

ישנם 3 מצבי הטיה של משענת הגב. (17)

! כאשר משענת הגב מכווננת למצב השוכב ביותר ניתן להשתמש בה כעריסת-מושב.

לחץ את הלחצן בגב המושב ודחוף את המשענת כלפי מטה או משוך אותה כלפי מעלה על מנת לכוונון את גב המושב לתנוחה הרצויה. 1-(17)

! מומלץ להשתמש בתנוחה הזקופה של המוצר רק עבור ילדים המסוגלים לשבת בצורה זקופה ללא עזרה.

קיפול הכיסא הגבוה

ראה איורים (18) - (19)

! אין לקפל את הכיסא הגבוה כאשר הילד נמצא בתוכו.

קפל את הכיסא הגבוה לפי השלבים הבאים:

1. הסר את המגש לפני קיפול הכיסא הגבוה.

2. משוך את רצועת הקיפול כלפי מעלה (18), משענת הגב תתקפל לאחור אוטומטית. (19)

הסרת ריפוד המושב

ראה איורים (20) - (23)

1. פתח את 2 זוגות הכפתורים בשני הצדדים של משענות היד. 1-(21)

2. שחרר ופרק את 2 זוגות הרצועות ואת 5 זוגות הלולאות האלסטיות בתחתית המושב. 2-(21) & 3-(21)

3. הסר את התפס מרצועת הקיפול. (22)

4. הסר את רתמות הכתפיים ורתמות המותניים ורתמת המפשעה מריפוד המושב (23), ולאחר מכן הסר את ריפוד המושב מגב המושב.

להרכבה של ריפוד המושב, פעל לפי הצעדים הנ"ל בסדר הפוך.

טיפול ותחזוקה

! ניתן לנקות את ריפוד המושב נקודתית באמצעות ספוג ומי סבון. אין להשתמש במלבינים/אקונומיקה.

! יש לייבש את ריפוד המושב בתלייה בצל. אין לייבש במייבש כביסה.

! על מנת לנקות את המסגרת, נגב באמצעות בד לח ולאחר מכן נגב שאריות מים על המסגרת באמצעות בד יבש.

! אין להשתמש בחומר ניקוי טבעי לא מדולל, סולר או נוזל אורגני כלשהו לניקוי המוצר. זה עלול לגרום נזק למוצר.

! מעת לעת, יש לבדוק את המוצר ולוודא שאין חלקים בלויים, חומרים או תפרים קרועים. יש להחליף או לתקן את החלקים בהתאם לצורך.

! אם המוצר אינו בשימוש לתקופה ממושכת, נא לשים אותו בצל ובמקום בו לילדך אין גישה אליו.