

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי

יש לעיין בחוברת הוראות היצרן המצורפת למוצר זה ולשמור גם אותה לשימוש עתידי

אזהרה!


- ! אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- ! יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.
- ! למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלה.
- ! אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.
- ! יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.
- ! יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש.
- ! מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.
- ! מושב עגלה זו מתאים לשימוש לילד מגיל לידה עד 4 שנים או עד למשקל 22 ק"ג (מה שבא קודם).
- ! בשימוש עם מושב רכב (סלקל) המחובר לעגלה:
- א. יש לפעול בהתאם להוראות השימוש של הסלקל באשר לגיל ומשקל הילד המתאימים לשימוש.
- ב. עגלה זו אינה מהווה תחליף לעריסה או למיטה. אם ילדך צריך לישון, יש להשכיבו במרכב שכיבה, בעריסה או במיטה המתאימים לו.
- ! אין להשתמש במרכב השכיבה מהרגע שבו הילד יכול לשבת בכוחות עצמו, יכול להתהפך ויכול לדחוף את עצמו כלפי מעלה על ידיו וברכיו. משקל מרבי של הילד: 9 ק"ג.
- ! ניתן לחבר לעגלה זו מרכב שכיבה מסדרת Ramble או סלקל i-Starter, תוצרת Joie בלבד. אין לחבר לעגלה מרכבים אחרים.
- ! אין להוסיף למרכב השכיבה מזרן נוסף. יש להשתמש במזרן המסופק עם המוצר בלבד.
- ! יש להשתמש בתנוחת השכיבה המירבית עבור תינוקות בגיל הלידה.
- ! יש להפעיל את התקן החנייה בעת הכנסת הילד לעגלה או בעת הוצאתו ממנה ובכל מקרה כשהעגלה במצב נייח.
- ! משקל מרבי מותר בסל האחסון: 4.5 ק"ג. משקל מרבי מותר במחזיק הכוס: 0.45 ק"ג. משקל מרבי מותר בכיס האחסון בחלק האחורי של משענת הגב: 0.45 ק"ג.
- ! כל מטען המחובר לידיה או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה ישפיע על יציבות העגלה.
- ! העגלה מיועדת לילד אחד בלבד, אין להסיע יותר מילד אחד בכל עת.
- ! אין להשתמש באבזרים שאינם מאושרים ע"י היצרן.
- ! יש להשתמש רק בחלקי חילוף המסופקים או המומלצים ע"י היצרן או המשווק.
- ! עומס חורג על העגלה, קיפול לא נכון של העגלה ושימוש לא נכון בעגלה עלול לפגום בעגלה ואפילו לשבור אותה.
- ! בעת הרכבת העגלה יש להרחיק את כל החלקים הקטנים והאריזות מהישג ידם של ילדים.
- ! לפני השימוש יש לוודא את תקינות העגלה. אין להשתמש בעגלה אם נתגלה בה פגם, שבר או קרע.
- ! אין להרשות לילד לטפס על העגלה, לעמוד על העגלה או לשבת בסל האחסון.
- ! אין להרים את העגלה בזמן שהילד יושב בה.
- ! למניעת סכנת חנק, יש לשים לב שאין על העגלה או בקירבתה חוטים, שרוכים או סרטים.
- ! אין להשאיר את העגלה על משטחים לא ישרים כשהילד בפנים, גם כאשר הבלמים בשימוש.
- ! כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדים.
- ! אין לרדת או לעלות עם העגלה במדרגות או מדרגות נעות כאשר הילד יושב בתוכה. אתם עלולים לאבד שליטה ולגרום לתאונה.
- ! לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.
- ! הרכבת חלקי העגלה ושימוש בה חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- ! יש להרחיק את העגלה מאש גלויה וממקורות אחרים של חום גבוה כמו תנורים וגופי חימום אחרים.

דגם המוצר נבדק ואושר ע"י מכון התקנים כמתאים לתקן הרשמי ת"י 1888-2.
הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר.

חלקי העגלה


אנא ודא שיש ברשותך את כל החלקים לפני ההרכבה.
אם חלק כלשהו חסר, אנא פנה למשווק. הרכבת המוצר אינה מצריכה שימוש בכלים.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 11. סל אחסון | 1. שלדת העגלה |
| 12. רתמת כתף | 2. גלגלים קדמיים |
| 13. מחזיק כוס | 3. גלגלים אחוריים |
| 14. ידית | 4. גגון |
| 15. חלון הגגון | 5. ריפוד מושב |
| 16. ידית כוונון משענת הגב | 6. פגוש |
| 17. תפס אחסון | 7. משען רגל |
| 18. דוושת הבלם | 8. מנח רגל |
| 19. גלגל אחורי | 9. גלגל קדמי |
| | 10. נעילת סיבוב גלגל קדמי |

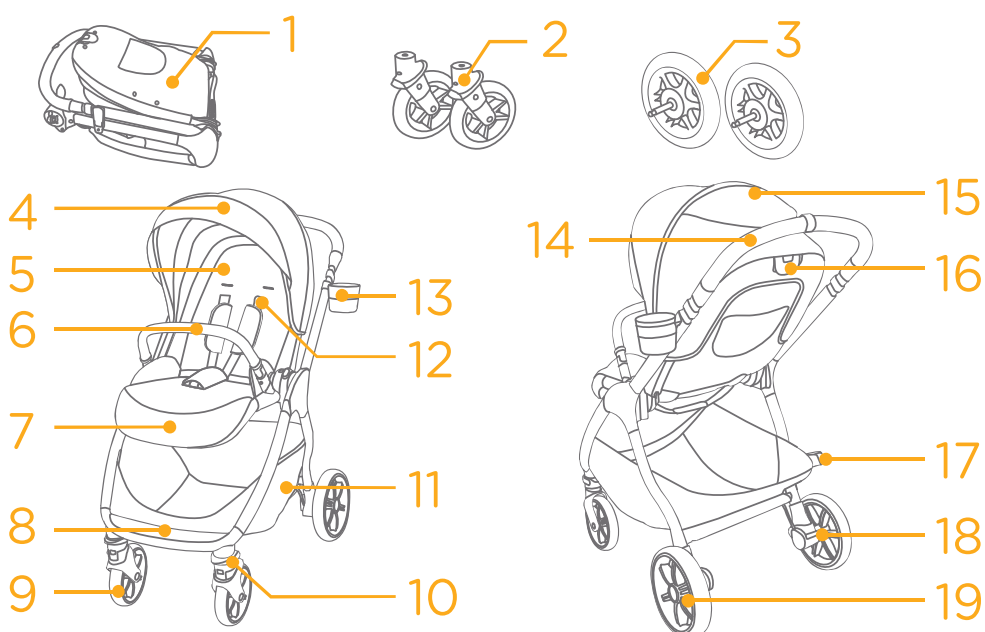

אביזרים נלווים (כלולים רק בחלק מהדגמים)

1. מתאם
2. מחזיק כוס
3. כיסוי גשם

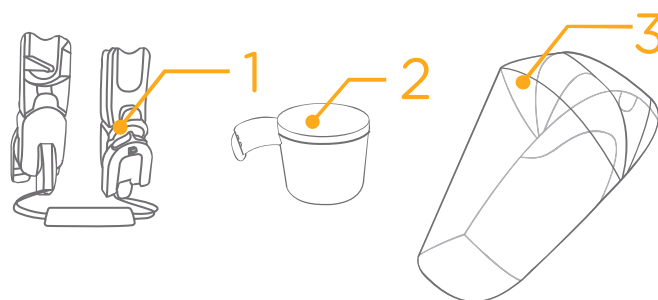

הרכבת העגלה

אנא קרא את כל ההוראות במדריך שימוש זה לפני ההרכבה והשימוש במוצר זה.

פתיחת העגלה

ראה איורים (1) - (4)

הפרד את תפס האחסון מתושבת האחסון (1), ולאחר מכן הרם את הידית כלפי מעלה (2), צליל נקישה משמעו שהעגלה פתוחה במלואה.

המושב הפיך (4).

! בדוק שהעגלה פתוחה ונעולה במלואה לפני המשך השימוש.

הרכבה ופירוק של הגלגלים הקדמיים

ראה איורים (5) - (6)

הרכבה ופירוק של הגלגלים האחוריים

ראה איורים (7) - (8)

הרכבה ופירוק של מחזיק הכוס

ראה איורים (9) - (10)

חבר את ווי סל האחסון לרגליים האחוריות בשני הצדדים. העגלה מורכבת במלואה מופיעה באיור (11)

תפעול העגלה

כוונון משענת הגב

ראה איור (12)

ישנן 3 זוויות השענה למשענת הגב.

כדי להרים או להשכיב את משענת הגב, סובב את ידית הכונון בגב המושב והזז את המשענת למצב הרצוי. (12)

! נא לא ללחוץ את כפתור השחרור 3-(12) במרכז ידית הכונון כאשר מכווננים את זווית משענת הגב.

! ודא שהמשענת מותאמת ומוכנה כראוי לשימוש.

! המשקל המרבי המותר בכיס האחסון בחלק האחורי של משענת הגב הינו 0.45 ק"ג.

שימוש באבזם

ראה איורים (13) - (14)

שחרור האבזם

לחץ את הכפתור, האבזם ישתחרר אוטומטית. (13)

נעילת האבזם

חבר את אבזמי רצועות המותניים לאבזמי רצועות הכתפיים 1-(14), ויישר אותם עם האבזם המרכזי, האבזם יכול להינעל אוטומטית 2-(14). צליל נקישה משמעו שהאבזם ננעל לחלוטין. 3-(14)

! כדי למנוע פציעה חמורה מגפילה או החלקה החוצה, אבטח תמיד את ילדך עם הרתמה.

! ודא שילדך מאובטח היטב. המרווח שבין הילד לבין רתמת הכתף צריך להיות בערך כעובי כף יד אחת.

! אין להצליב את רצועות הכתפיים. זה יגרום ללחץ על צוואר הילד.

שימוש ברתמות הכתפיים והמותניים

ראה איורים (15) - (20)

! על מנת להגן על ילדך מפילה החוצה, לאחר שילדך מוכנס לתוך המושב, בדוק אם רתמות הכתפיים והמותניים נמצאות בגובה ובאורך מתאימים.

1-(15) מעגן רתמת כתף

2-(15) מתאם מחליק

ילד גדול יותר, יש להשתמש במעגן רתמת הכתף ובחריצי הכתפיים הגבוהים ביותר. לילד קטן יותר, יש להשתמש במעגן רתמת הכתף ובחריצי הכתפיים הנמוכים ביותר.

כדי לכוון את מיקום מעגן רתמת הכתף, סובב את המעגן שיהיה מיושר עם הצד הפונה קדימה. השחל אותו דרך חריץ רתמת הכתף מאחורה לקדימה (18). השחל אותו מחדש דרך החריץ הקרוב ביותר לגובה כתף הילד. (19)

השתמש במתאם המחליק כדי לשנות את אורך הרתמה. 1-(20)

לחץ את הכפתור 2-(20) ומשוך את רתמת המותניים לאורך המתאים 3-(20).

שימוש בפגוש

ראה איורים (21) - (23)

כוונון משען הרגל

ראה איורים (24) - (25)

למשען הרגל ישנם 3 מצבי שימוש.

להורדת משען הרגל, לחץ את כפתורי הכונון בשני צידי משען הרגל 1-(25), וסובב את המשען כלפי מטה 2-(25). להרמת משען הרגל, דחוף אותו כלפי מעלה. צליל נקישה משמעו שהמשען נעול במלואו.

שימוש בנעילת סיבוב הגלגל הקדמי

ראה איור (26)

דחוף למעלה את כפתורי נעילת סיבוב הגלגלים הקדמיים על מנת לשמור על כיוון התנועה. 1-(26)

דחוף למטה את כפתורי נעילת סיבוב הגלגלים הקדמיים על מנת לשחרר את כיוון התנועה. 2-(26)

טיפ! מומלץ להשתמש בנעילת הסיבוב בנסיעה על משטחים שאינם חלקים או מיושרים.

שימוש בבלם

ראה איורים (27) - (28)

לנעילת הגלגלים האחוריים, דרוך על דוושת הבלם כלפי מטה. (27)

לשחרור נעילת הגלגלים האחוריים, פשוט הרם את דוושת הבלם כלפי מעלה. (28)

טיפ! תמיד הפעל את הבלם כשהעגלה נעצרת. דחוף קלות את העגלה כדי לוודא שהבלם מופעל.

שימוש בגגון

ראה איורים (29) - (31)

ניתן לפתוח את הגגון במלואו כדי להגן על ילדך מפני השמש לחלוטין, פשוט פתח את הרוכסן (30), ולאחר מכן משוך את הגגון קדימה.

כוונון הידית

ראה איור (32)

שינוי כיוון המושב

ראה איורים (33) - (36)

קיפול העגלה

ראה איורים (37) - (47)

! הכפתור במרכז ידית כונון משענת הגב משמש לקיפול המושב. 1-(38)

! העגלה המקופלת יכולה לעמוד כאשר הידית נמצאת במצב הנמוך ביותר. (42)

! תפס האחסון ייתפס אוטומטית על גבי תושבת האחסון, לאחר מכן העגלה מקופלת ונעולה לחלוטין. (42) (45) (47)

שימוש באביזרים

אביזרים עשויים להימכר בנפרד או שקיימים בחלק מהדגמים.

שימוש עם מושב רכב (סלקל)

ראה איורים (48) - (54)

כאשר משתמשים עם מושב רכב i-Starter של Joie, נא להתייחס להוראות הבאות.

- ! צליל נקישה משמעו שהמתאם נעול לחלוטין.
- ! למתאם יש 2 מצבים. ניתן לכוון את זווית מושב הרכב באמצעות המתאמים המתכוונים שלנו. (52)
- ! אם יש לך בעיה כלשהי לגבי השימוש במושב הרכב, אנא עיין בחוברת הוראות השימוש שלו.
- ! נא לא לקפל את העגלה כאשר מושב הרכב עדיין מחובר אליה.

שימוש עם מרכב שכיבה מסדרת Ramble

ראה איורים (55) - (58)

כאשר משתמשים עם מרכב שכיבה מסדרת Ramble של Joie, נא להתייחס להוראות הבאות.

- ! צליל נקישה משמעו שהמתאם נעול לחלוטין.
- ! יש להשתמש תמיד במזרן כאשר משתמשים במרכב השכיבה.
- ! אם יש לך בעיה כלשהי לגבי השימוש במרכב השכיבה, אנא עיין בחוברת הוראות השימוש שלו.
- ! נא לא לקפל את העגלה כאשר מרכב השכיבה עדיין מחובר אליה.

שימוש בכיסוי גשם

ראה איור (63)

כדי להרכיב את כיסוי הגשם, הנח אותו מעל המושב.

- ! בעת השימוש בכיסוי הגשם, אנא בדוק תמיד שהוא מאוורר.
- ! כאשר אינו בשימוש, אנא בדוק שכיסוי הגשם הינו נקי ויבש לפני קיפולו.
- ! אין לקפל את העגלה לאחר הרכבת כיסוי הגשם.
- ! אין להכניס את ילדך לתוך העגלה המורכבת עם כיסוי גשם כאשר מזג האוויר חם.

ניקוי ותחזוקה

ראה איור (64)

- ! על מנת לנקות את שלדת העגלה, השתמש אך ורק בסבון ביתי ומים חמימים. אין להשתמש בחומרי ניקוי והלבנה.
- ! נא להתייחס לתוויות הטיפול עבור הוראות לניקוי חלקי הבד של העגלה.
- ! כל חלקי הבד הניתנים להסרה, אפשר לכבסם במים קרים ולייבש בתלייה בצל. אין להלבין. נא להתייחס לתוויות הטיפול עבור הוראות לניקוי חלקי הבד של העגלה.
- ! בדים שאינם ניתנים להסרה, צריך לנקות אותם נקודתית באמצעות מטלית רכה ומי סבון חמימים.
- ! מעת לעת, בדוק את העגלה שלך לאיתור ברגים רופפים, חלקים שחוקים, חומרים או תפרים קרועים. תקן או החלף את החלקים בהתאם לצורך. באופן תקופתי, נקה בניגוב חלקי פלסטיק באמצעות מטלית לחה רכה. יבש תמיד את חלקי המתכת למניעת היווצרות חלודה, אם העגלה באה במגע עם מים.
- ! חשיפה ממושכת לשמש או לחום גבוה עלולה לגרום לדהייה או לבלאי של חלקים.
- ! אם העגלה נרטבת, פתח את הגגון ואפשר לה להתייבש לחלוטין לפני אחסון.
- ! אם הגלגלים חורקים, ניתן להשתמש בשמן קל (כגון: ספריי סיליקון, שמן נגד חלודה או שמן למכונת תפירה). חשוב שהשמן יחדור לתוך הציר ומכלול הגלגל. (64)
- ! כאשר משתמשים בעגלה בחוף הים או באזורים אחרים עם הרבה אבק/חול, יש לנקות את העגלה ביסודיות לאחר השימוש ולהסיר חול ומלח מהמנגנונים וממכלולי הגלגלים.