

COCOON

עריסה לתינוקות

הוראות להרכבה ושימוש בטוח



חשוב לשמור - קרא בקפידה

היבואן: במבינו קינג בע"מ, ת.ד. 224 טמרה 3081103, טלפון 04-6620866

חשוב

יש לקרוא, להבין ולעקוב אחר הוראות אלו בקפידה ולשמור לצורך עיון עתידי

אין להשתמש במוצר זה אם לא ניתן לפעול לפי ההוראות בקפידה.

יש להניח את העריסה על רצפה אופקית.

אין לאפשר לילדים לשחק ללא השגחה בקרבת העריסה.

אזהרה: ראוי לנעול את העריסה במצבה המקובע כאשר ילד נמצא בה ללא השגחה.

אזהרה: אין להשתמש בעריסה אם חלק כלשהו שלה שבור, קרוע או חסר.

לפני כל שימוש או הרכבה, יש לבדוק את המוצר לאיתור חלקים פגומים, מפרקים רופפים, חלקים חסרים או שפות חדות. לעולם אין להשתמש במוצר זה אם ישנם מחברים רופפים או חסרים, מפרקים רופפים, חלקים שבורים או רשת/בד קרועים. יש לבדוק לפני ההרכבה ומעת לעת במהלך השימוש.
אין להחליף חלקים.

עריסה זו מיועדת לשימוש עד גיל 3 חודשים בלבד.

כל אבזרי ההרכבה צריכים להיות מהודקים תמיד כיאות, ויש לשים לב שלא יהיו ברגים משוחררים, מפני שחלקים של גופו של הילד או של בגדיו (כגון שרוכים, מחרוזות, סרט של מוצץ) עלולים להילכד בהם ולהוות סיכון לחנק.

אין להשתמש בגוף העריסה ללא המסגרת שלה.

יש להשתמש בעריסה במזרן שעוביו המרבי 5 ס"מ.

יש להשתמש רק במזרן המסופק עם המוצר. מזרן זה תוכנן במיוחד למוצר זה. אין להשתמש במזרן אחר ואין להוסיף מזרן נוסף.

אזהרה: יש להיות מודעים לסיכון מאש גלויה וממקורות אחרים של חום גבוה בקרבת העריסה, כגון תנורי חימום חשמליים, תנורי גז וכדומה.

אזהרה: עריסה זו נועדה לשימוש של ילד אחד בלבד בכל פעם.

חוטים עלולים לגרום לחנק! אין להניח חפצים עם חוט סביב צווארו של ילד, כגון שרוכי ברדס או רצועות מוצץ. אין לתלות חוטים מעל המוצר או לחבר חוטים לצעצועים.

סכנת חנק: לעולם אין להשאיר בתוך העריסה חפצים שעלולים לספק מדרך רגל או להוות סכנת חנק. תינוקות נחנקו על מצעים רכים וברווחים בין ריפודים נוספים לדפנות העריסה. לעולם אין להוסיף כרית, ריפוד או מזרן נוסף.

אם משתמשים בסדין עם המזרן, יש להשתמש רק בזה המסופק על ידי היצרן או כזה שתוכנן במיוחד כדי להתאים למידות של העריסה.

כדי להפחית את הסיכון למוות בעריסה (SIDS) רופאי ילדים ממליצים להשכיב תינוקות בריאים לישון על גבם, אלא אם כן הרופא המליץ אחרת.

בטיחות העריסה עלולה להיות מושפעת לרעה כתוצאה מהתקנת בדי הצללה דליקים.

אין למקם את העריסה ליד חלון שבו חוטים מתריסים או וילונות עלולים לחנוק את הילד. הילד עלול ליפול מהחלון.

אין להניח חוטים, רצועות או פריטים דומים שעלולים להיכרך סביב צווארו של ילד בתוך העריסה או בסמוך לה.

ברוכים הבאים

תודה שרכשתם מוצר זה.

אנא קראו בעיון את ההוראות ועצות הבטיחות לפני השימוש, כדי להבטיח הפעלה בטוחה ומשביעת רצון של מוצר זה. בטיחות ילדכם היא באחריותכם.


אם יש לכם שאלה בנוגע למוצר זה או שאתם זקוקים לחלקי חילוף, אנא צרו קשר עם המשווק המקומי שלכם.

הניחו את החלקים על משטח רך וישר והשוו אותם לרשימת החלקים שלהלן. אין להשליך אף אריזה עד שתהיו בטוחים שכל החלקים נמצאים ברשותכם. הרחיקו ילדים במהלך ההרכבה, שכן האריזה עשויה להכיל חלקים קטנים שעלולים להוות סכנת חנק. לאחר שזיהיתם את החלקים, יש להסיר, להשמיד או להרחיק את כל כיסויי הפלסטיק מהישג ידם של ילדים.

רשימת חלקים


החלקים הכלולים בקרטון שלכם:

מס'	חלק	כמות
1	מסגרת	1
2	רגליים עם 4 רגליות	2
3	מזרן עם סדין	1
4	גגון	1
5	תיק נשיאה	1

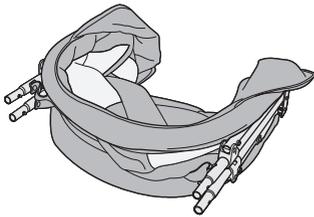


1


הערה: בחלק ממדינות היעד הרגליות מגיעות לא מורכבות. במידה וכך במוצר שקיבלתם, יש לשים לב שהמוצר כולל גם 8 ברגים, ולהרכיב את הרגליות כמתואר בהמשך הוראות אלו. יש להצטייד במברג מתאים בהתאם לראשי הברגים המסופקים (לא כלול במוצר).

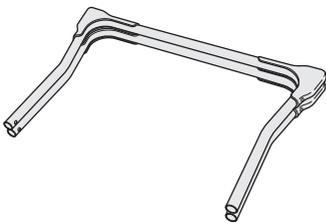

2

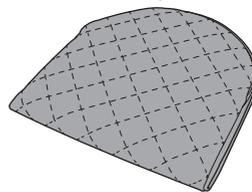

3

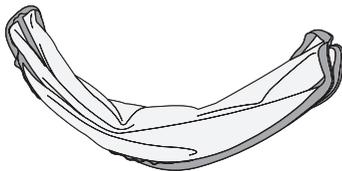



4



5

הרכבת העריסה

1. קחו סט רגליים אחד (שני הסטים של הרגליים זהים). לחצו פנימה את פני הקפיץ שעל צינורות המסגרת (A) ודחפו את צינורות הרגליים אל צינורות המסגרת עד שפני הקפיץ יינעלו במקומם בנקישה. משכו את הרגליים כדי לוודא שהן מחוברות היטב. חזרו על השלבים שלעיל עם סט הרגליים השני.

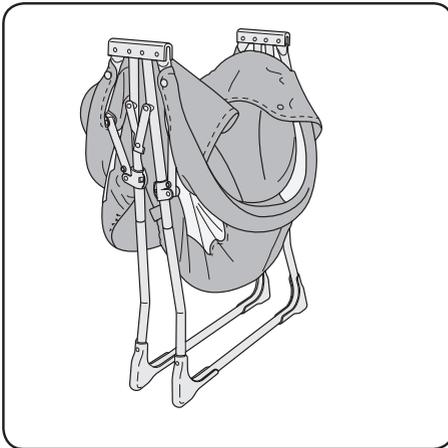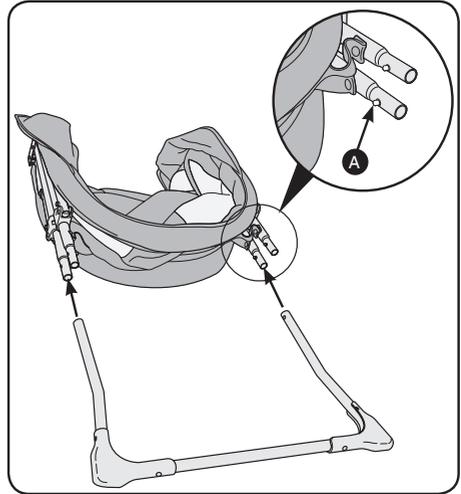


2. העמידו את העריסה זקופה על משטח קשיח.



3. פתחו לחלוטין את רגלי העריסה ונעלו את מהדק הרגליים (B) על ידי דחיפתו כלפי מעלה.

הרכבת העריסה




4. הרימו את שני הקצוות של העריסה של (C).

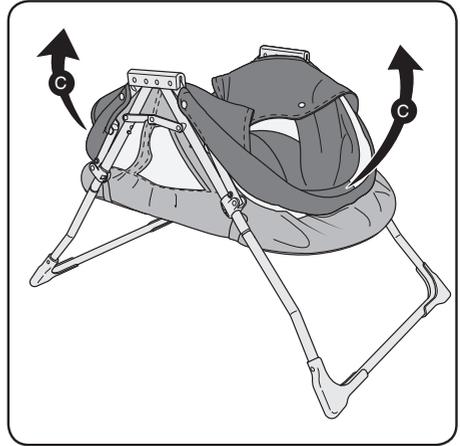

5. כאשר שני קצוות העריסה מורמים, נעלו את כל ארבעת מנגנוני הנעילה (D) על ידי החלקתם כלפי מעלה עד שיינעלו במקומם בנקישה.

חשוב: ישנם ארבעה מנגנוני נעילה (D) (שניים בכל צד של העריסה).


יש לוודא תמיד שפיני הקפיץ (E) בכל ארבעת המנגנונים נעולים לפני שמנסים להשתמש בעריסה. בדקו את המנגנונים על ידי ניסיון למשוך אותם למעלה ולמטה.

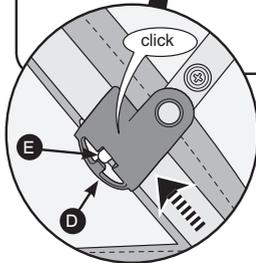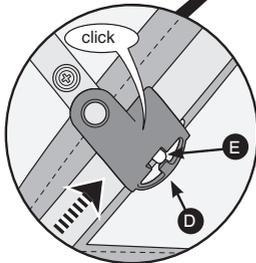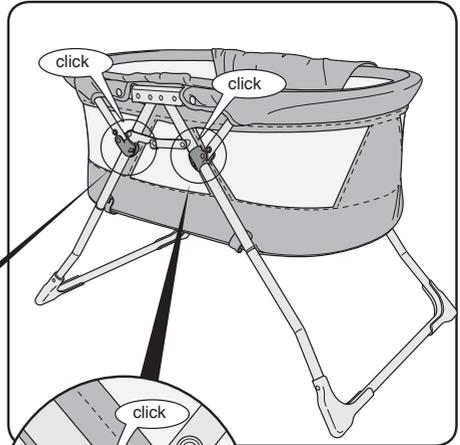


הרכבת העריסה




6. כסו את מנגנוני הנעילה עם יריעות הבד הצדדיות (F). הדקו את כפתורי הלחיצה (G) בצד התחתון של יריעת הבד למסגרת.

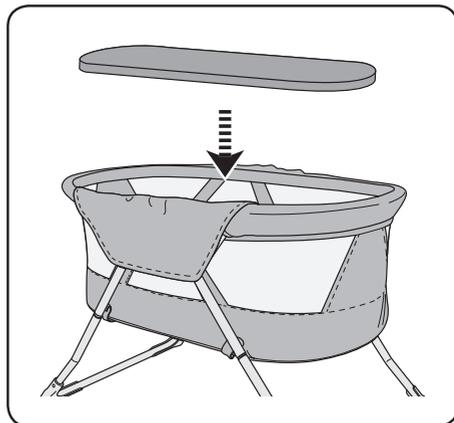

7. הכניסו את המזרן לתוך העריסה כאשר הצד המרופד פונה כלפי מעלה ורצועות הצמדנים נמצאות בצד התחתון.

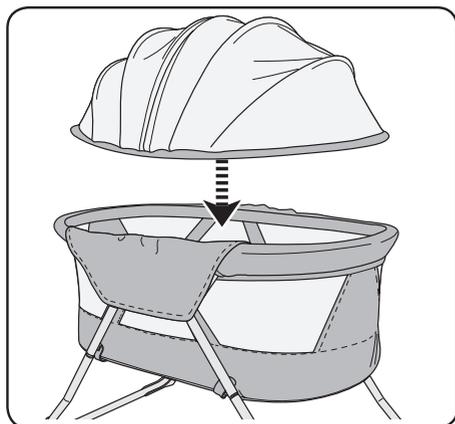

8. הניחו את הגגון על גבי העריסה.

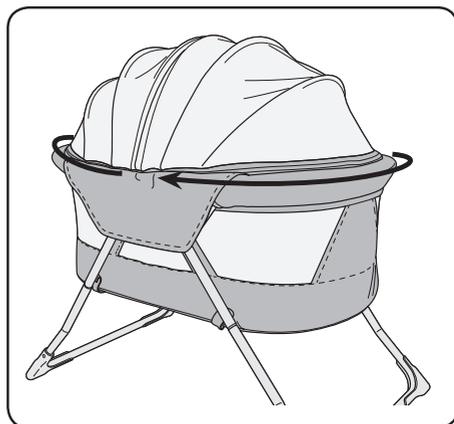


9. חברו את הגגון לעריסה באמצעות הרוכסן העובר מסביב לקצה העריסה.

קיפול העריסה

אזהרה! יש להוציא תמיד את ילדכם מהעריסה לפני ביצוע כל כוונן במנגנוני הנעילה של העריסה או לפני קיפול.




1. פתחו את הרוכסן המרכזי (A) שבגגון.

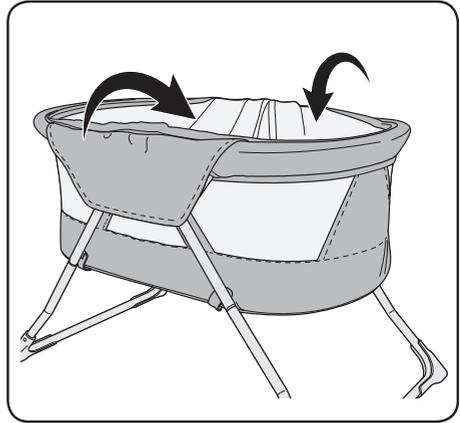

2. דחפו את הגגון הפתוח למטה לתוך העריסה.




4. שחררו את יריעות הברד הצדדיות (B) וקפלו אותן לתוך העריסה.

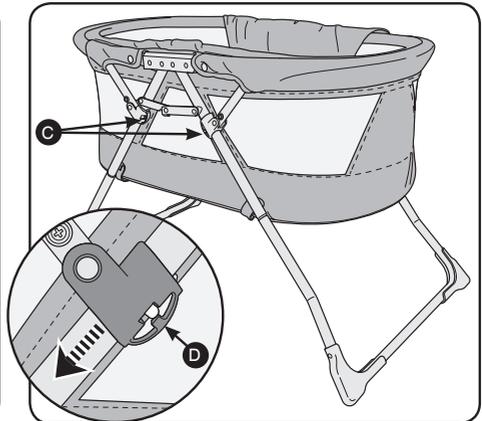


4. שחררו את כל ארבעת מנגנוני הנעילה (C) על ידי לחיצת כפתור הפלסטיק (D) והחלקת המנגנונים כלפי מטה.


קיפול העריסה

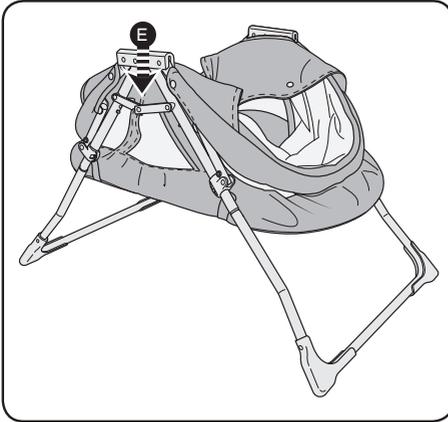

5. שחררו את מהדק הרגליים (E) על ידי דחיפתו כלפי מטה.

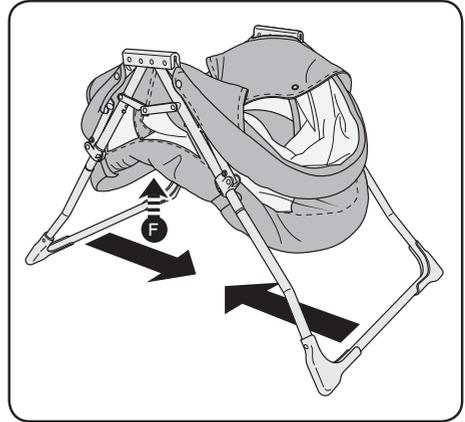

6. דחפו למעלה את בסיס העריסה (F) כדי לקפל חלקית את המזרן והתחילו לדחוף את הרגליים זו לכיוון זו.


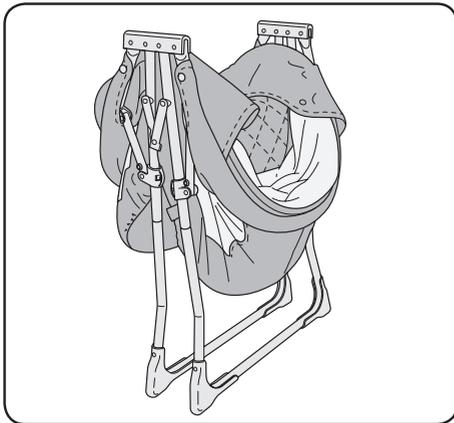


7. כדי לאפשר לעריסה המקופלת לעמוד חופשי: ודאו שהרגליים קצת נפרדות.


אזהרה! יש לאחסן תמיד את העריסה המקופלת הרחק משיג ידם של ילדים קטנים ותינוקות.

אריזת העריסה

1. בצעו את כל השלבים לפי סעיף "קיפול העריסה".
דחפו פנימה את פני הקפיץ (A) שברגליים והסירו את הרגליים.



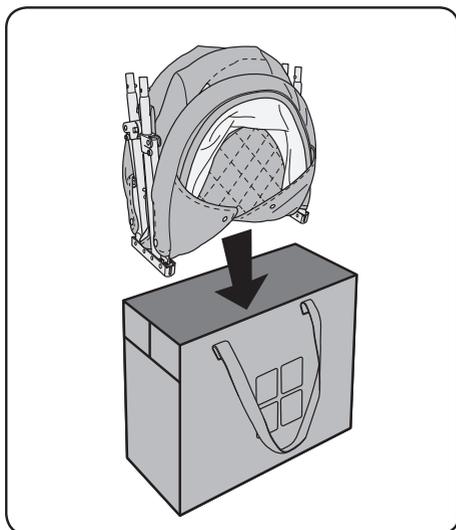
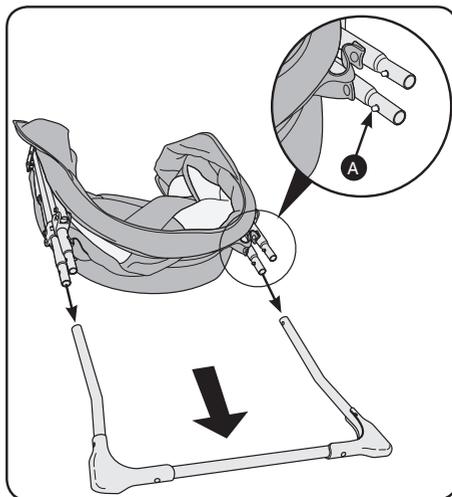


2. הכניסו את העריסה המקופלת לתוך תיק הנשיאה כפי שמוצג.

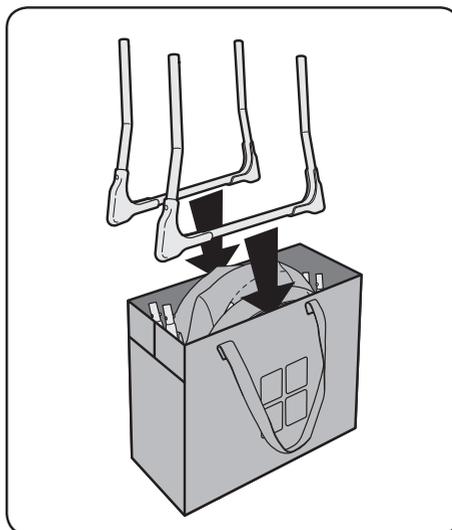

3. החליקו את הרגליים לתוך התיק, תחילה הרגליות, סט אחד בכל צד של העריסה.

הרכבת הרגליות

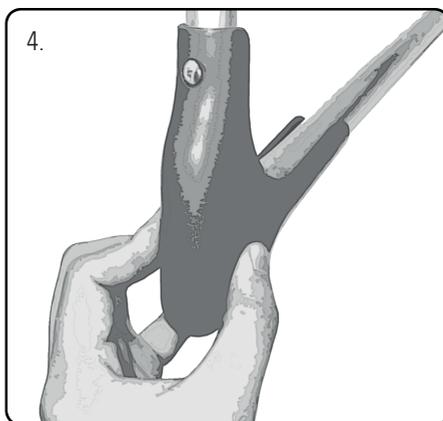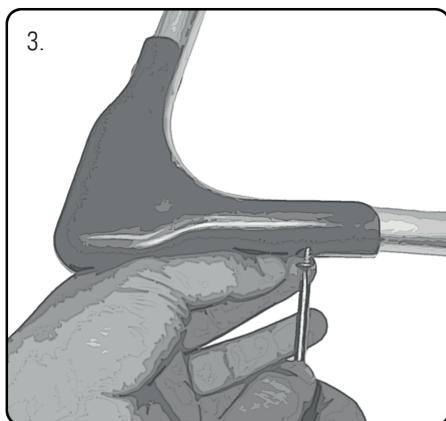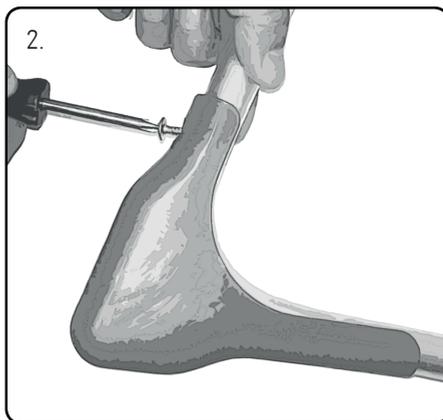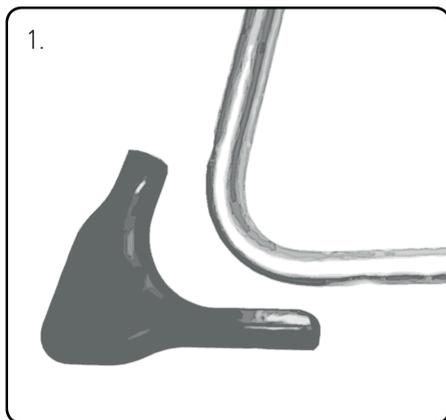

אנא עקבו אחר השלבים שלעיל כדי להשלים את הרכבת הרגליות במידה ואינן מגיעות מורכבות. חזרו על כך בכל ארבעת הצדדים.

שימו לב: הרכבת הרגליות הינה חד פעמית. לעולם אין להסיר את הברגים לאחר הרכבתם. יש להצטייד במברג פיליפס או במברג מתאים אחר בהתאם לראשי הברגים המסופקים (המברג אינו כלול במוצר).

טיפול ותחזוקה

- יש לבדוק באופן קבוע לאיתור חלקים רופפים, פגומים או חסרים.
- יש לבדוק מעת לעת לאיתור בד קרוע או תפרים רופפים.
- יש לנקות את כיסויי הבד והתפרים עם ספוג או מטלית לחים, ובאמצעות חומר ניקוי עדין ומים חמימים.
- אין להשתמש במלבינים או בממסים על בסיס אמוניה.
- יש לייבש במצב הפתוח באזור מאוורר היטב.
- יש לנקות חלקי מתכת בעזרת מטלית לחה ולנגב תמיד לייבוש.
- יש לוודא שהעריסה יבשה לחלוטין לפני שימוש או אחסון.