




i-Level Recline / i-Gemm 3 / i-Snug 2 / i-Juva / i-Jemini חיבור לבסיס 2 x i-Base

הוראות שימוש

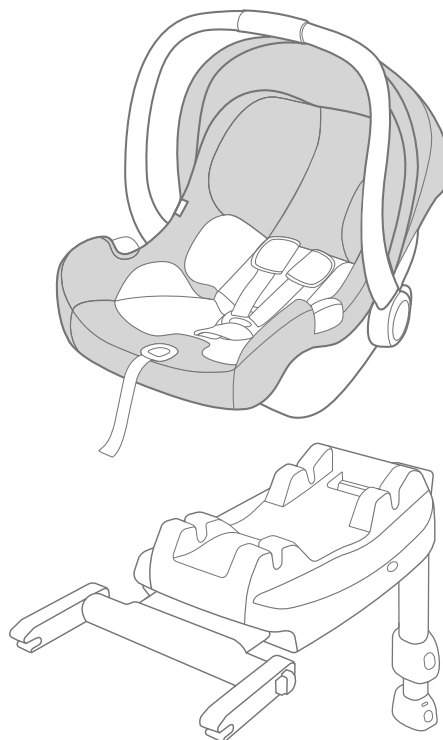

ECE R129/03
i-Size universal ISOFIX

ברוכים הבאים ל-Joie

רכשתם התקן ריסון לילדים באיכות גבוהה המאושר באופן מלא. מוצר זה מתאים לשימוש של ילדים בגובה ומשקל בהתאם לפירוט הבא:

i-Level Recline: גובה הילד 40 ס"מ - 85 ס"מ / משקל הילד ≥ 13 ק"ג

i-Gemm 3: גובה הילד 40 ס"מ - 85 ס"מ / משקל הילד ≥ 13 ק"ג

i-Jemini: גובה הילד 40 ס"מ - 85 ס"מ / משקל הילד ≥ 13 ק"ג

i-Juva: גובה הילד 40 ס"מ - 75 ס"מ / משקל הילד ≥ 13 ק"ג

i-Snug 2: גובה הילד 40 ס"מ - 75 ס"מ / משקל הילד ≥ 13 ק"ג

! חשוב: שמרו לצורך עיון עתידי. אנא קראו בקפידה.


קראו בקפידה מדריך שימוש זה ועקבו אחר שלבי ההתקנה משום שזו הדרך היחידה להגן על ילדכם מפני פציעה חמורה או מוות במקרה של תאונה, ולספק נוחות לילדכם בעת השימוש במוצר זה.

אנא שמרו את מדריך השימוש בתוך כיסויי המושב.



חלקי המוצר

אנא ודאו שלא חסרים חלקים. אנא צרו קשר עם המשווק אם חסר חלק כלשהו.

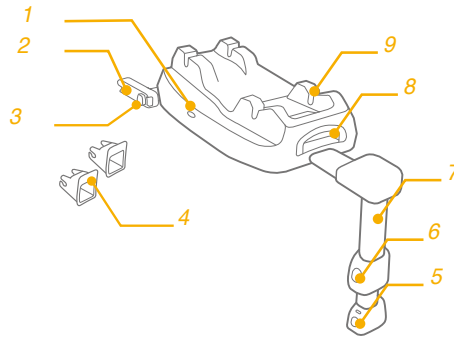

1. מחוון גוף הסלקל
2. מחבר ISOFIX
3. כפתור שחרור ISOFIX
4. מנתבי ISOFIX
5. כפתור כונון רגל העומס A
6. כפתור כונון רגל העומס B
7. רגל העומס
8. ידית שחרור הסלקל
9. וו חיבור הסלקל

אזהרה!

- ! לקבלת המידע המלא וההגנה הטובה ביותר בשימוש בהתקני הריסון לילד, יש לעקוב בקפידה אחר מדריכי ההוראות שלהם:
- נא לעיין במדריך ההוראות של i-Level Recline לצורך השימוש ב-i-Level Recline.
 - נא לעיין במדריך ההוראות של i-Gemm 3 לצורך השימוש ב-i-Gemm 3.
 - נא לעיין במדריך ההוראות של i-Jemini לצורך השימוש ב-i-Jemini.
 - נא לעיין במדריך ההוראות של i-Juva לצורך השימוש ב-i-Juva.
 - נא לעיין במדריך ההוראות של i-Snug 2 לצורך השימוש ב-i-Snug 2.

חירום

במקרה חירום או תאונות, הכי חשוב שיטפלו בילדכם בעזרה ראשונה ובטיפול רפואי באופן מיידי.



מידע על המוצר

התקנה עם בסיס

1. זוהי מערכת משופרת לריסון ילדים מסוג i-Size. היא מאושרת לפי התקנה האירופית מס' 129, לשימוש במקומות ישיבה ברכב המתאימים ל-i-Size, כפי שמצוין על ידי יצרני הרכב במדריך השימוש של הרכב.
2. במקרה של ספק, יש להיוועץ עם יצרן המערכת המשופרת לריסון ילדים או עם המפיץ.

דגשים להתקנה

- ! סלקל לתינוקות זה מתאים למושב רכב עם נקודות עיגון i-Size ISOFIX עם הבסיס.
- ! אין להתקין מערכת משופרת לריסון ילדים זו על מושבי רכב הפונים לצדדים או לאחור ביחס לכיוון התנועה של הרכב.
- ! אין למקם מושב בטיחות לתינוקות הפונה לאחור על מושב קדמי עם כרית אוויר, מכיוון שמוות או פציעה חמורה עלולים להתרחש. אנא עיין במדריך השימוש של הרכב למידע נוסף.
- ! מומלץ להתקין מושב בטיחות לתינוקות זה על מושב הרכב האחורי.
- ! אין להתקין מושב בטיחות לתינוקות זה על מושבי רכב הניתנים להזזה במהלך ההתקנה.

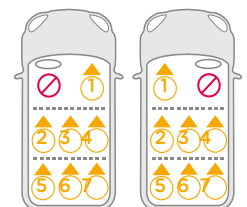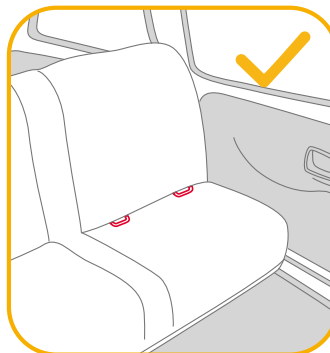

1. חבר את מנתבי ה-ISOFIX לנקודות עיגון ה-ISOFIX. (1) מנתבי ה-ISOFIX יכולים להגן על פני השטח של מושב הרכב מפני קריעה. הם גם יכולים לנתב את הדרך למחברי ה-ISOFIX.
2. פתח את רגל העומס מתא האחסון. (2)
3. יש ליישר את מחברי ה-ISOFIX מול מנתבי ה-ISOFIX, ולאחר מכן לחבר בקליק את שני מחברי ה-ISOFIX לתוך נקודות עיגון ה-ISOFIX. (3)
- ! ודא ששני מחברי ה-ISOFIX מחוברים היטב לנקודות עיגון ה-ISOFIX שלהם. צריכות להישמע שתי נקישות וצבעי המחוונים בשני מחברי ה-ISOFIX צריכים להיות ירוקים לחלוטין. (3-1)
- ! בדוק כדי לוודא שהבסיס מותקן בבטחה ע"י משיכת שני מחברי ה-ISOFIX.
4. לאחר מיקום הבסיס על מושב הרכב, הארך את רגל העומס עד לרצפה (4). כאשר מחוון רגל העומס מציג ירוק זה אומר שזה מותקן בצורה נכונה. אדום משמעו שזה הותקן בצורה לא נכונה. (4-3)
- ! לרגל העומס יש 24 מצבים. כאשר מחוון רגל העומס מציג אדום זה אומר שרגל העומס נמצאת במצב הלא נכון.
- ! ודא שרגל העומס נמצאת במגע מלא עם רצפת הרכב.
- ! לחץ את כפתור שחרור רגל העומס, ואז קצר את רגל העומס כלפי מעלה.
- ! יש לוודא תמיד שרגל העומס התומכת נמצאת במגע ישיר עם הרצפה ושהיא במצב נעול גם כאשר הילד לא נמצא שם.
5. הבסיס המורכב לחלוטין מוצג באיור (5).
- ! מחברי ה-ISOFIX חייבים להיות מחוברים ונעולים בנקודות עיגון ה-ISOFIX של הרכב. (5-1)
- ! רגל העומס חייבת להיות מותקנת בצורה נכונה עם מחוון ירוק. (5-2)
6. דחוף את הסלקל של התינוק למטה לתוך הבסיס (6). אם התקן הריסון של הילד הינו מאובטח, מחוון התקן הריסון של הילד מציג ירוק. (7)
- ! משוך את הסלקל של התינוק כלפי מעלה כדי להיות בטוח שהוא ננעל היטב בתוך הבסיס.
7. לחץ את כפתור שחרור הבסיס ודחוף את הבסיס לאחור כלפי מושב הרכב עד שיהיה מהודק. (8)
8. לשחרור הסלקל של התינוק, משוך את הסלקל כלפי מעלה (9-2) תוך כדי לחיצת כפתור שחרור הסלקל. (9-1)
9. להסרת הבסיס, קודם לחץ את כפתור הנעילה המשנית (10-1) ואז את הכפתור (10-2) במחברי ה-ISOFIX, לפני הסרת הבסיס ממושב הרכב. (10)