









Cortador Master Cut

Multi slicer

18524

Antes de comenzar a utilizar el Cortador Master Cut, identifica los accesorios del producto y lee las instrucciones cuidadosamente para un correcto uso.

Accesorios del Cortador Master Cut

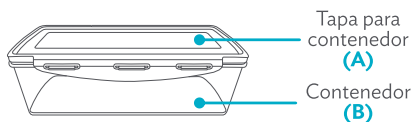

INSTRUCCIONES

1

Uso

Antes de comenzar a usar el Cortador Master Cut, lava cada uno de los accesorios y sécalos perfectamente.

Toma el contenedor (B) y coloca la tapa (C) hasta escuchar un *click*.

1.1. Cortadores circulares (H)

Para realizar cortes en medias lunas, abre la tapa (C) e introduce los cortadores circulares (H) en el interior de la tapa (C) hasta escuchar un *click*. Para poder comenzar a cortar, toma el presionador circular (L) e introduce en los pivotes del interior superior de la tapa (C). **Detalle 1.1.**

Coloca sobre el cortador circular (H) la fruta o la verdura que deseas cortar y baja la tapa (C) presionando con fuerza. **Figura 1.1.**

Nota: Coloca fruta o verdura de tamaño mediano o por mitad.

1.2. Cortadores rectangulares (I)

Para realizar cortes cuadrados, abre la tapa (C) e introduce los cortadores cuadrangulares (I) en el interior de la tapa (C) hasta escuchar un *click*. Coloca sobre los cortadores rectangulares (I) la fruta o la verdura en rodajas o pequeñas que deseas cortar y baja la tapa (C) presionando con fuerza. Para retirar el exceso de los alimentos cortados presiona el botón *push*.

Nota: Asegúrate de colocar el protector para cortador (G) en el cortador que no se esté utilizando. **Figura 1.2.**

1.3. Cortadores cuadrangulares (J)

Para realizar cortes cuadrados, abre la tapa (C) e introduce los cortadores cuadrangulares (J) en el interior de la tapa (C) hasta escuchar un *click*.

Coloca sobre el cortador cuadrangular (J) la fruta o la verdura que deseas cortar y baja la tapa (C) presionando con fuerza.

Nota: Asegúrate de colocar el protector para cortador (G) en el cortador que no se esté utilizando. **Coloca únicamente fruta o verdura en rodajas.**

1.4. Rebanador (D)

Para rebanar toma el rebanador (D) y retira el protector de navajas del rebanador (K), presionando el rebanador (D) con tu pulgar y jalando con cuidado el protector de navajas del rebanador (K) en el sentido contrario. Introduce los pivotes del rebanador (D) en el interior de los orificios de la tapa (C) hasta escuchar un *click*.

Desliza la fruta o la verdura que deseas rebanar con cuidado sobre la navaja de rebanador (D). Puedes también si lo requieres introducir la fruta o verdura en los picos del sujetador para rebanar/rallar (M) con cuidado. **Figura 1.4.**

Nota: Asegúrate de sujetar el contenedor (B) con fuerza para evitar que este se mueva.

1.5. Rallador (E)

Para rallar introduce los pivotes del rallador (E) en el interior de los orificios de la tapa (C) hasta escuchar un *click*. Enseguida retira con cuidado la cubierta para rallador (F) del rallador (E).

Toma la fruta, verdura o queso que deseas rallar e introdúcela en los picos del sujetador para rebanar/rallar (M) con cuidado. **Detalle 1.5.**

Desliza sobre el rallador (E) en el sentido de las navajas. **Figura 1.5.**

Nota: Asegúrate de sujetar el contenedor (B) con fuerza para evitar que este se mueva.

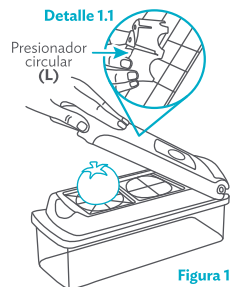


Figura 1.1

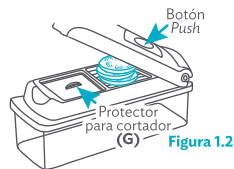


Figura 1.2

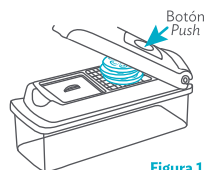


Figura 1.3

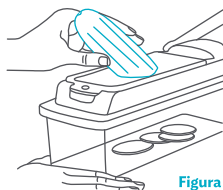


Figura 1.4

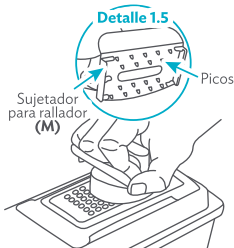


Figura 1.5