

## Gira Chopper Speedy Chopper

19503

### INSTRUCCIONES

El Gira Chopper incluye:



A Contenedor



B Tapa



C Navaja

Sigue los pasos para un correcto uso:

1

1. Toma la Navaja (C) y embónala sobre el pivote del Contenedor (A) enseguida introduce el alimento que deseas picar dentro del contenedor (A). **Figura 1.**



Figura 1

2

2. Alinea la ranura de la Tapa (B) y la ranura del Contenedor (A), ahora embónalos y gira a la izquierda la Tapa (B) para asegurarla al contenedor (A). **Figura 2.**

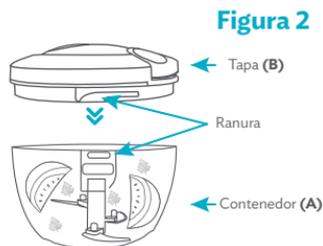


Figura 2

3

3. Sósten el Gira Chopper firmemente con una mano y con la otra jale la manija las veces que sean necesarias hasta obtener la consistencia deseada. **Figura 3.**

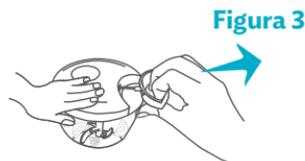


Figura 3

**Importante:** Nunca coloques alimento entero ya que podrias dañar las navajas.