

Lámpara Touch

Luminario

Touch lamp

19743

INSTRUCCIONES

Le invitamos a leer el siguiente instructivo:
Ensambla tu Lámpara Touch de acuerdo a lo siguiente:
Guíate con la imagen de la **Figura 1**.

1. Antes de ensamblar tu Lámpara Touch retira todos los empaques.
2. Coloca la pantalla sobre la base del luminario hasta que el aro se sostenga en el borde.
3. Ahora coloca la rosca de ajuste introduciéndola por la parte de arriba de la pantalla y enróscala sobre la base del luminario, de ese modo fijarás la pantalla a la base del luminario. Es importante que la parte mas ancha de la rosca de ajuste quede arriba.
4. Enseguida coloca un foco Incandescente de máximo 40 watts (no incluido) en el socket de la base del luminario y enróscalo, asegúrate de que no quede flojo para evitar un falso contacto.
5. Enciende tu Lámpara Touch dando un toque a la base del luminario y apaga dando un segundo toque. **Figura 2**.

PRECAUCIONES

1. Limpia tu luminario con un paño suave, no utilices pulidores o limpiadores líquidos.
2. No mojes tu luminario. No lo conectes en lugares húmedos, ni lo enciendas con las manos mojadas.
3. Este luminario tiene un enchufe polarizado (una patita es más ancha que la otra) cuya función es reducir el riesgo de choque eléctrico; si no encaja en tu contacto, acude con un electricista calificado.
 - Manéjese con cuidado manténgase fuera del alcance de los niños.
 - Este producto se destina exclusivamente para uso doméstico e interiores.
 - El cordón de alimentación no puede sustituirse, en caso de deterioro el aparato debe desecharse.
 - Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Características Eléctricas:
Entrada de alimentación 127 V- 60Hz 40 W 0.315A
Consumo de energía 40 Wh

Tipo de fuente de luz: Incandescente.

Hecho en China para Betterware de México.

Importado por: Betterware de México S.A. de C.V.

Luis Enrique Williams No. 549 / Parque Industrial Belenes Norte

C.P. 45150 Zapopan, Jalisco, México, / R.F.C. BME9501252P0

Atención al cliente/ 01 800 223 8837



Figura 1

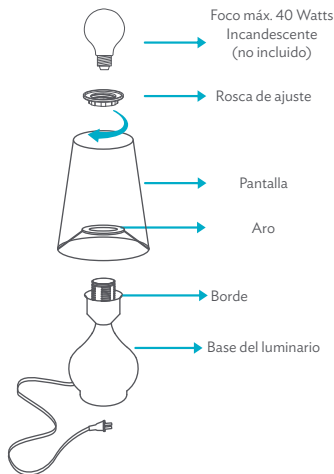


Figura 2

