

B Party

Bocina con Luces Magic Musical Lamp


19782

INSTRUCCIONES

Te invitamos a leer este instructivo antes de usar la B Party. Te recomendamos guardar este manual para futuras referencias. Sigue los pasos para un correcto uso:

1

Tu B Party incluye:



1 Control



1 B Party



4 Taquetes





4 Tornillos

2


Botones:

1. Sensor de Bluetooth
2. : Botón Volumen - / Canción anterior.
3. : Botón pausar y reanudar canción.
4. : Botón Volumen + / Siguiente canción.
5. Luz indicadora de encendido.
6. Bocina.
7. : Unidad USB
8. : Ranura para SD (máximo 32Gb).
No incluida

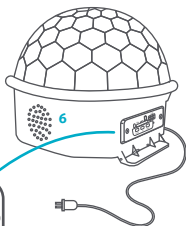

3

Funciones del control



- Detener/ Reproducir canción.
- Modo de reproducción.
- Canción anterior
- Siguiente canción.
- Subir volumen.
- Bajar volumen.

Para colocar las baterías desliza la tapa ubicada en la parte posterior de tu control, coloca 2 baterías AAA de 1.5V (no incluidas), siguiendo las indicaciones de polaridad.

Nota: Para utilizar el control, éste debe de estar apuntando a la B Party, el alcance del control es de 5 metros.

4

Uso

Conecta tu B Party en la corriente eléctrica, la Luz indicadora de encendido prendera en azul y en automático las luces encenderán con colores y efectos aleatorios.

Para apagar tu B party será necesario desconectarlo de la corriente eléctrica.

Modo/Bluetooth: El B Party inicia en modo Bluetooth. La Luz indicadora (5) mostrará una luz azul, ahora vincula tu dispositivo móvil (cualquier dispositivo que cuente con Bluetooth se puede vincular: celular, tablet, computadora, etc.).

Ve a los ajustes de la configuración de Bluetooth de tu dispositivo y verifica que este activado el Bluetooth y elige el de nombre B Party y vincula.

Nota: Si el B Party se vinculó correctamente se escuchara un audio que dice: "The Bluetooth device is connected successfully".

Nota: Al conectar vía Bluetooth a la computadora, es posible que el control remoto no funcione, eso dependerá de la configuración de tu computadora y del software que uses para reproducir tu música.

Funciones del B party

Para cambiar a la siguiente canción presiona una vez el botón (4).

Para cambiar a la canción anterior presiona una vez el botón (2).

Para ajustar el volumen mantén presionado el botón (4) sube y (2) baja.

Para detener, pausar o reanudar la música presiona le botón (3).


Modo USB o SD: Inserte una memoria USB (7) o una tarjeta SD (8), en sus puertos correspondientes, la reproducción comenzará automáticamente. Si se conectas una memoria SD y USB simultáneamente, tendrá prioridad la reproducción automática desde la USB, al terminar la reproducción de la memoria USB iniciará la reproducción de la SD, y viceversa. **Nota:** Puedes cambiar entre la memoria USB, la tarjeta SD y el Bluetooth con el botón Mode desde su control.

5

Instalación en pared

Ubica el lugar donde deseas instalar la B Party, toma en cuenta el largo del cable del B Party y asegúrate que los botones de la B Party estén colocados de forma accesible.

Con ayuda de un lápiz marca los 2 orificios de cada lado del B Party. Ahora con un taladro perfora y coloca los taquetes, toma tu B Party y posicóinalo a la altura de los orificios, coloca los tornillos y con la ayuda de un desarmador, atornilla hasta que queden bien fijos, como en la **Figura 1**, **Nota:** también puedes colocarlo sobre una mesa, asegúrate de no exponer tu B Party a los líquidos.

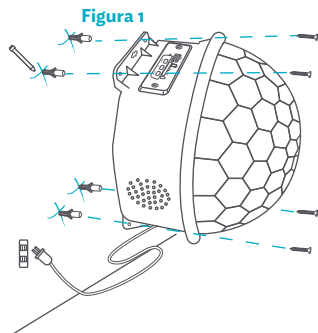

IMPORTANTE:

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Características eléctricas:

Características eléctricas: Voltaje de alimentación 127V ~ 60Hz 15.11W

Hecho en China para Betterware de México.

Importado por: Betterware de México S.A. de C.V.

Luis Enrique Williams No. 549 / Parque Industrial Belenes Norte

C.P. 45150 Zapopan, Jalisco, México. / R.F.C. BME9501252Po

Atención al cliente/ 01 800 223 8837

6

ADVERTECIAS:

1. Por favor lee y sigue correctamente estas instrucciones. El uso indebido del aparato podría causar lesiones.
2. Desconecta de la corriente eléctrica el B Party cuando no esté en uso.
3. **No tires del cable para desenchufar tu B Party.**
4. No utilices el aparato si hay señales visibles de daños.
Importante: No sumerjas el aparato en agua u otro líquido.
5. No utilices líquidos abrasivos para limpiarlo.
No esponga el B Party a líquidos o humedad.
6. No utilice disolventes de limpieza abrasivos para limpiar a B Party.
7. No exponga el B Party a condiciones extremas de temperatura.
8. No acerques el B Party al fuego, ya que podría provocar una explosión.
9. No intentes desarmar la B Party, ya que no contiene componentes reparables.
10. Si no usarás el B Party por mucho tiempo, asegúrate de guardarla en un lugar seco, libre de condiciones extremas de temperatura y polvo.

7

Uso como lámpara audiorítmica

Tu B Party puede ser utilizada como lámpara audiorítmica con alguna bocina externa, es importante que tomes en cuenta los siguientes puntos:

1. La B Party recibe al menos 80Db efectivos, así que la distancia de la bocina externa y tu B Party deberá ser de 1 m máximo para bocinas de baja calidad. Para bocinas con buena fidelidad en el sonido puede ser de 2 m, dependiendo del tipo de música.
2. Las televisiones, computadoras, tablets o celulares no son recomendables para esta función, pues no brindan la suficiente potencia para activar la función audiorítmica.
3. Asegúrate de no tener ningún dispositivo vinculado mientras uses tu B Party como lámpara audiorítmica.