


Escurridor Plegable Collapsible Dish Rack

19807


INSTRUCCIONES

Sigue los pasos para un correcto uso:

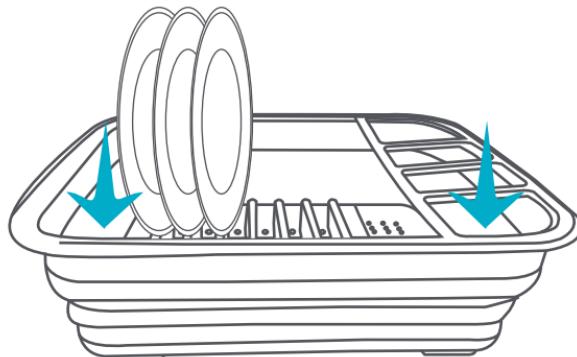

1. Con ayuda de tus manos presiona la parte interna del Escurridor Plegable hacia abajo para abrir y poder escurrir tu vajilla.

Nota: En caso de ser necesario coloca una charola escurridora debajo del Escurridor Plegable para evitar que se acumule el agua.

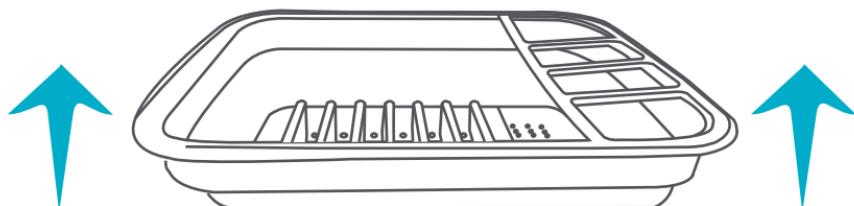

2. Para guardar tu Escurridor Plegable, presiona con tus manos la base hacia arriba de modo que el Escurridor Plegable se cierre.