

Vento Cepillo

Cepillo para Vasos
Easy Brush

20608

INSTRUCCIONES

Sigue los pasos para un correcto uso:

1. Toma el Vento Cepillo y adhiere la ventosa en la tarja. Puedes colocarlo en la base o en alguna de las paredes.
2. Ahora toma un vaso o una copa con un poco de jabón y talla el interior como en la **Figura 1**.
3. Para despegar la ventosa fácilmente de la tarja toma la pestaña y levanta como en la **Figura 2**.
4. Con el uso, la ventosa puede dejar de succionar adecuadamente, para activarla se recomienda calentar un poco de agua en un recipiente, sumerge la ventosa durante 20 o 30 segundos, y retírala precavidamente y deja secar por completo.

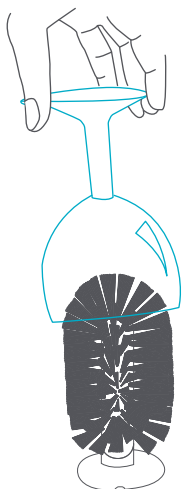


Figura 1

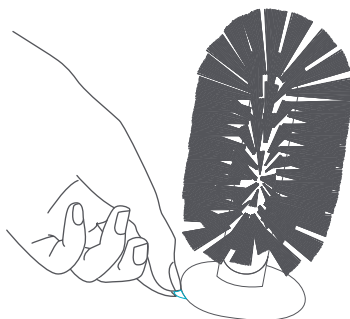


Figura 2