

Luz Bolso

Luminario
Led Light

20750

INSTRUCCIONES

Te invitamos a leer el siguiente instructivo antes de hacer uso de la Luz Bolso

1

Uso

1. Para hacer uso de la Luz Bolso ubica el plástico protector a un costado y jala para retirarlo. **Figura 1.**
2. La Luz Bolso cuenta con 2 formas de colocación:
 - A) Gancho, para colocarlo al borde de tu bolso.
 - B) Clip, para colgarlo en el cierre de tu bolso, aro o inclusive un llavero
3. Utiliza el Clip para colgar en tu bolsa o llavero, **Figura 2.**
4. Para el encendido de tu Luz Bolso sigue las siguientes indicaciones:
 - A) Presiona una vez el Botón y la luz se encenderá.
 - B) Presiona nuevamente el Botón y el efecto de luz cambiará a intermitente.
 - C) Si deseas apagar la luz, presiona el Botón por tercera ocasión y esta se apagará.

Nota: En caso de requerir el cambio de baterías, localiza la tapa del compartimento de baterías en la parte posterior y con ayuda de un desarmador fino desatornilla la tapa, retira las baterías anteriores y sustituéelas por las nuevas (2 baterías de botón CR 1220 de 3 V), coloca una sobre otra siguiendo las indicaciones de polaridad.

Importante:

- Al instalar las baterías, el Soporte debe quedar por encima de éstas para que funcionen correctamente, como en la **Figura 3.**
- Mantén la Luz Bolso en un lugar seco y donde no se pueda mojar.

Figura 1

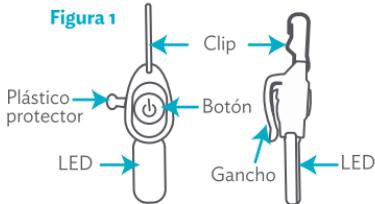


Figura 2

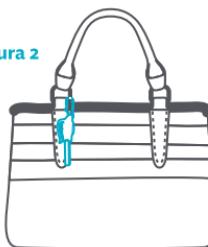


Figura 3



HECHO EN CHINA PARA
BETTERWARE DE MÉXICO.

IMPORTADO POR:
BETTERWARE DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Luis Enrique Williams No. 549
Parque Industrial Belenes Norte
C.P. 45150 Zapopan, Jalisco, México.
R.F.C. BMF9501252P0
Atención al cliente:
01 800223 8837

Para uso en interiores y exteriores.

Características eléctricas:

Funciona con 2 batería de botón CR 1220 de 3 V 0,038 W 0,0066 A (incluidas)

Voltaje de alimentación: 6 V

Consumo energético: 0,038 Wh

Tipo de luz: LED