


Proyector Navidad

Luminario de LEDS
Christmas LED Projector

21763

INSTRUCCIONES

Te invitamos a leer este instructivo antes de hacer uso del Proyector Navidad. Ubica las piezas del Proyector Navidad y sigue las siguientes instrucciones.

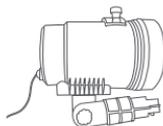

1 Proyector



1 Estaca



1 Base

2 Tornillos con
taquetes



5 Plantillas

1

Armado e instalación.

1. Toma el Proyector, ubica la Tuerca en la parte inferior, girala en contra del sentido de las manecillas del reloj hasta liberar los engranes y sin retirarla completamente despliega el Pivote hacia abajo. **Figura 1.**
2. Gira nuevamente la Tuerca en sentido de las manecillas del reloj para fijar el Pivote, haciendo coincidir los engranes hasta que quede bien sujeto.
3. Elige una forma de instalación:

3.1 Instalación con Base.

Toma el Proyector e insértalo en la Base, haciendo coincidir las ranuras y gira en sentido de las manecillas del reloj hasta el tope para asegurarla. Una vez armada, sitúa la Base con el Proyector a la pared o a una barda, con un lápiz marca los 2 orificios, posteriormente con ayuda de un taladro perfora las 2 marcas e inserta los taquetes, sitúa el Proyector a la altura de los taquetes y fija la Base con los tornillos, como en la **Figura 2.** **Nota: Las condiciones de la pared a instalar deben de ser revisadas previamente por el usuario. Evita instalarlo en tablaroca.**

3.2 Instalación con Estaca.

Toma el Proyector e inserta el Pivote en la Estaca, ejerciendo un poco de presión como en la **Figura 3,** posteriormente clava la Estaca en la tierra.


2

Uso.

1. Para hacer uso del Proyector Navidad selecciona 1 de las 5 Plantillas.
2. Ubica los 2 Tornillos en la parte superior del Proyector Navidad, desenrosca los y retíralos por completo junto a la Cubierta. **Figura 4.**
3. Una vez que retiraste la cubierta observarás una ranura donde se colocará la Plantilla seleccionada. Sujeta la Plantilla de la parte superior e insértala con la pestaña hacia arriba y con sentido hacia atrás, asegúrate que la Plantilla entre por completo. **Figura 5.**
4. Coloca nuevamente la Cubierta en el Proyector Navidad, haciendo coincidir las flechas como la **Figura 6.** Fija la Cubierta con los Tornillos anteriores.
5. Repite este paso cada que desees cambiar la Plantilla.
6. Para mover el ángulo del Proyector Navidad ubica la Tuerca en la parte inferior, girala en contra del sentido de las manecillas del reloj hasta liberar los engranes, mueve el Proyector de arriba o hacia abajo según tus necesidades, posteriormente gira la Tuerca en sentido de las manecillas del reloj para fijar el ángulo, haciendo coincidir los engranes hasta que quede firme, de la misma manera en la que iniciaste a armar tu Proyector Navidad, como en la **Figura 1.** Repite este paso cada vez que necesites ajustar el ángulo.
7. Por último conecta al proyector a la corriente eléctrica.

Consideraciones importantes.

1. El Proyector Navidad tiene un alcance de distancia mínima de 3.5 m en línea recta y de 4.5 m de distancia mínima en un ángulo de 45°.
2. El Proyector Navidad tiene un alcance de distancia máxima de 10 m.
3. Siempre que quieras cambiar las Plantillas, primero desconecta la corriente eléctrica.
4. Cuando dejes de utilizar el Proyector Navidad desinstala y desarma el producto, guárdalo preferentemente en el empaque original. Asegúrate que sea en un lugar limpio seco y sin exponer al sol.
5. Para durabilidad del Proyector Navidad no lo expongas al agua o la lluvia.

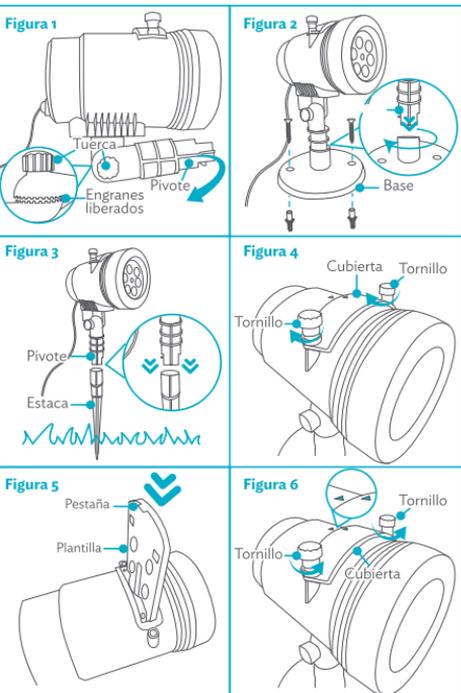

IMPORTANTE:

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Características eléctricas:

Entrada de alimentación (Luminario):
12 V ~ 0,015A 2W
Entrada de alimentación (Adaptador):
127V ~ 60Hz 2,91W 0,43A
Tensión de salida: 12 V ~ 0,015A 2W
Tipo de luz: LED
Consumo de energía en operación 2.91W
Uso en interiores y exteriores.
Hecho en China para
Betterware de México.
Importado por:
Betterware de México S.A.P.I. de C.V.
Cruce Carretera GDL Ameca Huaxtla km 5.
El Arenal, C.P. 45350 El Arenal, Jalisco,
México. R.F.C. BME9501252P0.
Atención a Distribuidores BW:
© 9614 BETTER
(238837) www.betterware.com.mx