Betterware®


Cepi Shark

Porta Cepillo

Toothbrush Holder

22404

Instrucciones

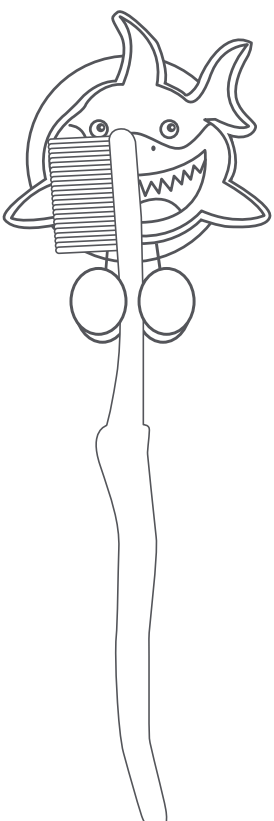

1

- Limpia la superficie donde vas a colocar el Cepi Shark.
- La superficie debe ser lisa, como azulejo o vidrio.

Notas:

- Con el uso la Ventosa puede llegar a perder adherencia. Para activarla, es necesario sumergir la ventosa en agua caliente por 20 o 30 segundos y retirarla cuidadosamente. Deja enfriar y utiliza nuevamente.
- El Cepi Shark soporta 15 g.