

Ultra Washer


Pistola Para Agua
Water Gun with container

22432


INSTRUCCIONES

Sigue los pasos para un correcto uso.


1

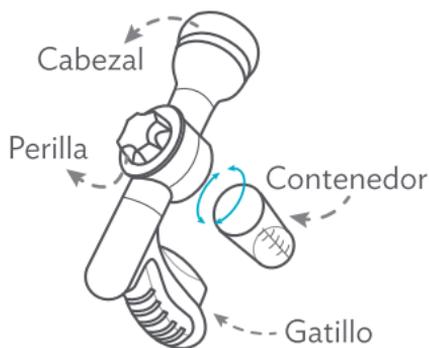

2

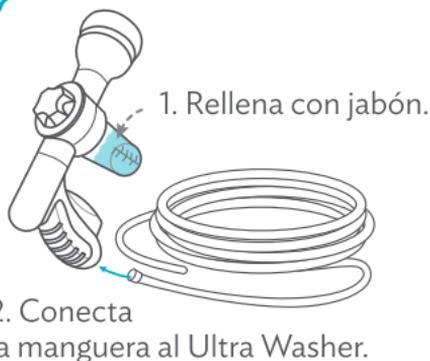

3

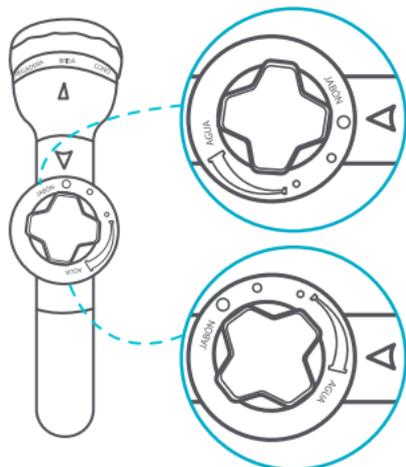

Para abrir el paso del jabón, gira la Perilla hacia la marca del jabón y regula la cantidad de jabón.

Gira la Perilla en dirección hacia la marca de Agua para mantener cerrado el paso del jabón.

Ultra Washer


Pistola Para Agua

Water Gun with container

22432

INSTRUCCIONES

4

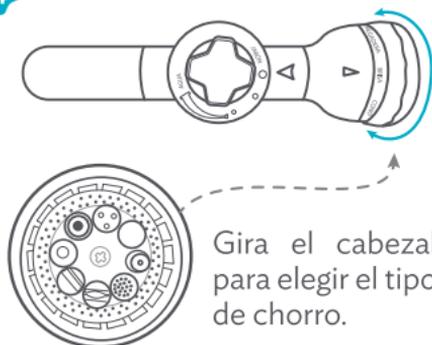

5



Presiona el Gatillo para activar o detener el flujo del agua.

6

Notas:

- No utilices detergentes en polvo ya que podrían tapan el paso del agua.
- No uses cloro ni detergentes abrasivos.
- Limpia el contenedor después de cada uso.
- Cuando el Ultra Washer esté utilizando el jabón, el contenedor estará recibiendo agua, diluyéndolo hasta agotarse.