





22790

Roboklin


Aspiradora Barredora Automática
Automatic Vacuum Cleaner and Sweeper

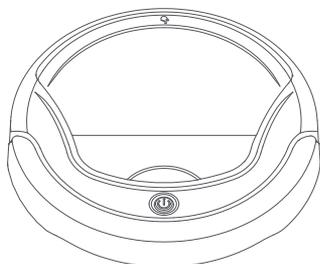

Guía Rápida

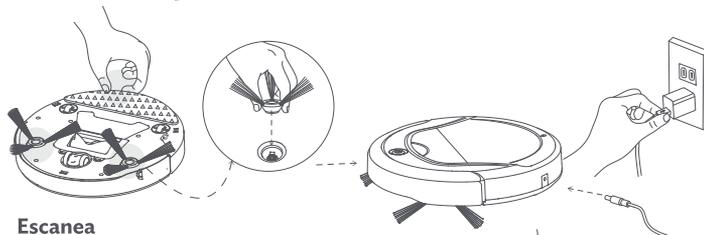

Escanea video de uso

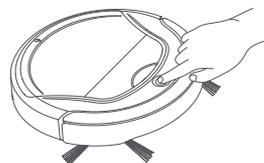

1 Identifica



Roboklin




Cable USB



Cepillos giratorios x2




Contenedor de basura
(Instalado en el producto)

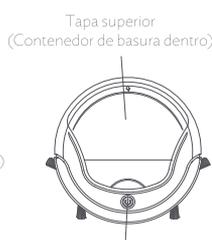

Tapa superior
(Contenedor de basura dentro)

Botón de encendido
(Luz indicadora de carga)

Puerto de carga

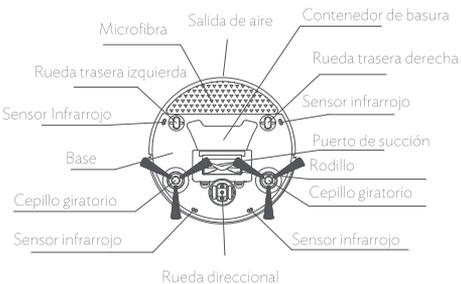

Filtro
(Instalado en el producto)




Microfibra




Rodillo
(Instalado en el producto)

2 Ensambla

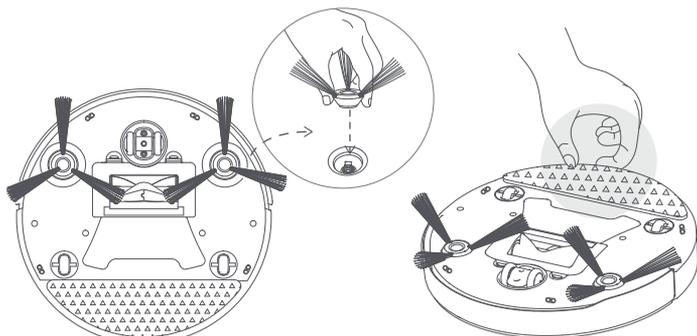


- Posiciona el cepillo en el espacio designado y presiona en el centro para instalar, se debe de escuchar un click.
- Pega la microfibra de modo que el lado azul quede a la vista.

3 Conecta

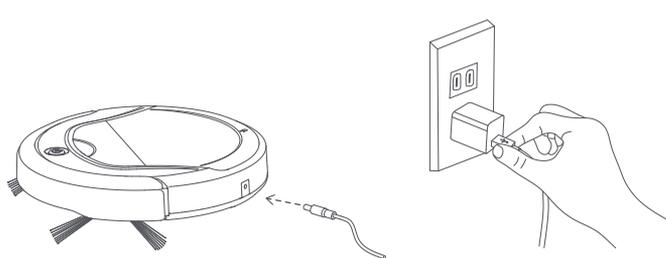

- Antes de usar, se debe cargar durante 8 horas. • Tiempo de uso continuo: Aproximadamente 3 horas. • Tiempo de carga: Aproximadamente 5 horas.
- Siempre carga por completo. • Siempre asegura que el producto esté apagado antes de ponerse a cargar. • Después de su uso constante, puede existir variación del tiempo de uso y carga. • Es recomendable que no se deje agotar la batería completamente para alargar su vida útil.


4 Enciende

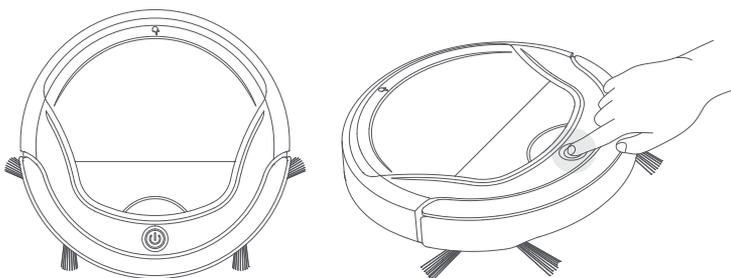

Indicadores de luz LED:


- En uso: El LED prende azul, estático.
- Carga baja: El LED parpadea luz azul.
- Cargando: El LED parpadea luz roja.
- Carga completa: El LED prende rojo, estático.
- Sin batería: El LED se apaga, se requiere carga.

5 Usa

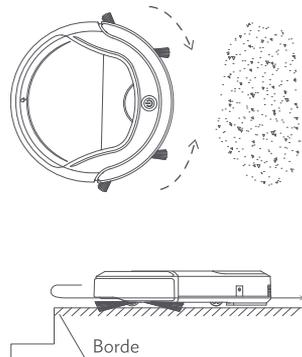


- El producto es ideal para la limpieza diaria del hogar. No es recomendable para grandes cantidades de polvo fino, ni su uso en alfombra.
- El producto tiene un modo de limpieza aleatorio, es decir, que no sigue una línea recta al encender o limpiar sino que avanza y gira en diferentes direcciones.
- El producto cuenta con un sensor de choque que al topar con un objeto gira 180° para cambiar de dirección.
- El producto cuenta con sensores anticaiada de luz infrarroja, que al acercarse a un borde por donde pueda caer, hacen que el producto se regrese o se ponga en modo hibernación.
- El modo hibernación consiste en que el producto se apaga para evitar que se caiga de un borde. Para regresar a su modo normal basta con tomar el producto y ponerlo de nuevo en el suelo lejos del borde.

6 Limpia Sensores y Cepillos

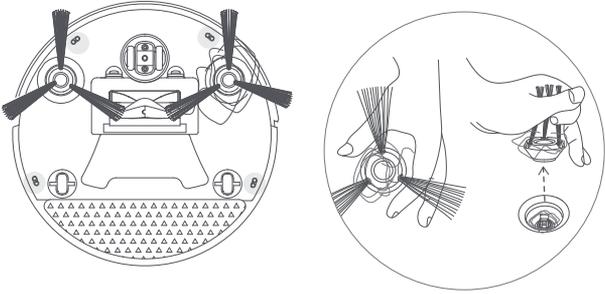


• Asegura que el producto este apagado antes de limpiarlo. • Limpia los 4 sensores con un trapo limpio. • Toma los cepillos de las cerdas y jala hacia arriba para desinstalar. Retira toda la basura acumulada de las cerdas y de la base de instalación del cepillo.

7 Limpia Rodillo

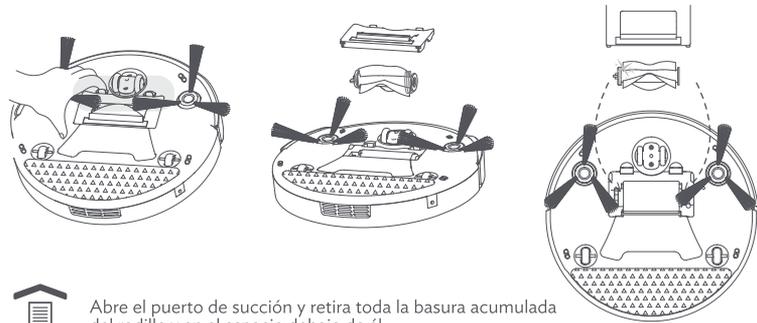


Abre el puerto de succión y retira toda la basura acumulada del rodillo y en el espacio debajo de él.

8 Limpia Microfibra

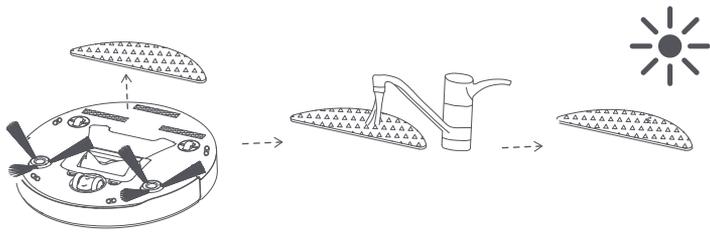


Lava con detergente (No Abrasivo) y agua, deja secar y una vez seco, vuelve a instalar en el producto.

9 Vacía Contenedor

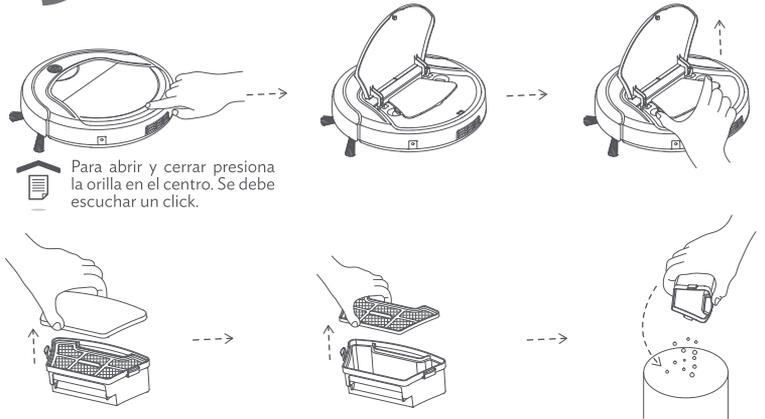

Para abrir y cerrar presiona la orilla en el centro. Se debe escuchar un click.

10 Limpia Contenedor y Filtro

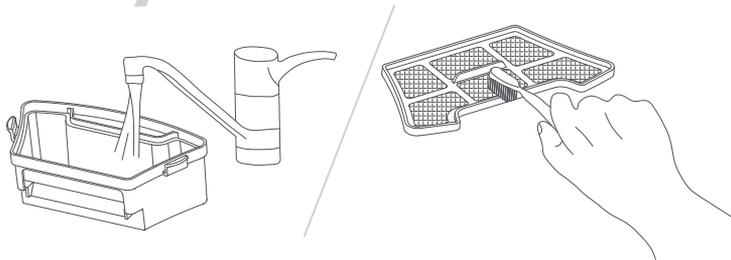

Lava el contenedor con agua, deja secar y una vez seco, vuelve a instalar en el producto.



Retira el polvo y basura del filtro, una vez limpio, vuelve a instalar en el producto.

Lista de solución de problemas sencillos

Problema	Posibles causas	Posibles soluciones
No levanta polvo y/o cabellos.	<ul style="list-style-type: none"> Contenedor de basura lleno. El filtro no está instalado correctamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpia el contenedor de basura. Instalar correctamente el filtro en el contenedor.
Las cerdas del cepillo están deformes y no barren correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> Tiene un tiempo prolongado de uso. 	<ul style="list-style-type: none"> Desinstalar los cepillos y usar agua caliente para regresar las cerdas a su forma original.
El producto no prende.	<ul style="list-style-type: none"> No tiene batería. Hay basura y/o cabellos atorados en los cepillos o en el rodillo. No apagar el producto antes de ponerlo a cargar. 	<ul style="list-style-type: none"> Poner a cargar el producto. Limpia los cepillos y el rodillo e instalar nuevamente. Presionar nuevamente el botón de encendido.
El producto se mueve en círculos.	<ul style="list-style-type: none"> El piso esta mojado o la microfibra esta muy mojada. Hay mucha basura o un objeto atorado debajo de la aspiradora. La microfibra esta mal acomodada y se atora con las llantas. 	<ul style="list-style-type: none"> Seca el piso y la microfibra antes de seguir usando el producto. Retira la basura u objeto que pueda estar atorado debajo del producto. Instala de manera correcta la microfibra.
El producto no cambia de dirección a pesar de haber un obstáculo en frente.	<ul style="list-style-type: none"> El sensor no detectó correctamente el obstáculo. 	<ul style="list-style-type: none"> Esperar 15 segundos a que cambie de dirección, de no ser así, mover manualmente el producto hacia otra dirección.
Se queda parado con el LED rojo encendido.	<ul style="list-style-type: none"> Suciedad en cepillos, rodillo o sensores. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpia correctamente los cepillos y rodillo. Limpia el polvo de los 4 sensores.

! Importante



PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico:

• El producto es de uso doméstico e interiores, no utilizar en exteriores. • No colocar cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares de calor. • Apaga el producto al salir de la casa, al irse a dormir o si se deja sin atención. • No colgar adornos u otros objetos al cordón, del cable de alimentación. • No cubrir el producto con tela, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando está en uso. • Desconectar de la fuente de alimentación del producto o apagar antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza. • No mojar. Secar por completo el filtro antes de colocar y utilizar. • No utilices ningún accesorio ajeno al producto. • Limpia la parte exterior con un paño húmedo. No sumergir en agua ni en ningún otro líquido. • Evita los cargadores de carga rápida. • Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete. • Solo deben alimentarse a tensión extra-baja de seguridad correspondiente a la que se marca en el aparato. • El suministro de energía debe interrumpirse antes de limpiar o dar mantenimiento al aparato. • Este producto no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. • La batería debe retirarse del producto antes de eliminarlo. • El producto debe ser desconectado de la alimentación cuando se retire la batería. • La batería se retira para desecho de manera segura.

Características eléctricas: Características eléctricas: Voltaje de alimentación: 4,0 V \equiv 0,85A

Hecho en China para Betterware de México. Importado por: Betterware de México S.A.P.I. de C.V. Cruce Carretera GDL Ameca Huaxtla km 5. El Arenal. C.P. 45350 El Arenal, Jalisco, México. R.F.C. BME9501252P0. Atención a Distribuidores BW: ☎ 9614 BETTER www.betterware.com.mx (238837)