




22793

Agua Click Pro


Dispensador de Agua Eléctrico
Water Pump



Guía Rápida

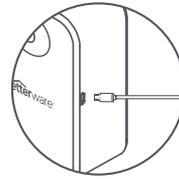

Escanea QR para ver video de armado y uso

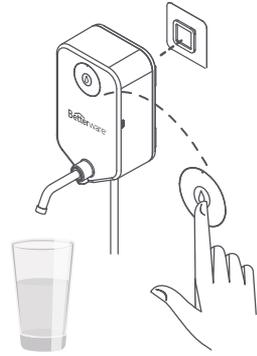


1 Identifica



X1 (A)



X1 (B)



X1 (C)



X1 (F)



X1 (H)



X3 (D)

1 instalado y
2 de repuesto



X1 (E)




X1 (G)





X1 (I)

2 Carga

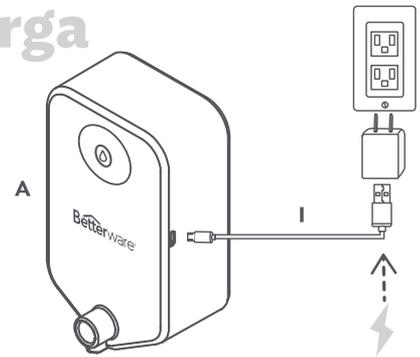


- El tiempo de carga es de 3 horas 40 minutos. Al iniciar la carga el led encenderá en rojo y al finalizar la carga, el led cambiará a color verde.
- Tiempo aproximado de uso continuo: 1 hora 30 minutos, durante el uso del Agua Click Pro, el led encenderá en azul.

3 Elige Acomodo

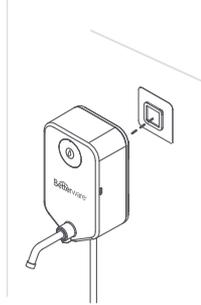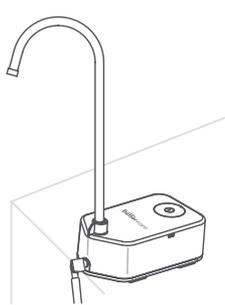


- Instalación en pared: ver 3.1
- Instalación sobre superficie plana: ver 3.2
- Asegura que la manguera quede sin dobleces para un mejor flujo del agua hacia el sistema dispensador.

3.1 Arma e Instala

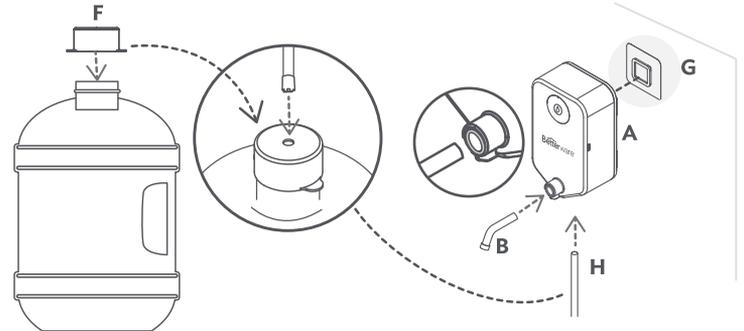

- Pega sobre una superficie lisa y limpia.


3.2 Arma y Instala

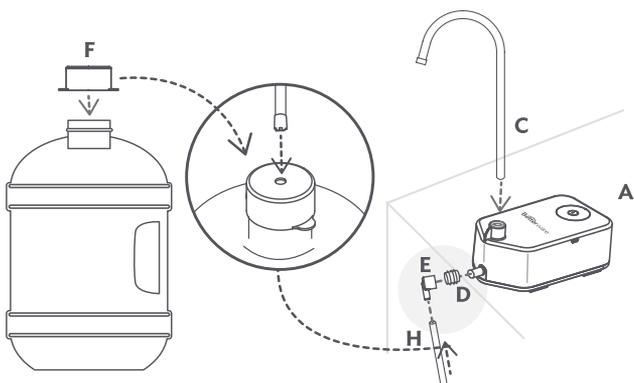


4 Acomoda



- Gira para acomodar.

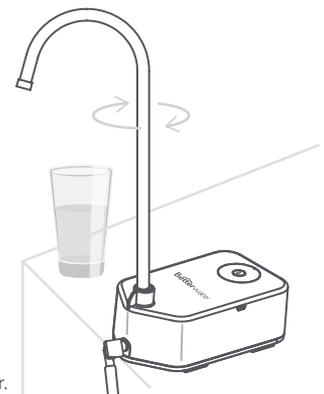

5 Limpieza

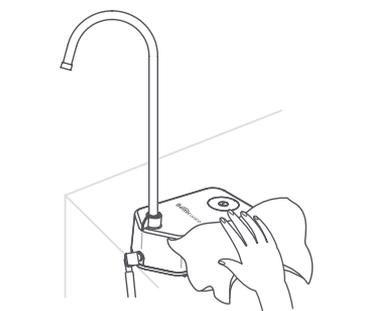

- No mojar.
- Limpiar con trapo húmedo.



Consideraciones

- No cargar el producto mientras esté en uso, siempre retirarlo del garrafón antes de cargar.
- No mojar ni sumergir el producto en agua ni en algún otro componente, limpia únicamente con un trapo limpio.
- El uso del producto es únicamente para garrafones con agua natural.
- No encender el producto si no está con la manguera dentro del agua, ya que sólo succionará aire, no podrá dispensar el agua. Puedes descomponer o quemar el motor.
- Es normal que con el uso continuo, éste succione aire del garrafón y se comprima. Cuando notes que esto pase, desmonta la tapa y la manguera del garrafón para permitir el ingreso del aire; posteriormente vuelve a colocar la tapa y la manguera.
- No utilizar adaptadores de carga rápida.
- En cualquiera de las formas que se instale el producto (horizontal o vertical), cuida que la manguera este ajustada de lo largo sin que queden dobleces, ya que esto puede impedir el flujo del agua hacia el sistema dispensador del Agua Click Pro.
- Puedes cortar la longitud de la manguera (**H**), cuidando de no tirar el plástico ubicado en un extremo de la manguera (**H**).



Importante

PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico:

- El producto es de uso doméstico e interiores, no utilizar en exteriores.
- No instalar ni colocar cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares de calor.
- Desconectar el producto al salir de la casa, al irse a dormir o si se deja sin atención.
- No cubrir el producto con tela, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando está en uso.
- Desconectar de la fuente de alimentación del producto antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza.
- No cargar el producto mientras esté en uso, siempre retirarlo del garrafón antes de cargar.
- No mojar ni sumergir el producto en agua ni en algún otro componente, limpiar únicamente con un trapo limpio.
- El uso del producto esta destinado únicamente para garrafones con agua natural.
- La batería debe de retirarse del apartado antes de eliminarlo.
- El aparato debe ser desconectado de la alimentación cuando se retire la batería.
- La batería debe ser retirada para desecho de manera segura.

Características eléctricas:

Funciona con 1 batería recargable de 3,7 V⁻⁻⁻ (incluida) Voltaje de alimentación: 3,7 V⁻⁻⁻ Consumo: 1200 mAh

Hecho en China para Betterware de México. Importado por: Betterware de México S.A.P.I. de C.V. Cruce Carretera GDL Ameca Huaxtla km 5. El Arenal. C.P. 45350 El Arenal, Jalisco, México. R.F.C. BME9501252P0.

Atención a Distribuidores BW: ☎ 9614 BETTER www.betterware.com.mx
(238837)

Importante: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.